



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **Mazda 3 BK** -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MAZDA 121 I Hatchback (DA) 1.1, MAZDA 121 I Hatchback (DA) 1.3, MAZDA 323 I Station wagon (FA4) 1.5, MAZDA 323 II Sedan (BD) 1.5, MAZDA 323 II Hatchback (BD) 1.5, MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.1, MAZDA 323 III Sedan (BF) 1.3, MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5, MAZDA 323 III Sedan (BF) 1.5, MAZDA 323 III Sedan (BF) 1.6 GT, MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT, MAZDA 323 III Station wagon (BW) 1.6, MAZDA 323 III Station wagon (BW) 1.6 4x4, MAZDA 323S IV Saloon (BG) 1.3, MAZDA 323S IV Saloon (BG) 1.3 16V, (+ 99)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – MAZDA 3 BK.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

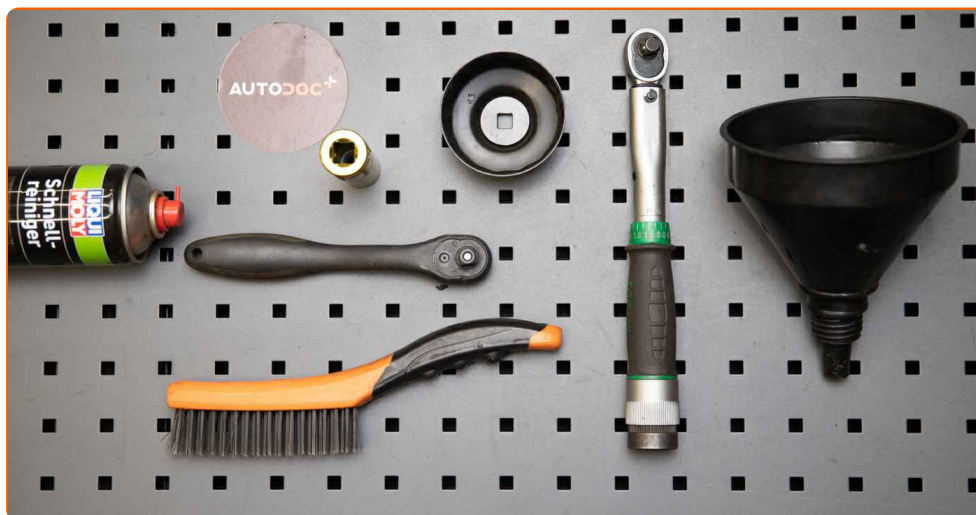

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Uzgalis - adapteris 65/14F
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Piltuve
- Eļļas savākšanas trauks
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: eļļas un filtru – Mazda 3 BK. AUTODOC iesaka:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Mazda 3 BK automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Paceliet automašīnu ar pacelāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



Maiņa: eļļas un filtru – Mazda 3 BK. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


2

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidrums notekkatveres.




3

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

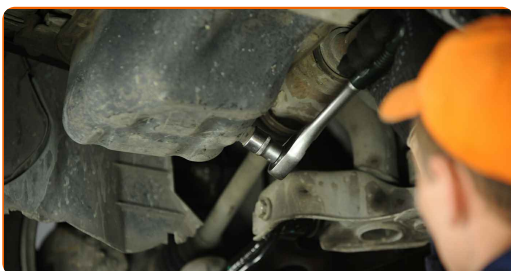

4

Noteciniet izmantoto eļļu.

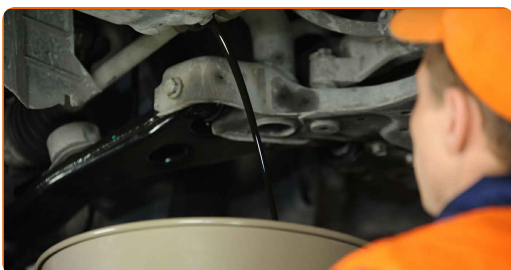

Maiņa: eļļas un filtru – Mazda 3 BK. Profesionāli iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekkatveres.

5 Notīriet eļļas notekkatveri.



6 Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 28 Nm.




7 Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

8 Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojiet 65/14F uzgali. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



9 Novietojiet veco eļļas filtru traukā.

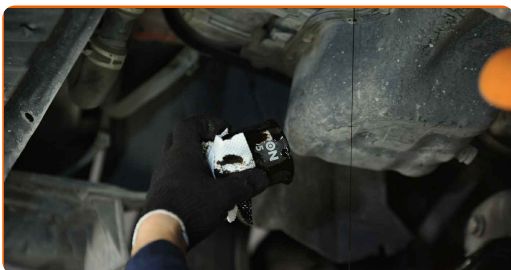

10 Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu.

11

Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā. Izmantojiet 65/14F uzgali. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



12

Nolaidiet automašīnu.



13

Atveriet dzinēja pārsegu.



14


Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

15

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

16

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

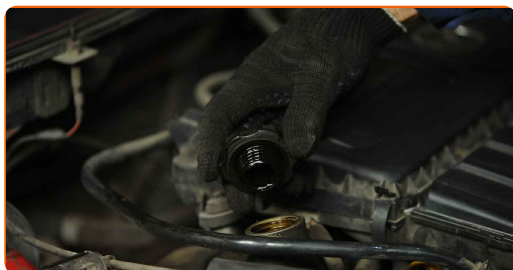

17 Uzstādiet piltuvi.


18 Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 3.9 litri.



Maiņa: eļļas un filtru – Mazda 3 BK. Ieteikums:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.


19 Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtauti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.

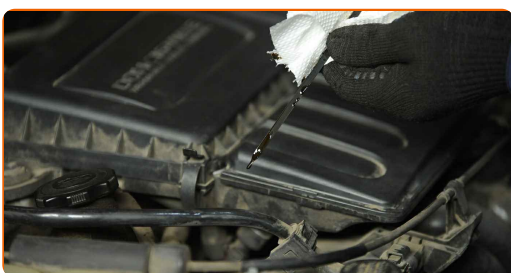

Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

20 Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

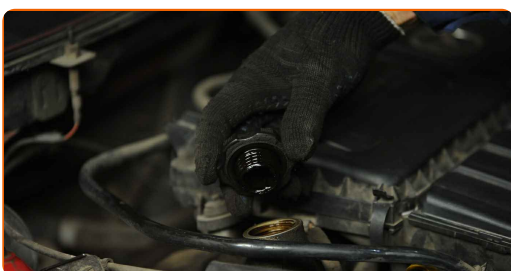

21 Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

22 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.



23 Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.

Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

24 Noņemiet aizsargvāku.

25 Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maina: eļļas un filtru – Mazda 3 BK. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisis.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktus.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS MAZDA AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MAZDA 3 BK

MAZDA EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

MAZDA 3 BK EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".