




Kā nomainīt: priekšas
amortizatora statni
Abarth 595 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

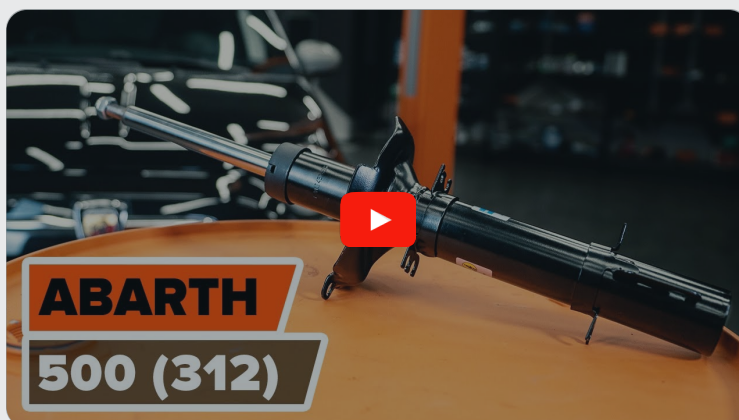


Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – ABARTH 595.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

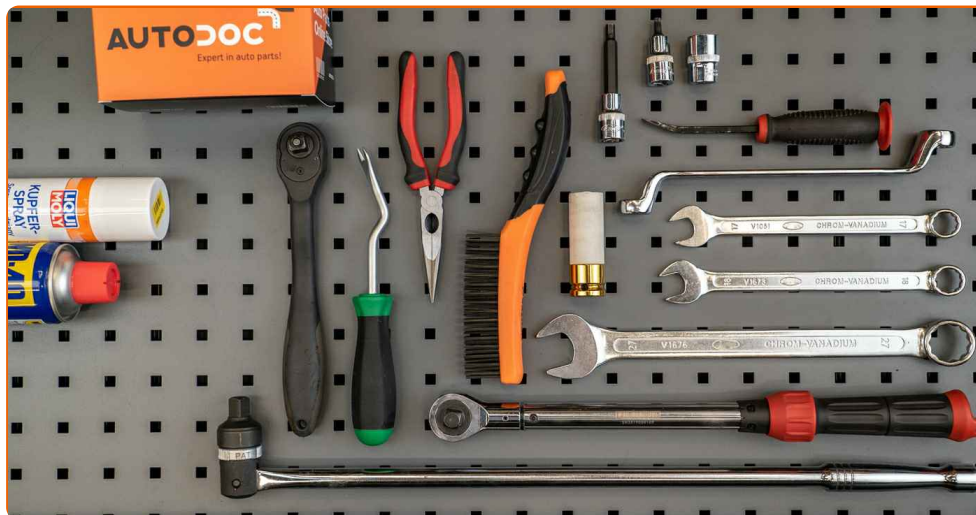

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Kombinētā atslēga Nr 27
- Uzmaucama atslēga Nr 17
- Uzmaucama atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 18
- HEX uzgalis Nr. H5.
- HEX uzgalis Nr. H7.
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Apaļknaibles
- Fiksatoru noņēmējs
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: amortizatora statne – Abarth 595. Profesionāļi iesaka:

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet motora pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3

Noņemiet logu tīrītāju plastmasas režģa fiksatorus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

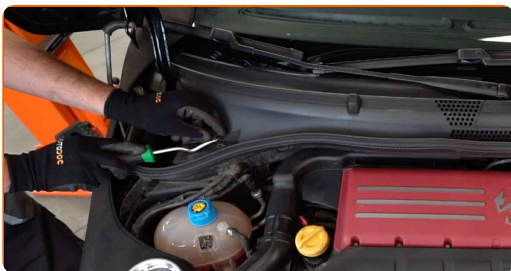


4

Piepaceliet stikla tīrītāja plastmasas režģi.




5

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

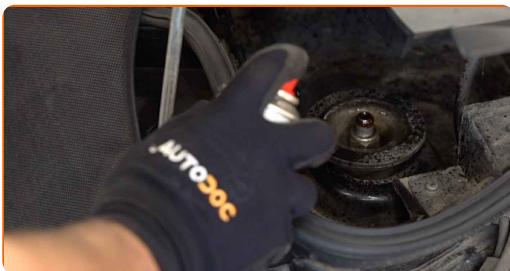

6

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

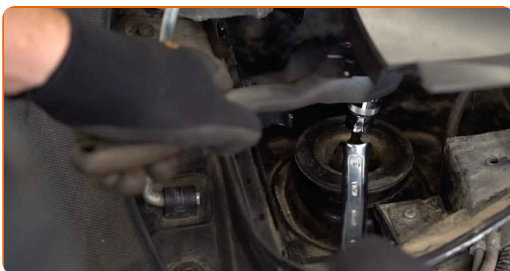

7

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



8

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīgu Nr.19




9

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



10

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

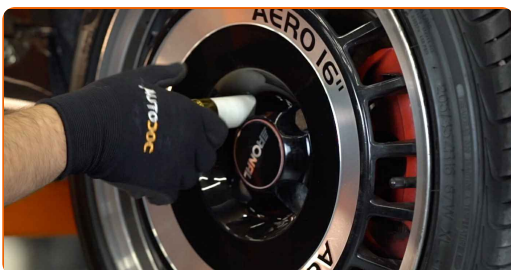


AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Abarth 595 riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


11

Noņemiet riteņi.

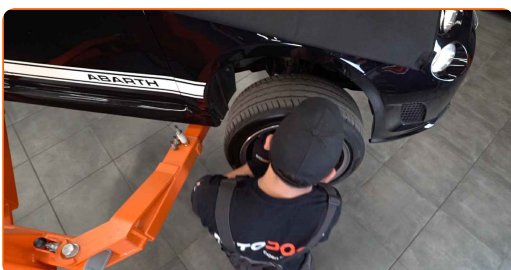


12

Atvienojiet vadojumu un bremžu šļūteni no kronšteina uz amortizatora statņa. Izmantojiet apaļknaibles.

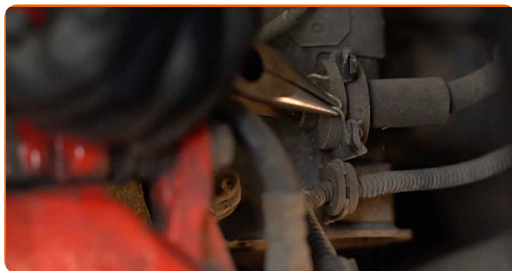


13.1

Notīriet stiprinājumus, kas savieno stabilizatora statni ar amortizatora statni, un stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi.

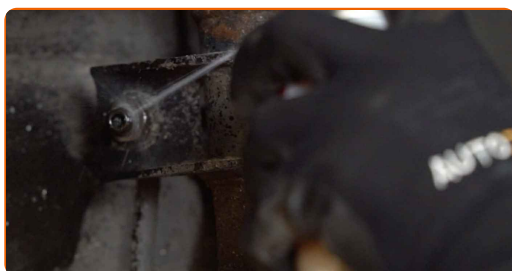


13.2

Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

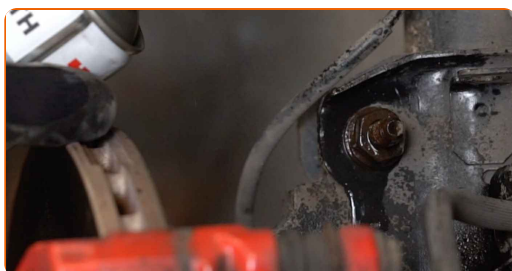


14

Atskrūvējiet uzgriezni un noņemiet stabilizatora stiepi no amortizatora statņa. Izmantojiet uzmaucamo uzgriežņa atslēgu Nr. 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H5.

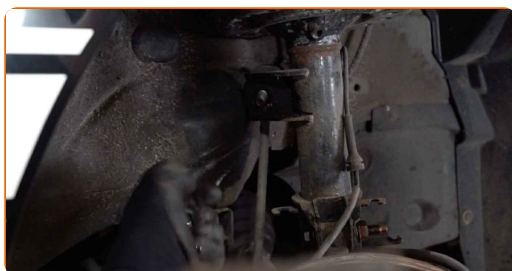


15

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

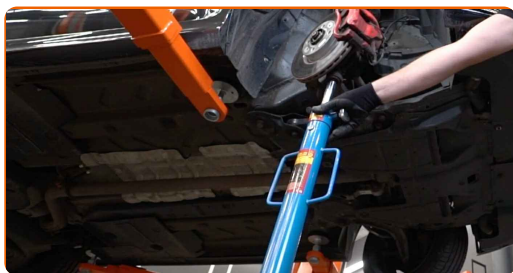


16

Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet uzmaucamo uzgriežņa atslēgu Nr. 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

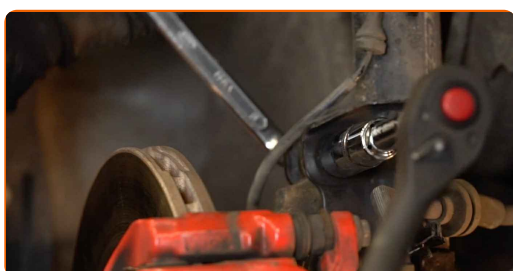


17

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

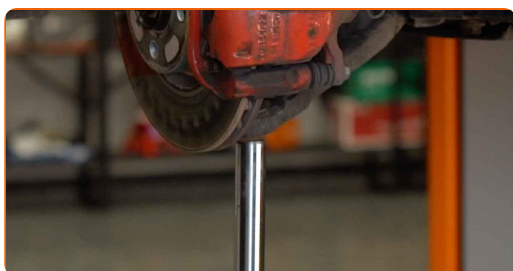


18

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.

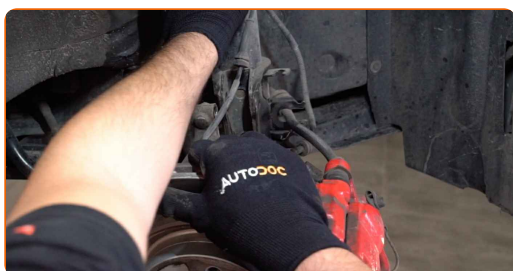

19

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu.

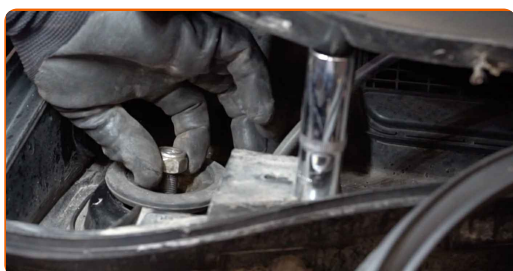


Maiņa: amortizatora statne – Abarth 595. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.


20

Noņemiet amortizatora statni.

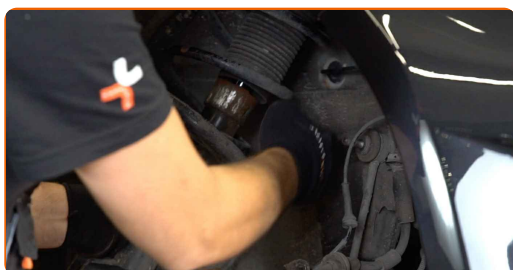

21

Uzstādiat amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

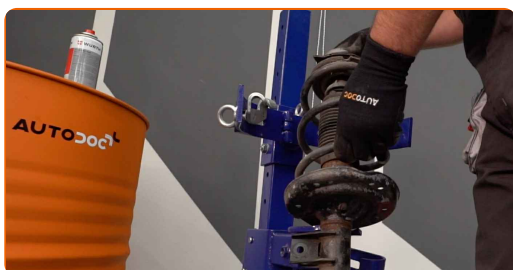

Maiņa: amortizatora statne – Abarth 595. AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.


22

Saspiediet atsperi.



23

Notīriet amortizatora kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

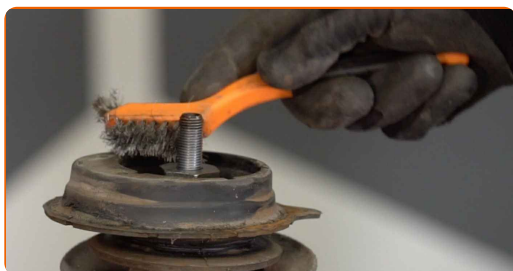

24

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 27. Izmantojiet HEX Nr. H7.



25

Noņemiet augšējo statnes balstu.



26

Atbrīvojiet vīto atsperi.



27

Noņemiet atsperi.



28


Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – Abarth 595. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.
- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

29

Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.

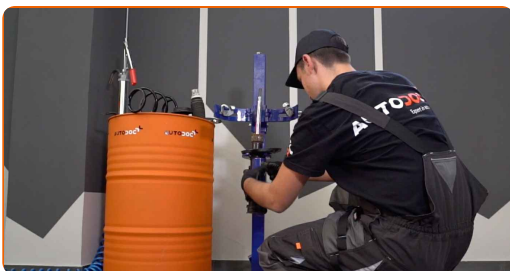

30

Uzstādiet putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.



31 Uzstādiet atsperi uz amortizatora.



32 Saspiediet atsperi.



33 Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni. Izmantojiet montāžas sviru.



34 Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 27. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 60 Nm.



Maiņa: amortizatora statne – Abarth 595. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliedzieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.


35

Atlaidiet atsperi.



36

Noņemiet samontēto amortizatora statni.

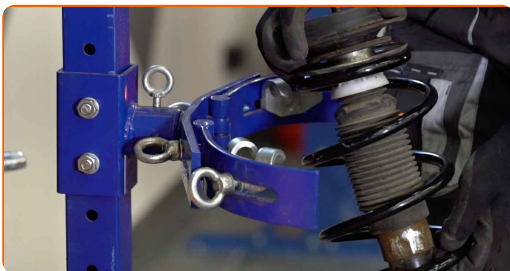


37

Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.



38

Pievelciet amortizatora statņa augšējo stiprinājuma uzgriezni. Nepievelciet to.

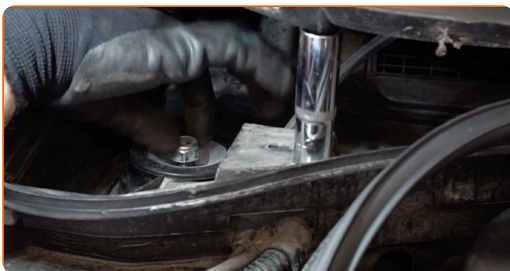

39

Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




40

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass. Uzstādiet jaunas grozāmass skrūves.




41

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 85 Nm.

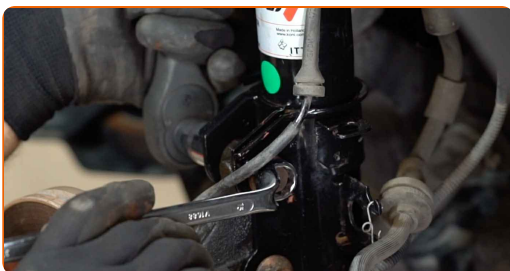


42

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

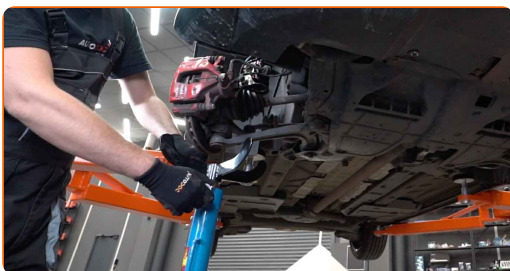

43

Pievienojiet ABS devēja kabeļa stiprinājumu pie amortizatora statņa. Nostipriniet bremžu sistēmas šļūteni uz statnes.

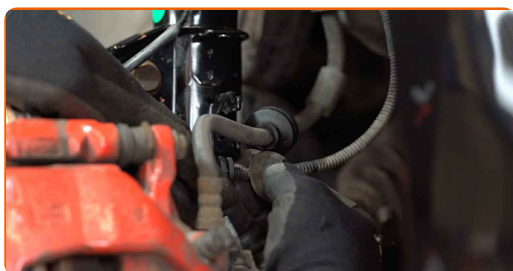

44

Nostipriniet stabilizatora atsaiti uz piekares statņa. Izmantojiet uzmaucamo uzgriežņa atslēgu Nr. 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.




45

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.



46

Uzlieciet riepu.

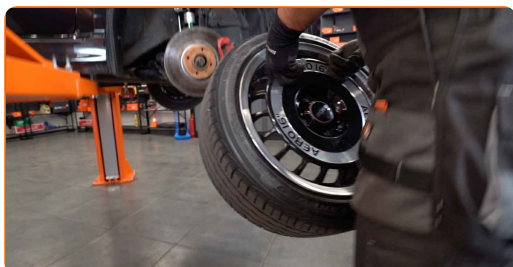

Mainā: amortizatora statne – Abarth 595. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

47

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19



48

Pievelciet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm.



49

Uzstādiet un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi.




50


Noņemiet aizsargvāku.




- 51 Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

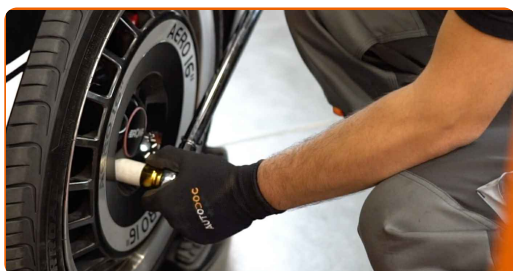

- 52 Noņemiet fiksētājus un domkratus.

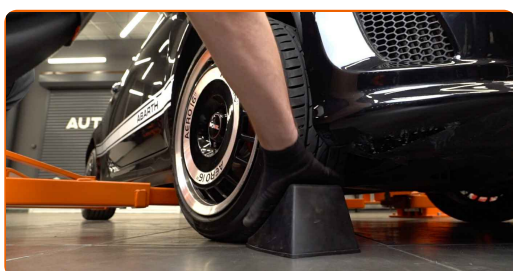

- 53 Aizveriet dzinēja pārsegu.

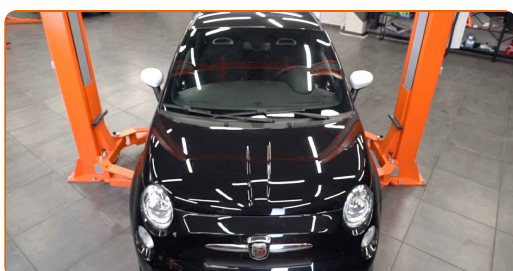

LABI DARĪTS! 👍

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS ABARTH AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ ABARTH 595

ABARTH AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

ABARTH 595 AMORTIZATORU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".