

**AUTODOC**  
**CLUB**

Kā nomainīt: priekšas  
amortizatoru atbalsta  
gultņi **Abarth 595** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA




### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXZ11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AYB11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS –  
ABARTH 595. INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**

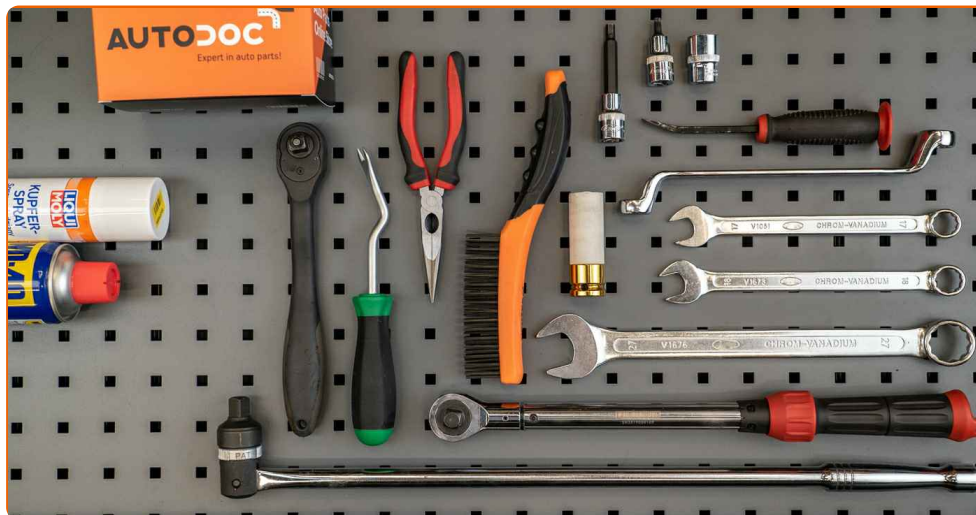

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Kombinētā atslēga Nr 27
- Uzmaucama atslēga Nr 17
- Uzmaucama atslēga Nr 18
- Uzmaucama atslēga Nr 27
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 19
- HEX uzgalis Nr. H7.
- HEX uzgalis Nr. H5.
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Apaļknaibles
- Fiksatoru noņēmējs
- Lauznis
- Hidrauliskais pacelājs
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


**Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – Abarth 595. AUTODOC iesaka:**

- Priekšējās piekares labās un kreisās amortizatora statnes balstu maiņas procedūra ir identiska.
- Obligāti nomainiet visas pašstiprinošās skrūves un uzgriežņus uzstādīšanas laikā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – ABARTH 595. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**

1

Atveriet motora pārsegu.

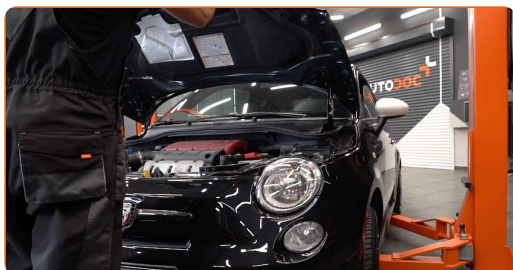


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3

Noņemiet logu tīrītāju plastmasas režģa fiksatorus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

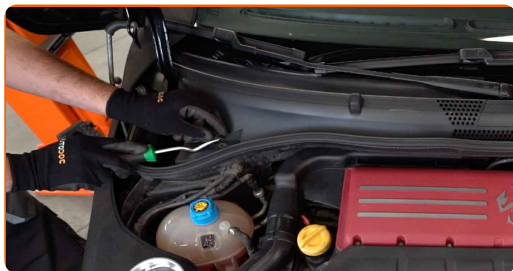


4

Piepaceliet stikla tīrītāja plastmasas režģi.




5

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

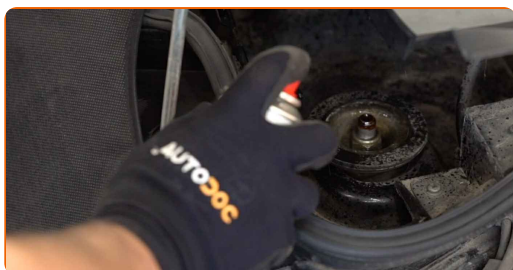

6

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

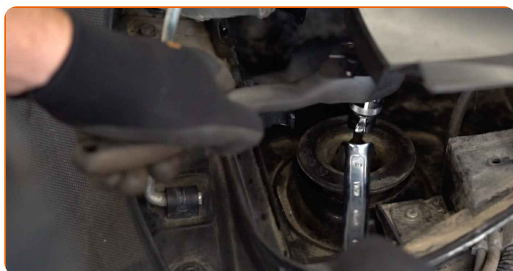

7 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



8 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19



9 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.




10 Atskrūvējiet riteņu skrūves.



**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Turiet Abarth 595 riteņus, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


11 Noņemiet riteni.

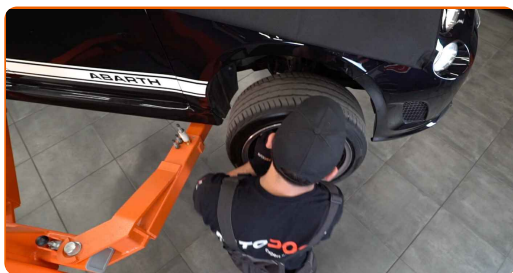


12 Atvienojiet vadojumu un bremžu šļūteni no kronšteina uz amortizatora statņa. Izmantojiet apaļknaibles.



13.1 Notīriet stiprinājumus, kas savieno stabilizatora statni ar amortizatora statni, un stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi.

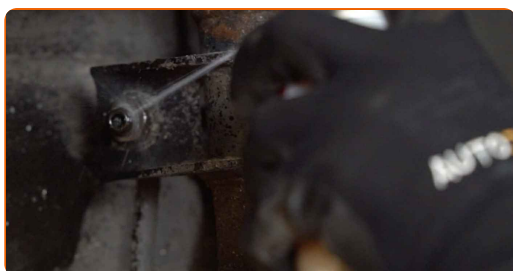


13.2 Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

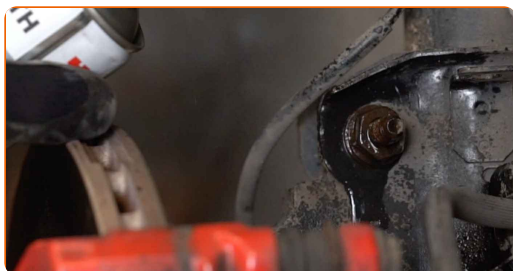


14

Atskrūvējiet uzgriezni un noņemiet stabilizatora stiepi no amortizatora statņa. Izmantojiet uzmaucamo uzgriežņa atslēgu Nr. 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H5.

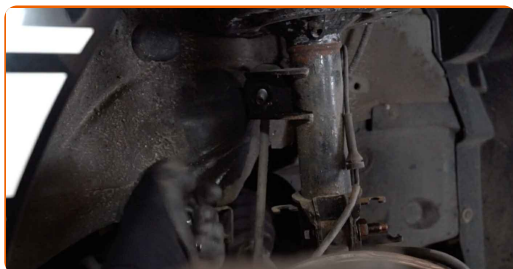


15

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

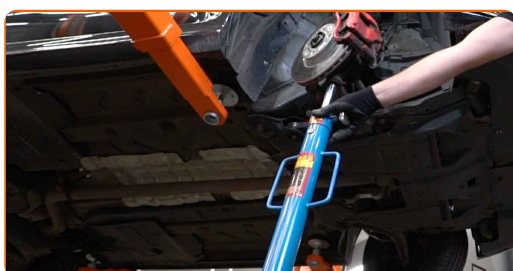


16

Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet uzmaucamo uzgriežņa atslēgu Nr. 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

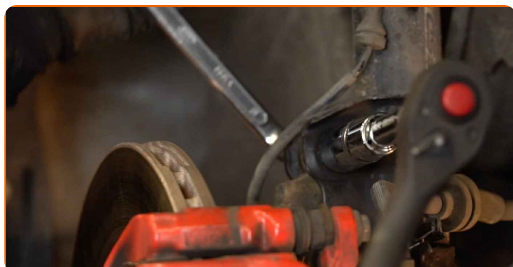

17


Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

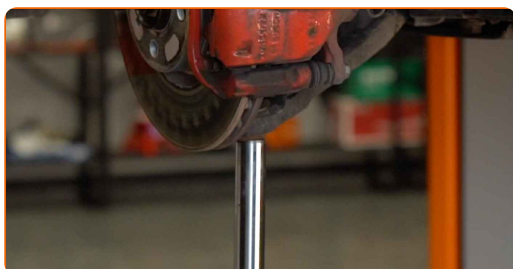




18

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.

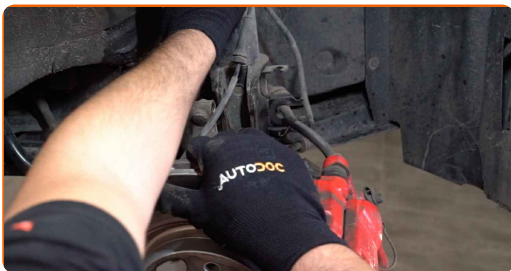

19

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu.

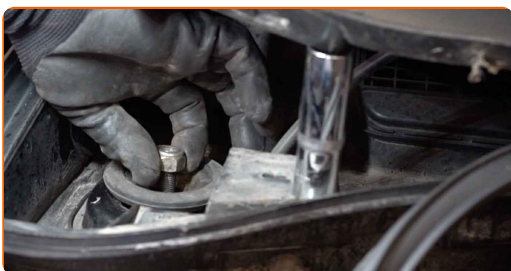


Maiņa: amortizatoru atbalsta guļtnis – Abarth 595. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

20

Noņemiet amortizatora statni.

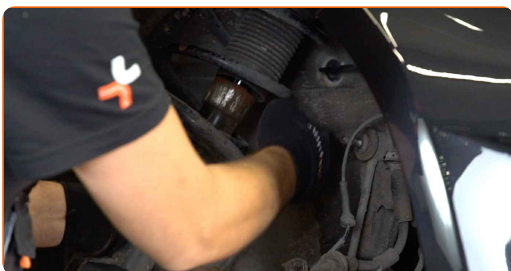

21

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



## Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – Abarth 595. Ieteikums:


- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliedzinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

**22**

Saspiediet atsperi.


**23**

Notīriet amortizatora kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

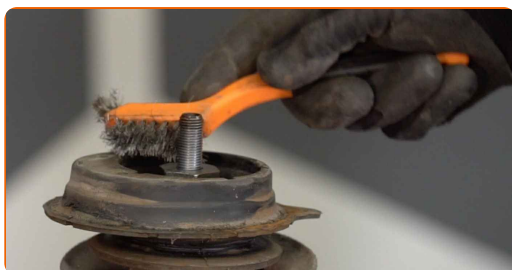
**24**

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 27. Izmantojiet HEX Nr. H7.




25

Noņemiet augšējo balstu, aksiālgultni un augšējo atsperes čaulu.



26

Uzstādiet augšējo balstu, statņa balsta gultni un augšējo atsperes atbalstplāksni. Izmantojiet montāžas sviru.

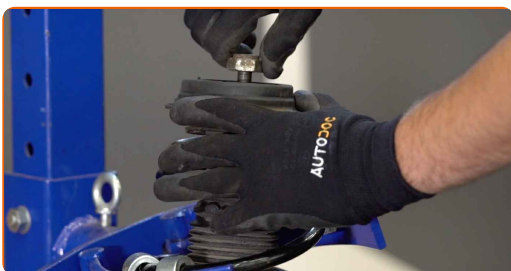

27

Pievelciet amortizatora statņa kļāņa uzgriezni. Izmantojiet uzmaucamo uzgriežņa atslēgu Nr. 27. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.




**Mainā: amortizatoru atbalsta gultnis – Abarth 595. AUTODOC padomi:**

- Pārliedcinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

28

Atlaidiet atsperi.

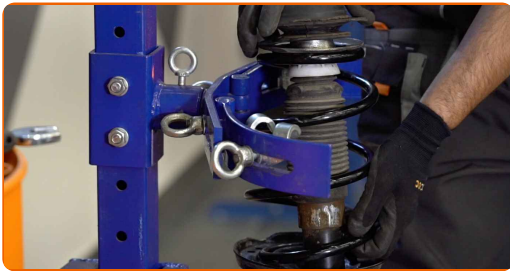


29

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



30

Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas. Pievelciet amortizatora statņa augšējo stiprinājuma uzgriezni. Nepievelciet to.

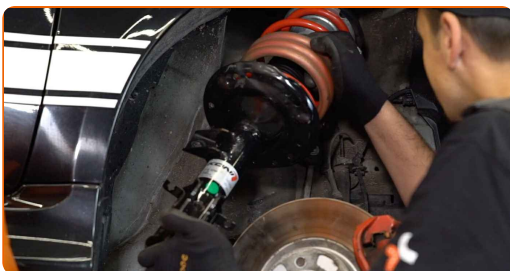


31

Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




32

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass. Uzstādiet jaunas grozāmass skrūves.

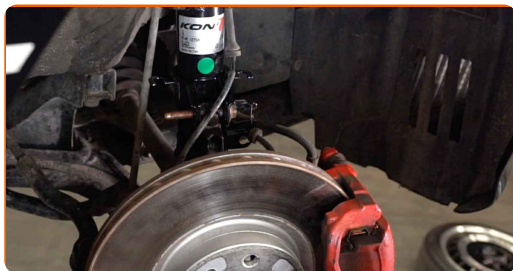


33

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 15. Izmantojiet uzmaucamo uzgriežņa atslēgu Nr. 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 85 Nm.

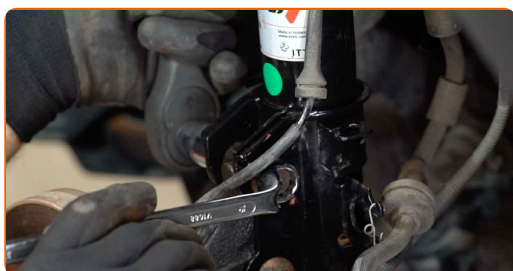


34

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

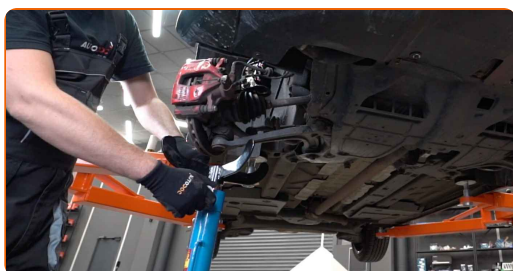

35

Pievienojiet ABS devēja kabeļa stiprinājumu pie amortizatora statņa. Nostipriniet bremžu sistēmas šļūteni uz statnes.

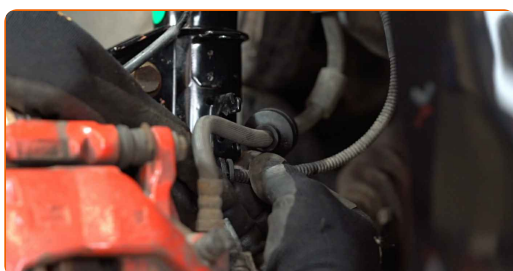


36

Nostipriniet stabilizatora atsaiti uz piekares statņa. Izmantojiet uzmaucamo uzgriežņa atslēgu Nr. 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 55 Nm.




37

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

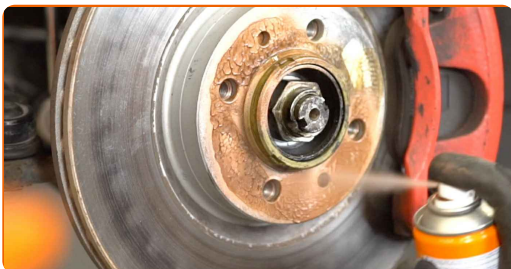

38

Uzlieciet riepu.

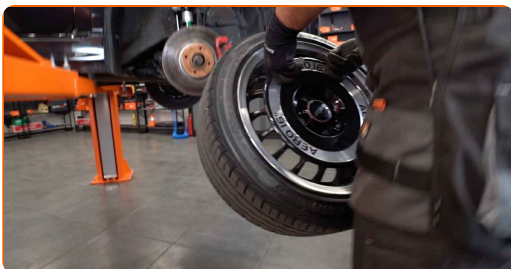

**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Skrūvējot Abarth 595 riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

39

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



40

Pievelciet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 50 Nm.



41

Uzstādi un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi.




42

Noņemiet aizsargvāku.




43

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 110 Nm.

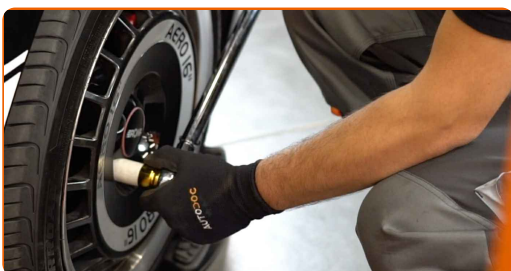


44

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

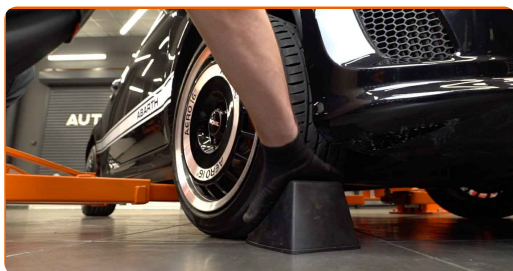

45

Aizveriet dzinēja pārsegu.

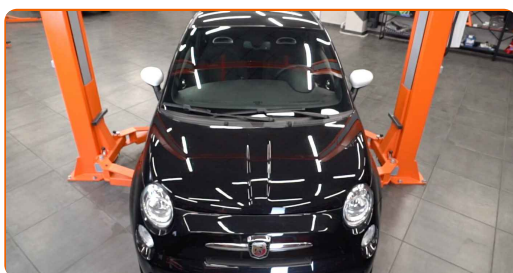**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS ABARTH AUTOMAŠĪNAI**

**AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ ABARTH 595**

**ABARTH AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**ABARTH 595 AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".