

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas  
atsperes **Audi A4 B5**  
**Avant** - nomaiņas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, (+ 2)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.




**Maiņa: atsperu – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC iesaka:**

- Abas priekšējās balstiekārtas atsperes jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisai, gan labai priekšējās balstiekārtas atsperei.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: ATSPERU – AUDI A4 B5 AVANT. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:**

**1**

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

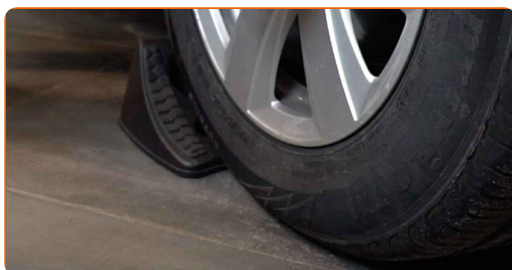

**2**

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



**3**

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: atsperu – Audi A4 B5 Avant. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.




6

Notīriet amortizatora dakšas stiprinājumus pie apakšējās balstiekārtas sviras. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




- 7** Atskrūvējiet amortizatora dakšas stiprinājumus pie apakšējās sviras. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

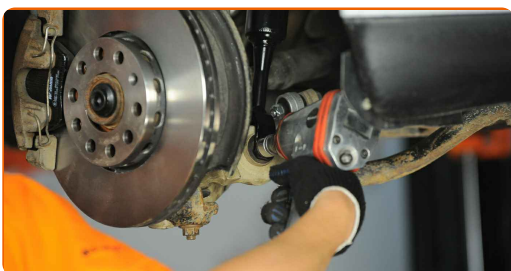

- 8** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



- 9** Atskrūvējiet augšējo sviru stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

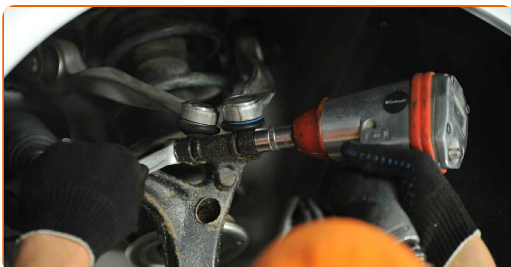


- 10** Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.



11

Noņemiet balstiekārtas sviras. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.

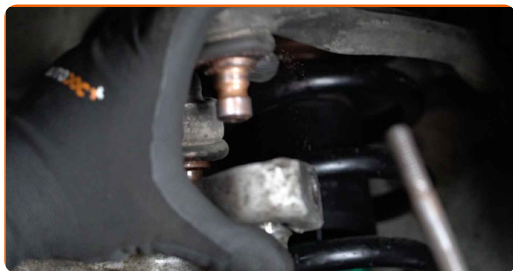

12

Atvienojiet amortizatora statņa apakšējo daļu.



13

Nolaidiet automašīnu.



14

Atveriet motora pārsegu.




15

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

16

Noņemiet amortizatoru statīva stiprinājuma pamatnes aizsargapvalkus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet plakanknaibles.

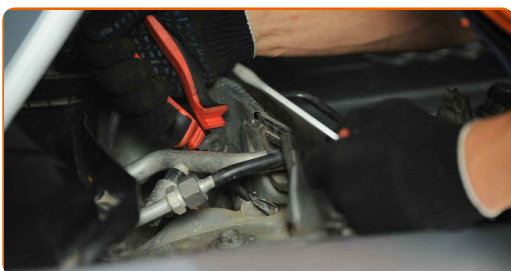

17

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējās stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**Maiņa: atsperu – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

18

Noņemiet amortizatoru statni.





19

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



**Maiņa: atsperu – Audi A4 B5 Avant. Profesionāļi iesaka:**


- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

20

Saspiediet atsperi.

21


Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

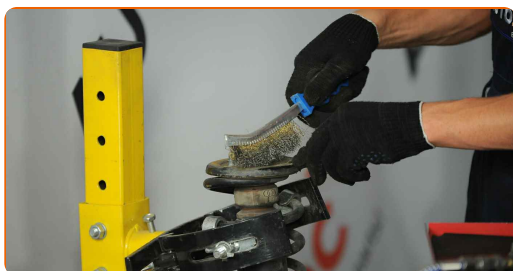

**22** Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




**23** Noņemiet augšējo statnes balstu.

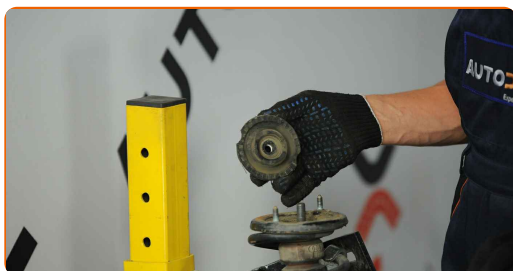


**24** Atbrīvojiet vīto atsperi.

**25** Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.

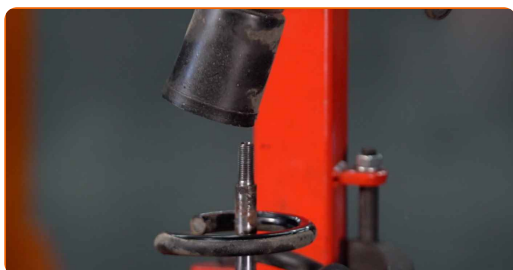

**26** Noņemiet atsperi.

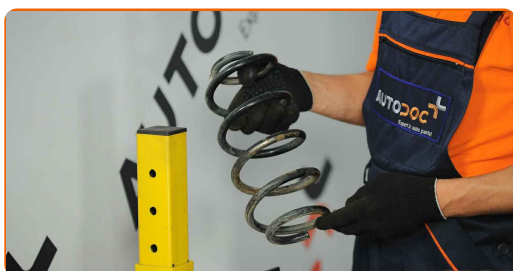

**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: atsperu – Audi A4 B5 Avant. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājienu ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

**27**

Uzstādiet atsperi uz amortizatora.



**28**

Uzstādiet putekļu sargu un atsītēju uz amortizatora.

**29**

Saspiediet atsperi.




**30**

Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



- 31** Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm.

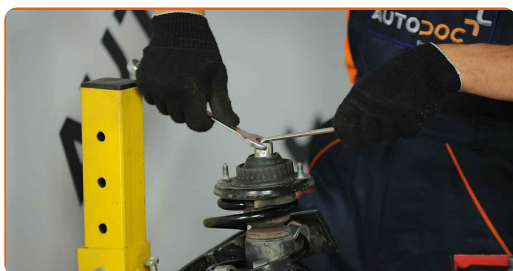


**Maiņa: atsperu – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Pārlicinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

- 32** Atlaidiet atsperi.


- 33** Noņemiet samontēto amortizatora statni.

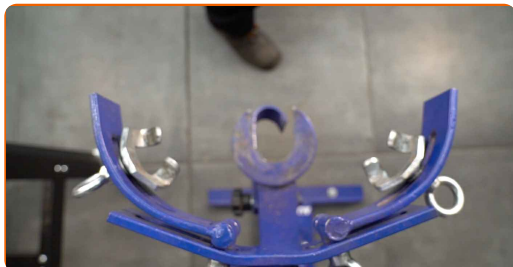

- 34** Uztādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.



**35** Nostipriniet amortizatora statnes augšējos stiprinājumus.

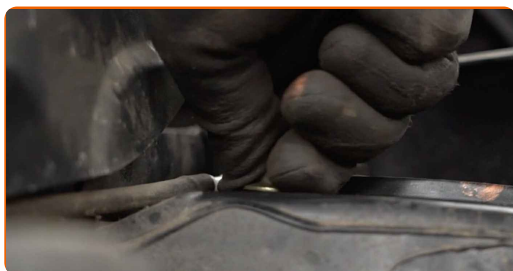

**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Turot Audi A4 B5 Avant amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

**36** Pievelciet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.



**37** Uzstādiet amortizatoru statīva stiprinājuma pamatnes aizsargapvalkus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



**38** Noņemiet aizsargvāku.

**39** Aizveriet dzinēja pārsegu.



**40** Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.




**41** Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




**42** Pievienojiet amortizatora statņa apakšējo daļu.




**43** Uzstādi stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.

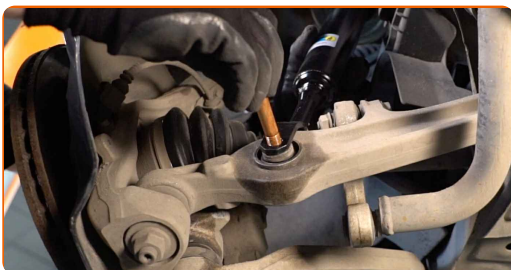

**44** Uzstādiet balstiekārtas sviras. Izmantojiet gumijas āmuru.

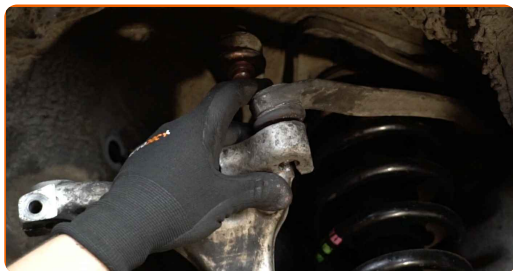


**45** Uzstādiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.

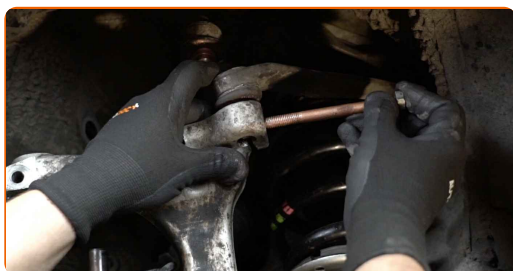

**46** Pievelciet augšējo sviru stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.




**47** Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.

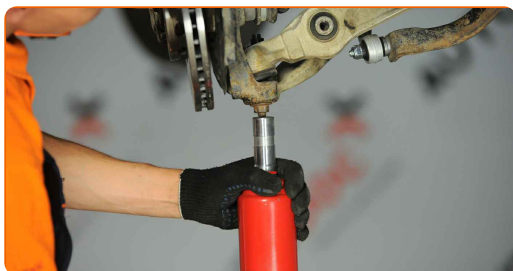

- 48** Pievelciet amortizatora dakšas stiprinājumu pie apakšējās balstiekārtas sviras. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.




- 49** Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

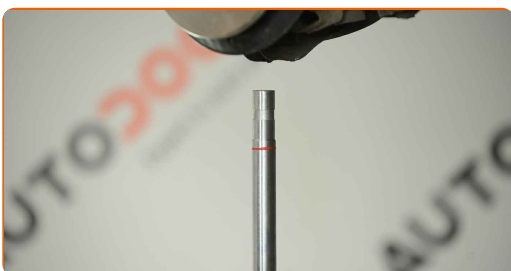

**Maiņa: atsperu – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

- 50** Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

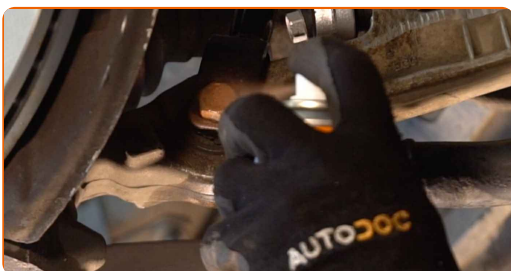



51

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



52

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – Audi A4 B5 Avant. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

53

Uzlieciet riepu.



### Maiņa: atsperu – Audi A4 B5 Avant. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

54

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




55

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



56

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

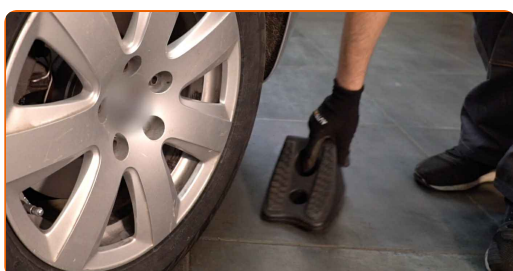

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI**

**ATSPERU: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A4 B5 AVANT**

**AUDI ATSPERU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**AUDI A4 B5 AVANT ATSPERU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".