



Kā nomainīt: priekšas
amortizatora statni **Audi**
A4 B5 Avant - nomainīšas
celvēdis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA), AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, (+ 36)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – AUDI A4 B5 AVANT. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

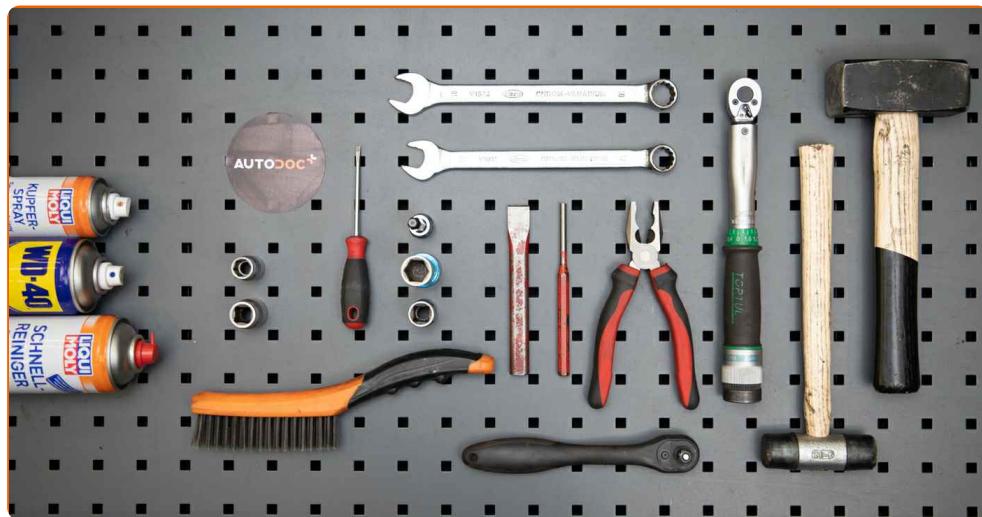

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Āmurs
- Tapu caurumsitnis
- plakanais cirtnis
- Gumijas āmurs
- Plakanais Skrūvgriezis
- Knaibles
- Hidrauliskais pacēlājs
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 Avant. Profesionāļi iesaka:

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAINU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



3

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maina: amortizatora statne – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.

**6**

Notīriet amortizatora dakšas stiprinājumus pie apakšējās balstiekārtas sviras. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



- 7 Atskrūvējiet amortizatora dakšas stiprinājumus pie apakšējās sviras. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 8 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



- 9 Atskrūvējiet augšējo sviru stiprinājumus. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojet muciņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 10 Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojet tapu caurumsitni. Izmanojiet āmuru.

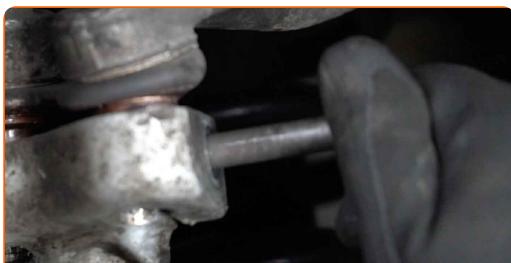

11

Noņemiet balstiekārtas sviras. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.



12

Atvienojiet amortizatora statīva apakšējo daļu.



13

Nolaidiet automašīnu.



14

Atveriet motora pārsegu.



15

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

16

Noņemiet amortizatoru statīva stiprinājuma pamatnes aizsargapvalkus. Izmantojet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet plakanknaibles.



17

Atskrūvējet amortizatora statīa augšējos stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot Audi A4 B5 Avant amortizatora statni, atskrūvējiet tā stiprinājuma skrūves.

18

Noņemiet amortizaotra statni.

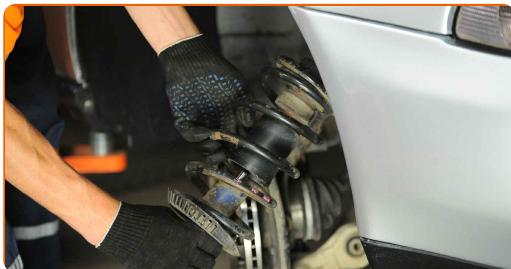

19

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

20

Saspiediet atsperi.


21

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



22

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

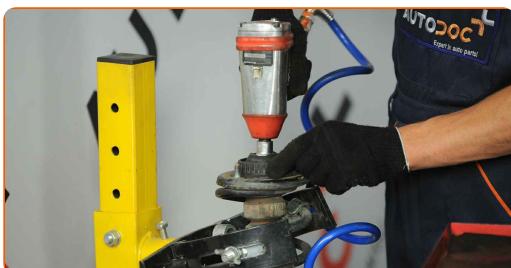

23

Noņemiet augšējo statnes balstu.



24


Atbrīvojiet vīto atsperi.

25

Noņemiet atsperi.

**26**

Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.

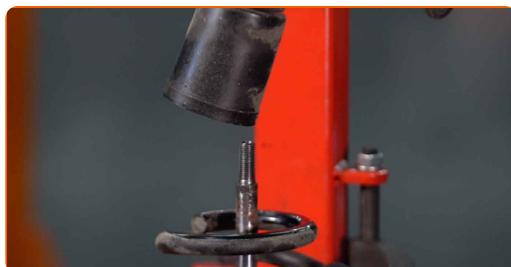

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 Avant. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājienu ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

27

Noņemiet gumijas atsperes starpliku.

28

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atspēru saspiedēja.



Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

29

Uzstādīt jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.



30

Uzstādīt atsperu gumijas starpliku.

31

Uzstādīt atsperi uz amortizatora.



32

Uzstādīt putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.

33

Saspiediet atsperi.



34

Uzstādīet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.

**35**

Pievelciet amortizatora statņa kļaņa uzgriezni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm.



Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC padomi:

- Pārliecieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

36

Atlaidiet atsperi.

37

Noņemiet samontēto amortizatora statni.




38

Uzstādīt amortizatora statni uz riteņa arkas.



39

Nostipriniet amortizatora statnes augšējos stiprinājumus.

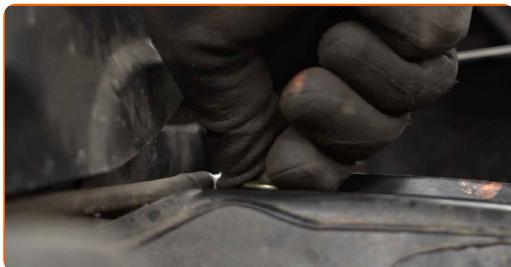

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet amortizatora statni, izskrūvējot stiprinājuma skrūves.

40

Pievelciet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.



41

Uzstādīt amortizatoru statīva stiprinājuma pamatnes aizsargapvalkus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



42

Noņemiet aizsargvāku.

43

Aizveriet dzinēja pārsegū.

**44**


Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

**45**

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

**46**

Pievienojet amortizatora statņa apakšējo daļu.

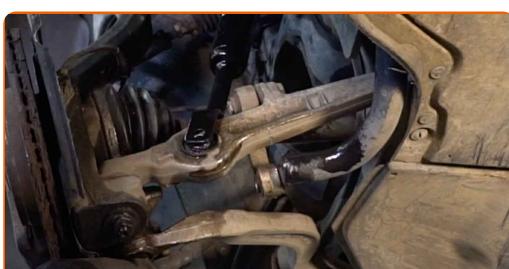**47**

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.




48

Uzstādīt balstiekārtas sviras. Izmantojiet gumijas āmuru.

**49**

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

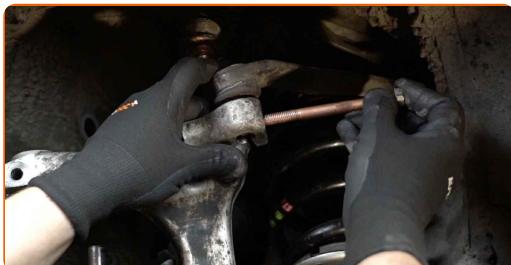**50**

Pievelciet augšējo sviru stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.

**51**

Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.



52

Pievelciet amortizatora dakšas stiprinājumu pie apakšējās balstiekārtas sviras. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



53

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.



AUTODOC iesaka:

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu Audi A4 B5 Avant detaļas un mehānismus.

54

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojet vara smērvielu.



55

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



56

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 Avant. Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

57

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot Audi A4 B5 Avant riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

58

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17



59

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



60

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A4 B5 AVANT**AUDI AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****AUDI A4 B5 AVANT AMORTIZATORU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".