


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas  
amortizatora statni **Audi**  
**A4 B5 sedan** - nomaiņas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

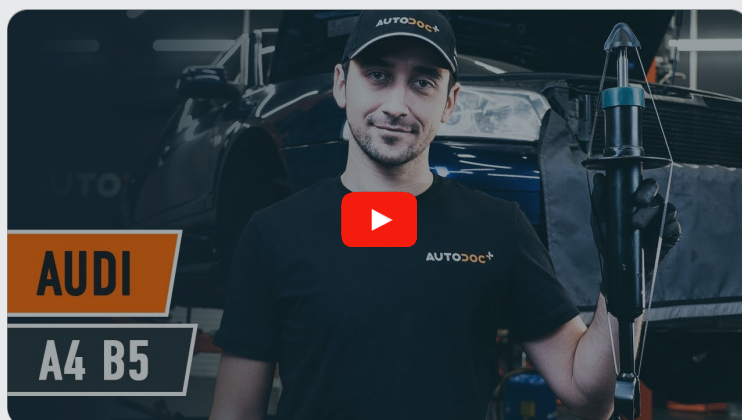


### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, (+ 17)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – AUDI A4 B5 SEDAN.  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

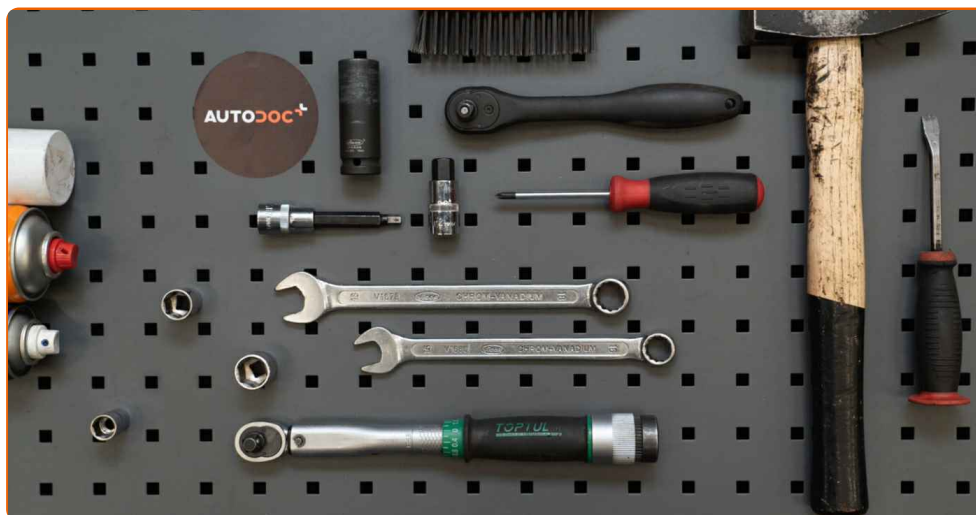

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smēriela
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- HEX uzgalis Nr. H6
- HEX uzgalis Nr. H14
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Āmurs
- Vītņurbja atslēga
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Lauznis
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maina: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC padomi:**

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Audi A4 B5 sedan automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**


1

Atveriet motora pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

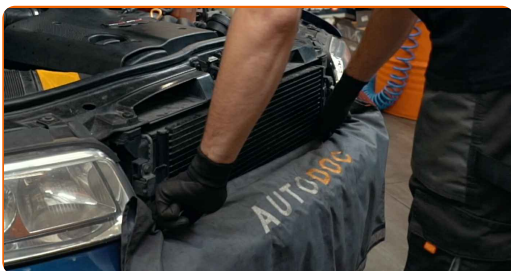


3


Noņemiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

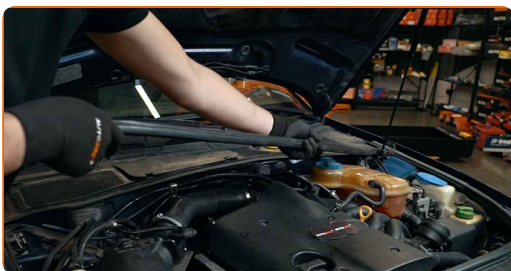


**4** Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi.

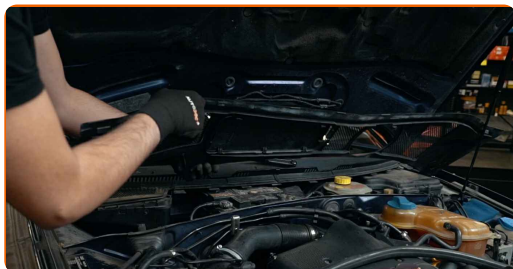

**5** Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

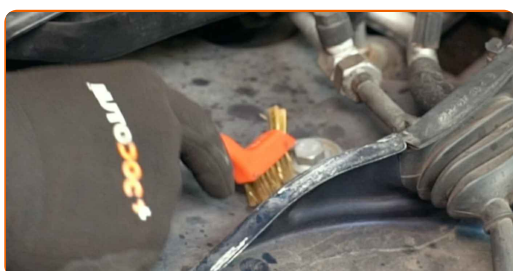

**6** Atlaidiet vaļīgāk balstiekārtas statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

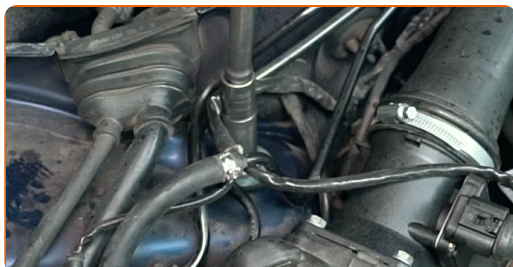

**7** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

**8** Atskrūvējiet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H14. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.




9

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



10

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

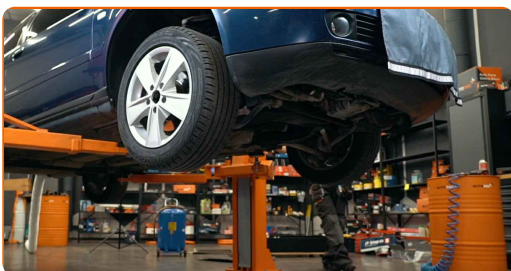

11

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



### AUTODOC iesaka:


- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Audi A4 B5 sedan riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

12


Noņemiet riteņi.



- 13** Notīriet visus sviru savienojumus. Notīriet stūres šķērsstieņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

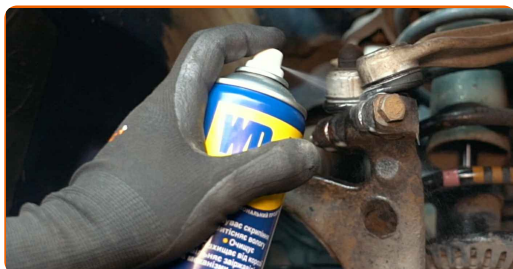

- 14** Atskrūvējiet augšējo sviru stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

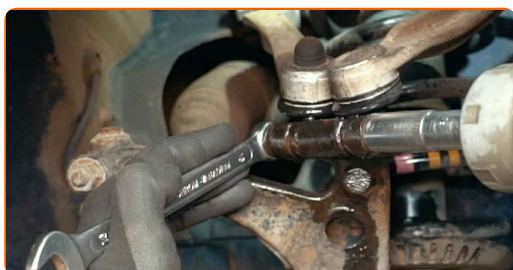

- 15** Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




- 16** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



17

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

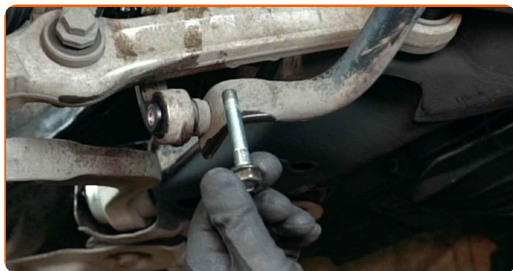


18

Noņemiet stabilizatora stiepmi.


19

Notīriet apakšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

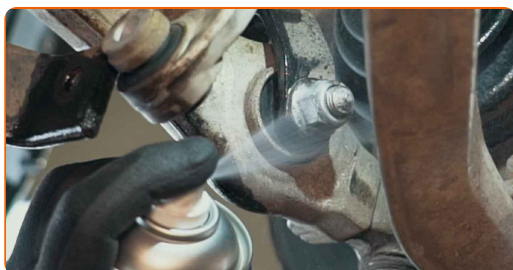

20

Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

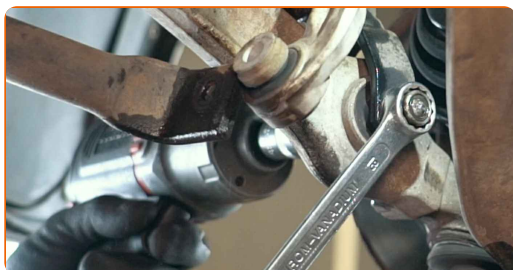

21


Izņemiet stiprinājuma skrūvi.





22

Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

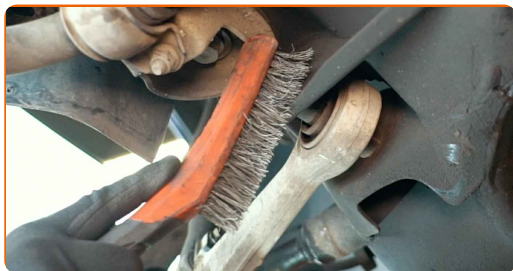

### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


23

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno balstiekārtas sviru ar apakšrāmi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.




24

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

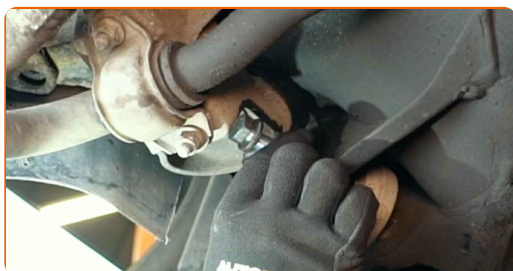

**25** Atvienojiet balstiekārtas sviru. Izmantojiet montāžas sviru.

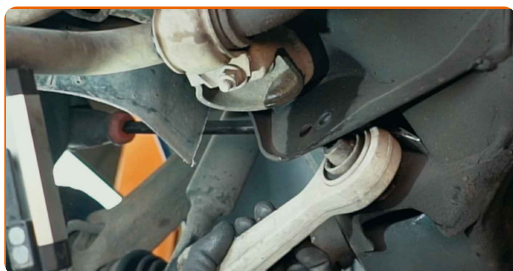


**26** Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet HEX Nr. H14.




**27** Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

**28** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

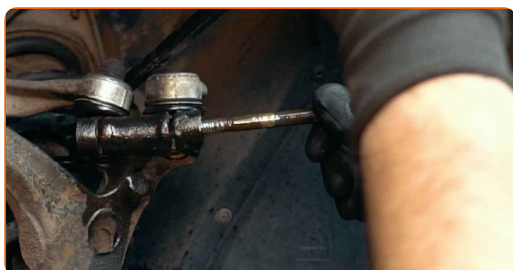

**29** Noņemiet balstiekārtas sviras. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.

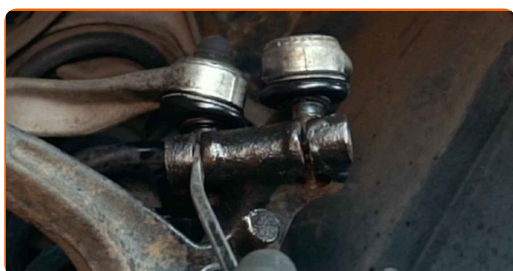

**30** Atskrūvējiet piedziņas vārpstu no grozāmass.

Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC iesaka:

- Pārlicinieties, ka piedziņas vārpsta neatrodas atlaistā stāvoklī (kad automašīna ir pacelta).

31

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus.



AUTODOC iesaka:

- Audi A4 B5 sedan - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.

32

Noņemiet amortizatora statni.



33


Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.




**Maina: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. Profesionāļi iesaka:**

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliedzinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.


**34** Notīriet amortizatora statņa balsta augšējo stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

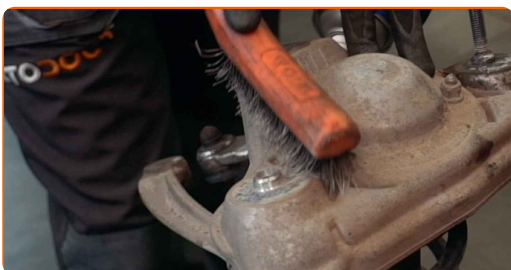


**35** Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

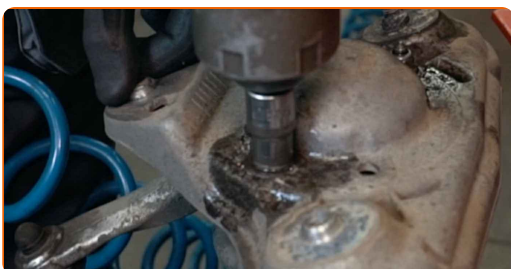


**36** Noņemiet augšējo statņa balstu kopā ar balstiekārtas svirām.

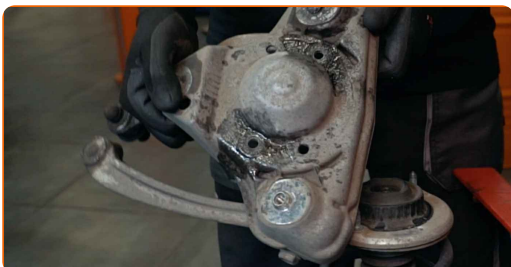


**37** Saspiediet atsperi.

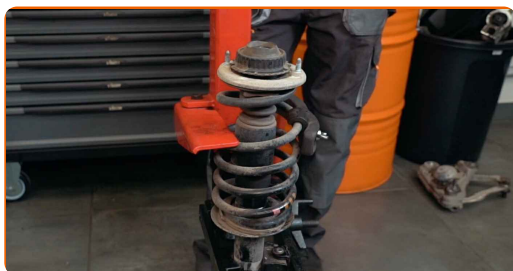


**38** Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

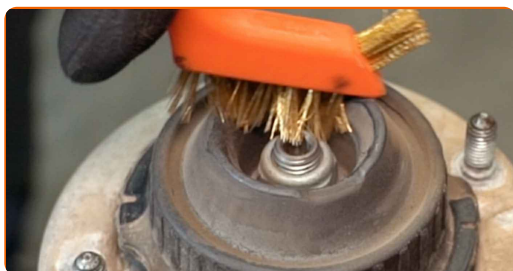

**39** Atskrūvējiet amortizatora statņa virzuļa kāta uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

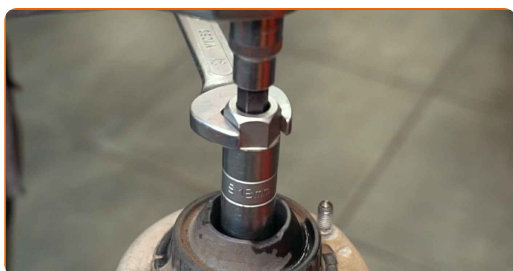

**40** Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.

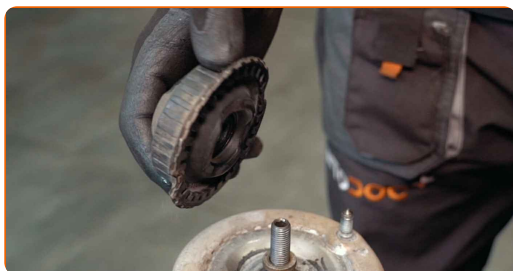


**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.


41

Atbrīvojiet vīto atsperi.

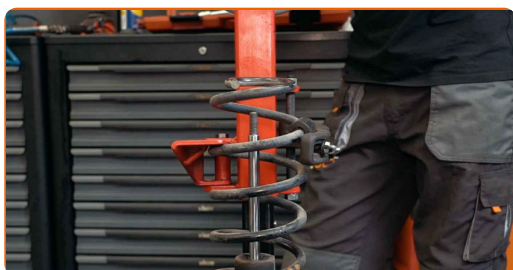


42

Noņemiet atsperi.

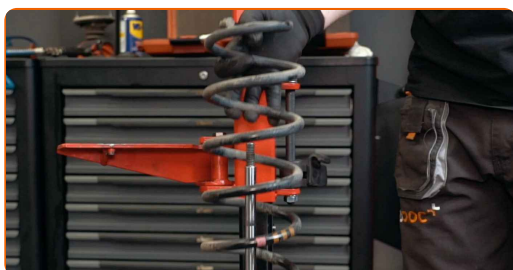

43

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.

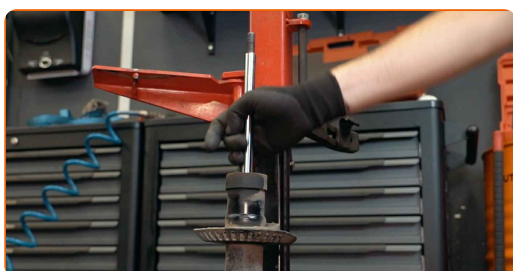


**Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.


44

Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.

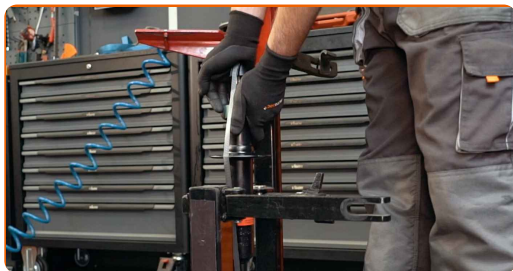

45

Uzstādiet atsperi uz amortizatora.

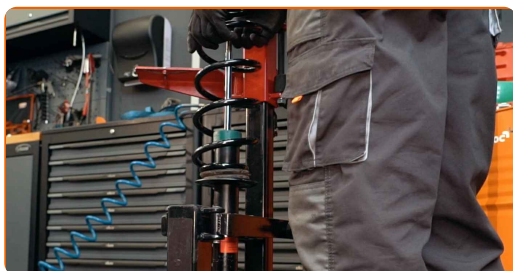


46

Saspiediet atsperi.


47

Uzstādiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju uz jaunā amortizatora.

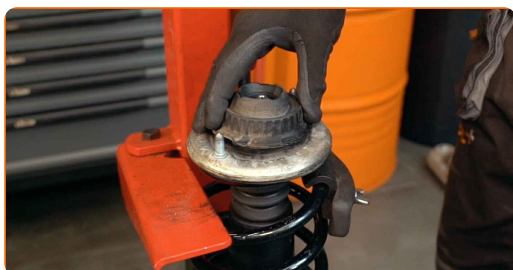

48

Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 50 Nm.

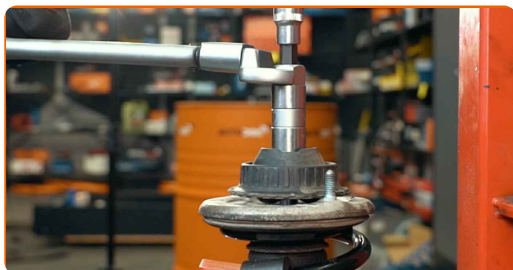

**Maina: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Pārlicinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.


49

Atlaidiet atsperi.




50

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.

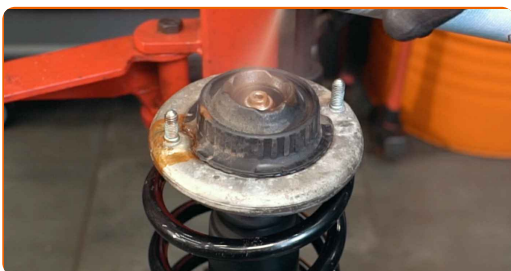

51

Uzstādiet augšējo statņa balstu kopā ar balstiekārtas svirām.

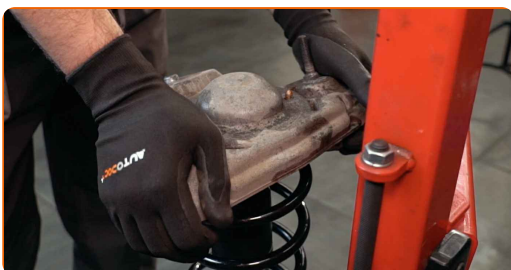

52

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.






**53** Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

**54** Noņemiet samontēto amortizatora statni.




**55** Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

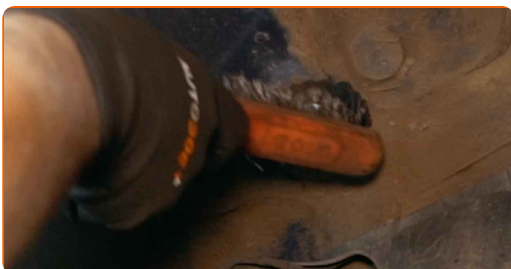

**56** Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.



**57** Nostipriniet amortizatora statnes augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī. Nepievelciet to.

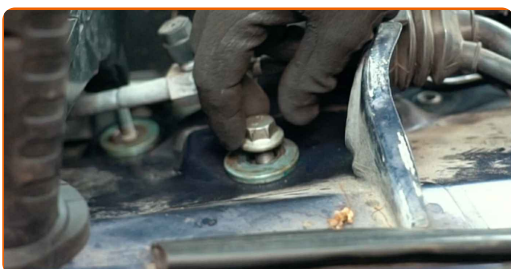


**AUTODOC iesaka:**

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Audi A4 B5 sedan amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.


**58**

Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

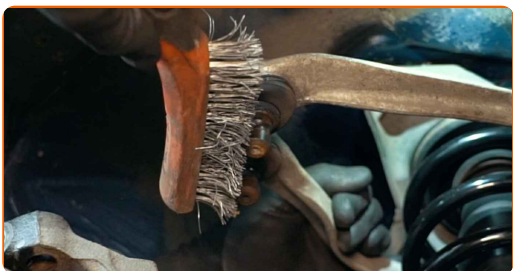


**59**

Notīriet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma piedziņas rievas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

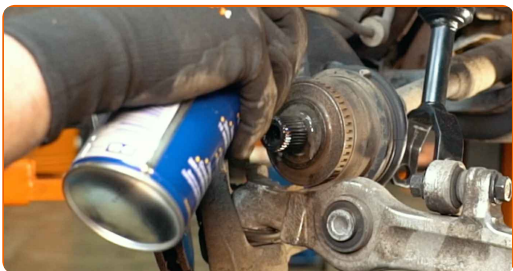


**60**

Uzstādiet piedziņas vārpstu.

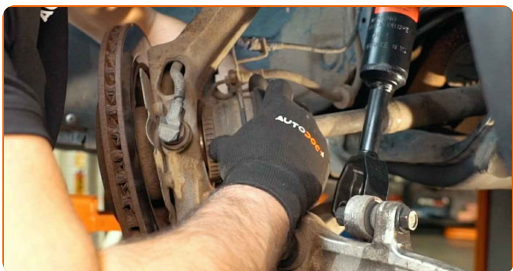


**61**

Uzstādiet balstiekārtas sviras. Izmantojiet montāžas sviru.

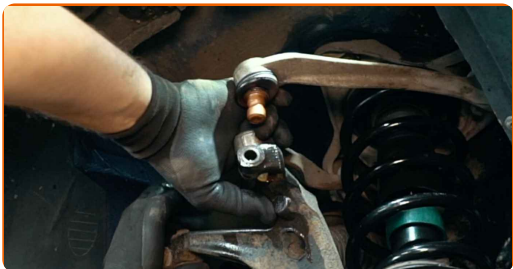


62

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

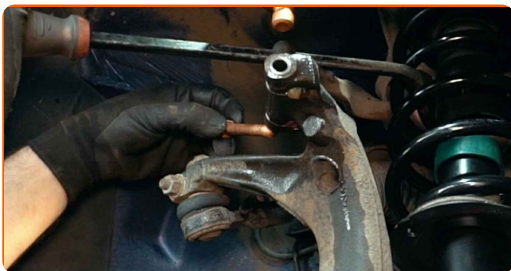

63

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

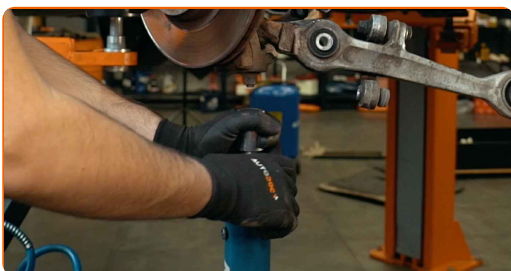


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


64

Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

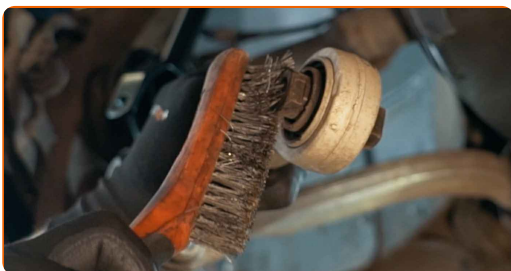


65

Pievienojiet balstiekārtas sviru.

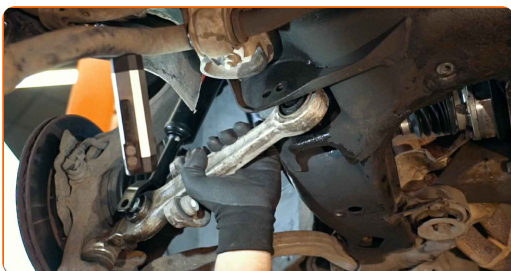


**66** Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.


**67** Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno balstiekārtas sviru ar apakšrāmi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

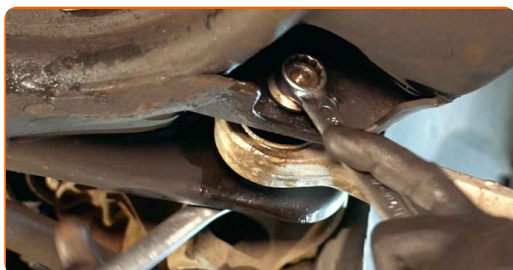


**68** Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

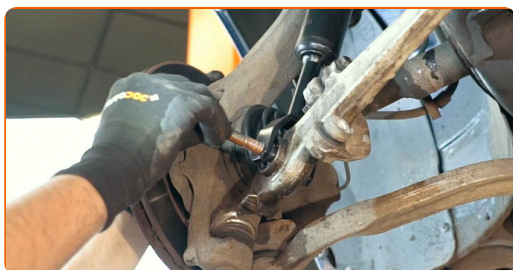

**69** Pieskrūvējiet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

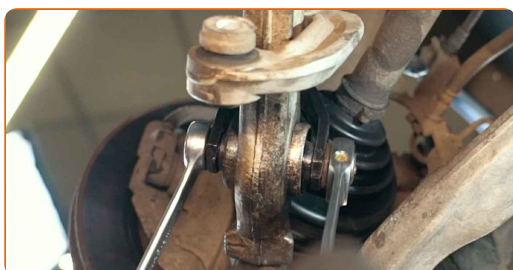


**70** Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

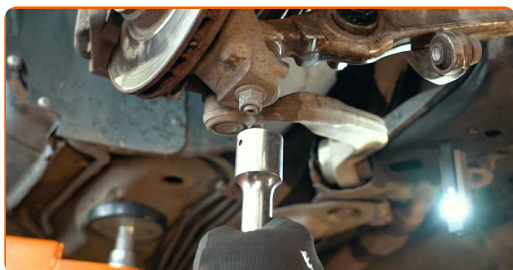


71

Pievelciet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 90 Nm.

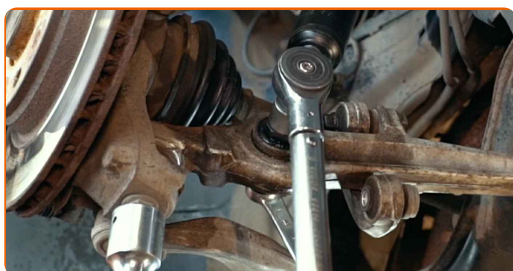

72

Pievienojiet stiprinājumu, kas savieno balstiekārtas sviru ar apakšrāmi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 80 Nm. +90°

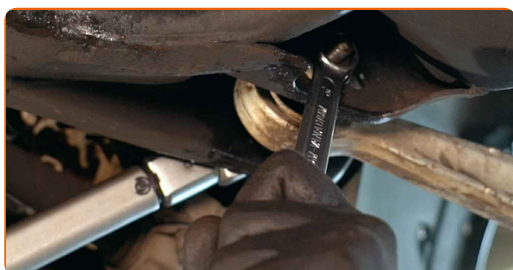


### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

73

Pievelciet augšējo sviru stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 40 Nm.

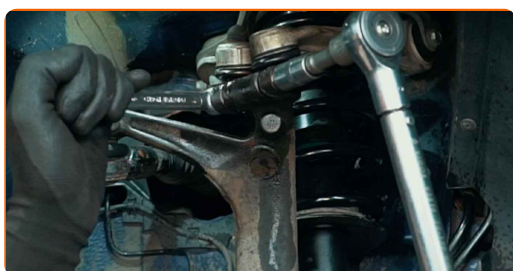


74

Uzstādiet šķērsstabilizatora stiepi.




75

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

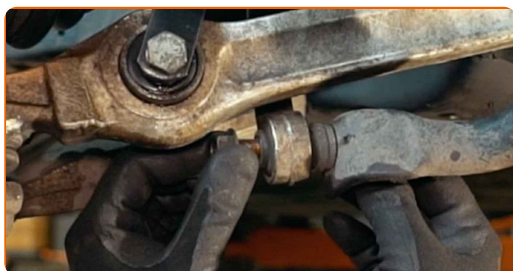

76

Pievelciet stabilizatora statņa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

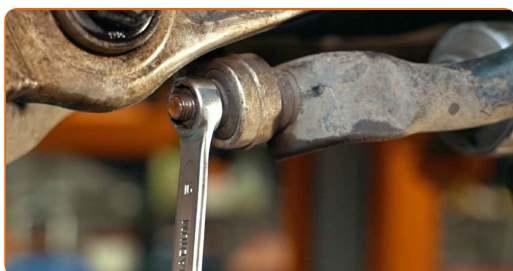

77

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stienņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm. +90°

### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

78

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.



### AUTODOC iesaka:

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu Audi A4 B5 sedan detaļas un mehānismus.

79

Uzstādi un pievelci piezīņas vārpstas skrūvi. Izmantojiet HEX Nr. H14.




80

Apstrādājiet grozāmass stiprinājumus. Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojiet vara smērvielu.




81

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

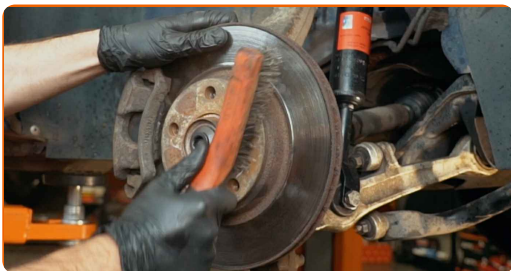


82

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

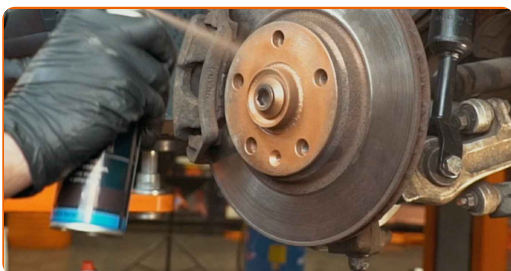

83

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

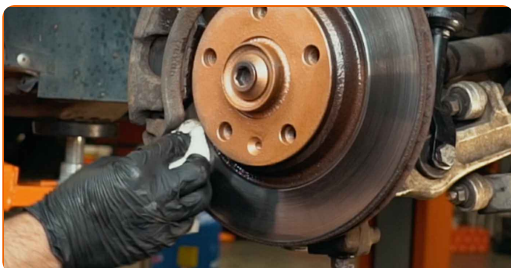

### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

84

Uzlieciet riepu.






**AUTODOC iesaka:**

- **Brīdinājums!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Audi A4 B5 sedan riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.


**85**

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

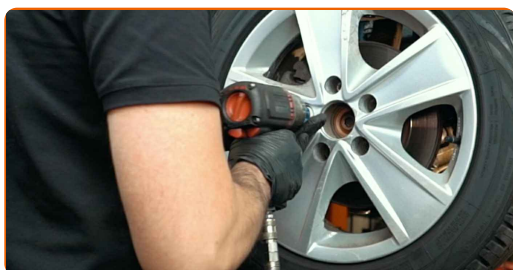

**86**

Nolaidiet automašīnu.

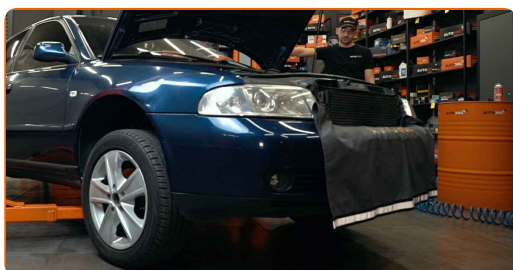

**87**

Pievelciet skrūvi, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu. Izmantojiet HEX Nr. H14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 115 Nm. +180°



**AUTODOC iesaka:**

- **Svarīgi!** Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.


88

Pievelciet riteņu stiprinājuma skrūves krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



89

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

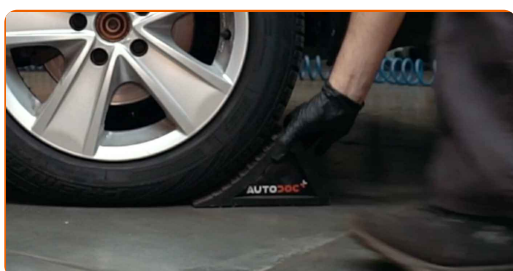

90

Pievelciet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 75 Nm.




91

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.


92

Uzstādiet un nostipriniet vājstikla ventilācijas režģi.

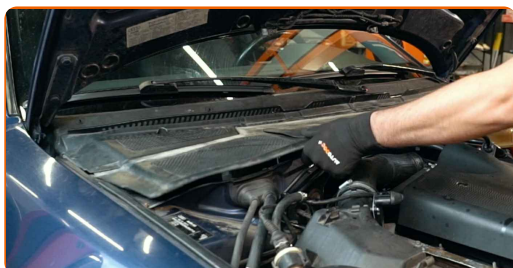


**93**


Uzstādiet vēstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

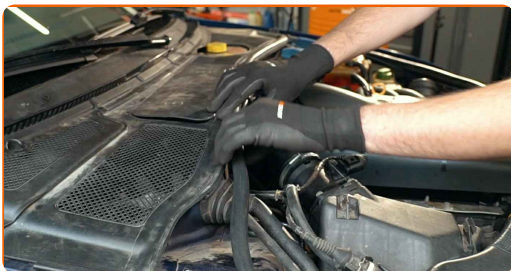**94**

Noņemiet aizsargvāku.

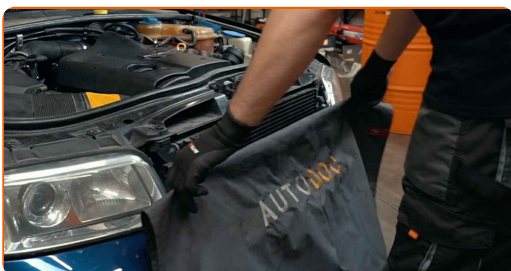**95**

Aizveriet dzinēja pārsegu.

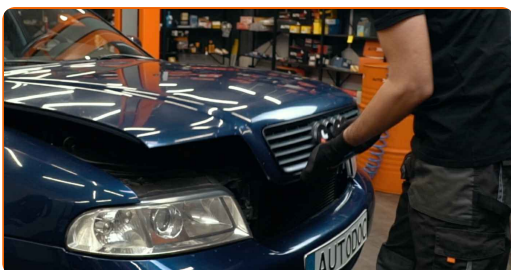**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI**

**AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A4 B5 SEDAN**

**AUDI AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT**

**AUDI A4 B5 SEDAN AMORTIZATORU: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".