

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
amortizatora statni **Audi**
A4 B5 sedan - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – AUDI A4 B5 SEDAN.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielā
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Amortizatora mucīņu atslēga DDN5,2
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Ierīce atsperu saspišanai
- Hidrauliskais pacelājs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Abus aizmugurējās balstiekārtas amortizatoru statņus jāaizstāj vienlaicīgi.
- Aizmugurējās piekares labās un kreisās amortizatora statnes nomaiņas darbību kārtība ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – AUDI A4 B5 SEDAN. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1

Noņemiet aizmugurējā sēdekļa atzveltni.

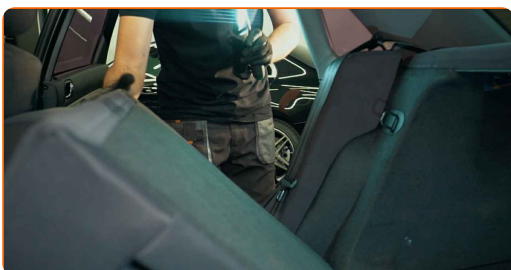


2

Noņemiet sānu plastmasas paneli.

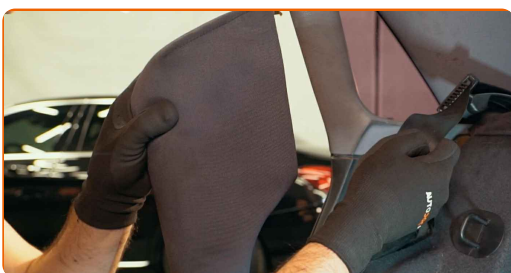


3


Noņemiet sānu apdares paneļa fiksatoru. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

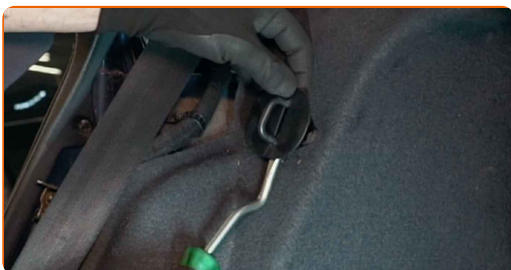

4 Pabīdiet sānu apdares paneli uz malu.

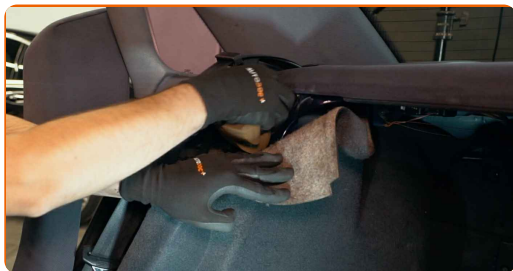

5 Atlaidiet vaļīgāk balstiekārtas statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

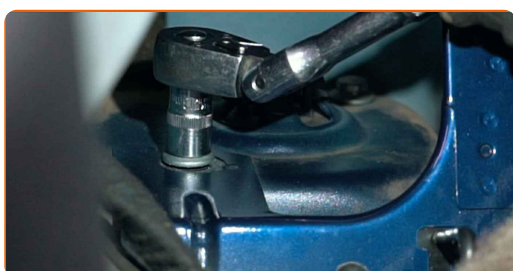


6 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

7 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



8 Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

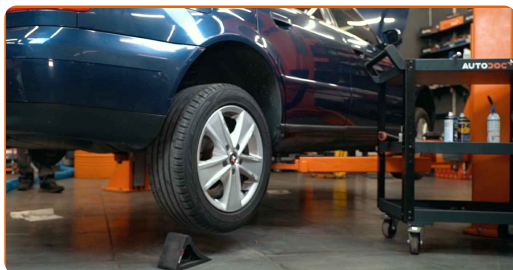

9 Atskrūvējiet riteņu skrūves.

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet Audi A4 B5 sedan riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


10

Noņemiet riteni.




11

Atbalstiet piekares aizmugurējo piekares sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

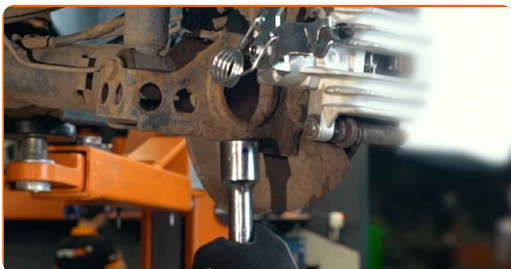


12

Notīriet apakšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

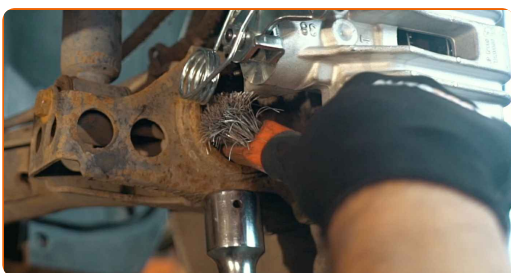

13

Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

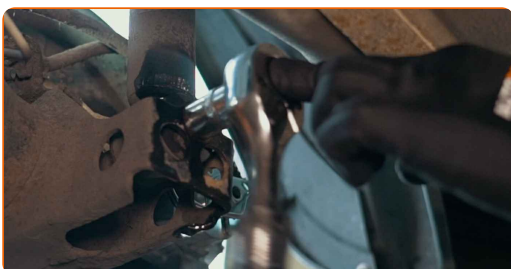


14

Pazeminiet hidraulisko statni par 10-15 cm.



15

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

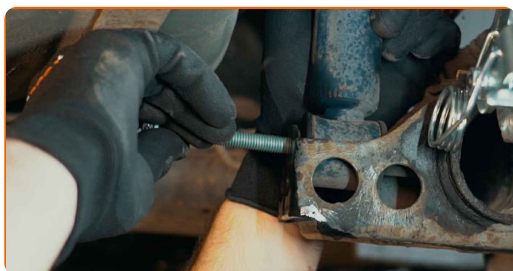

16


Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus.

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot Audi A4 B5 sedan amortizatora statni, atskrūvējiet tā stiprinājuma skrūves.


17

Noņemiet amortizatora statni. Izmantojiet montāžas sviru.

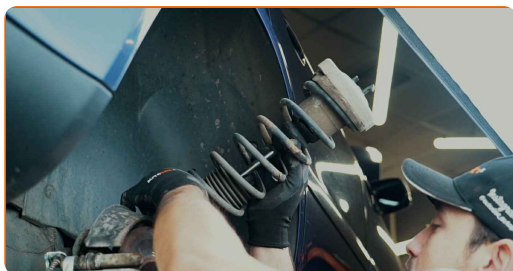

18

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

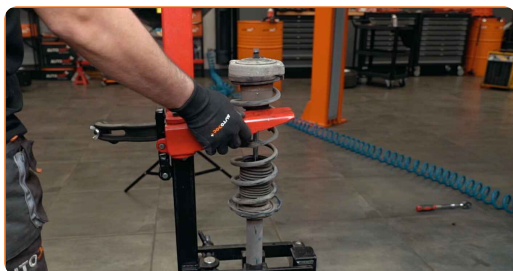


Mainā: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. Ieteikums:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliedzinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.


19

Saspiediet atsperi.

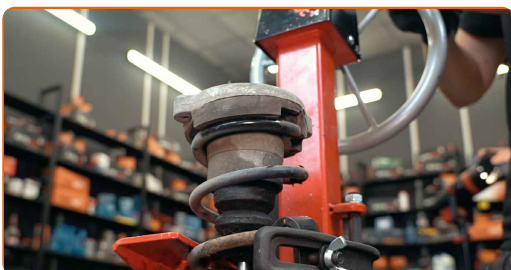


20

Noņemiet amortizatora statnes atbalsta vāku. Izmantojiet montāžas sviru.

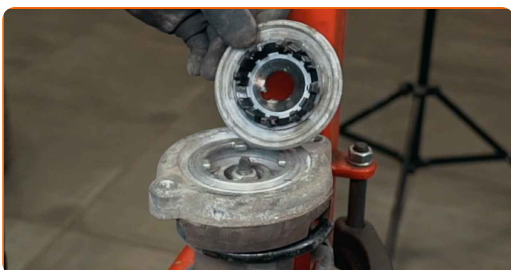

21

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

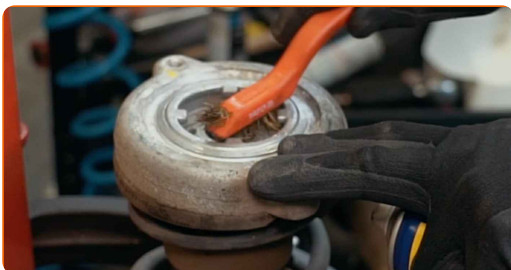


- 22** Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN^o5,2. Izņemiet atslēgu ar tarkšķī.



- 23** Noņemiet augšējo statnes balstu.


- 24** Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.

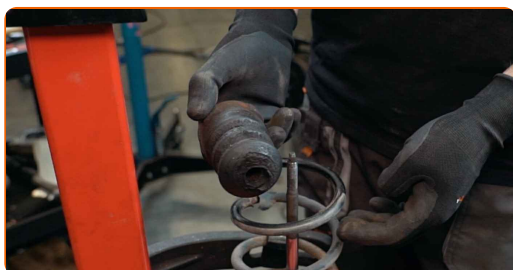


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

- 25** Atbrīvojiet vīto atsperi.

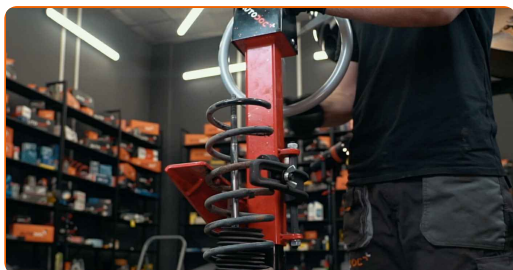

26 Noņemiet atsperi.

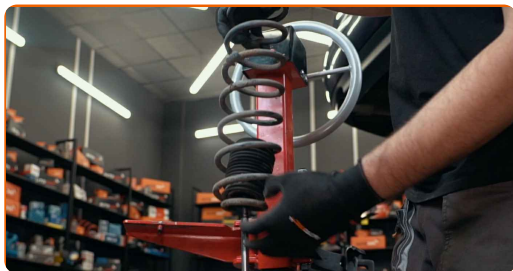


27 Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.


Mainā: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.


28 Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.

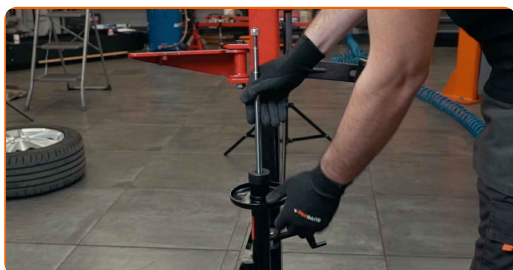


29 Uzstādiet atsperi uz amortizatora.

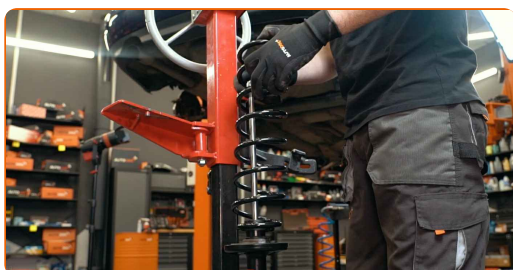


30 Saspiediet atsperi.

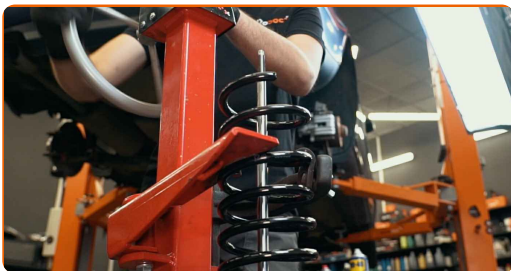

31 Uzstādiet putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.

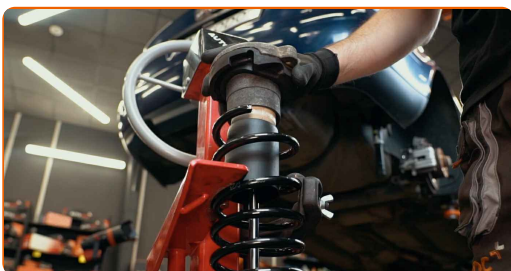

32 Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.

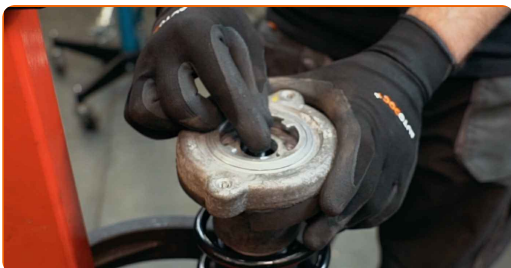


33 Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN^o5,2. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. Ieteikums:

- Pārliedzinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.


34 Atlaidiet atsperi.

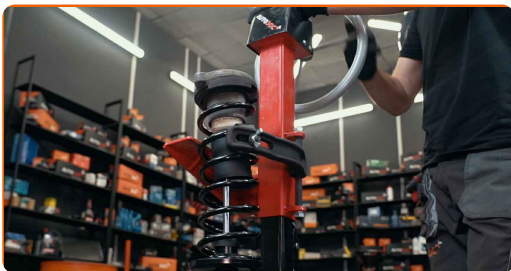


35 Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.



36 Uzstādiet amortizatora statnes atbalsta vāku.

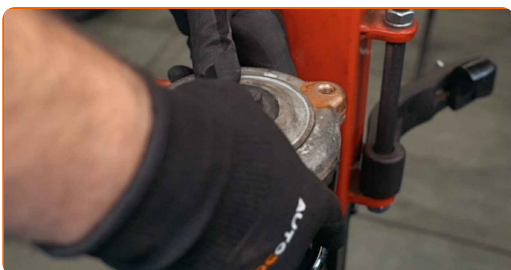

37 Noņemiet samontēto amortizatora statni.

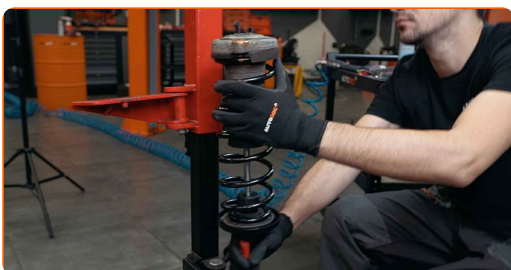

38 Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




39

Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas. Izmantojiet montāžas sviru.




40

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

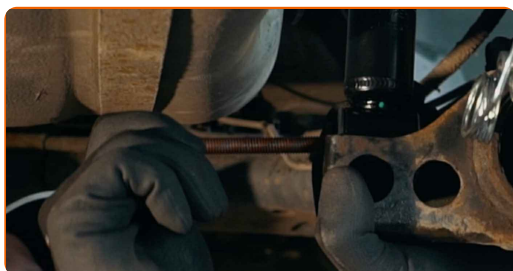

41

Nostipriniet amortizatora statnes augšējos stiprinājumus. Nepievelciet to.

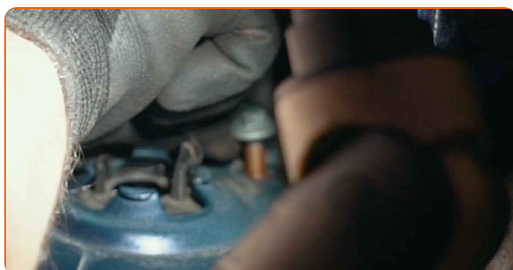

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Audi A4 B5 sedan amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.


42

Pieskrūvējiet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.




43

Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.

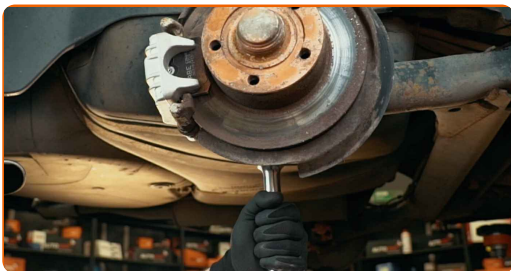

44

Pievelciet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm. +90°

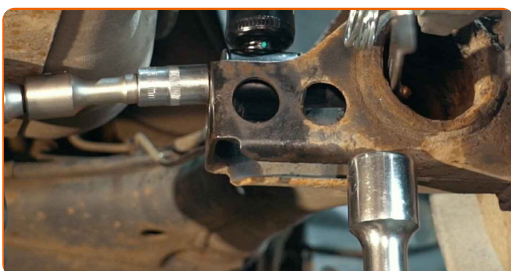

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

45

Izņemiet atbalstu no aizmugurējās ass sijas apakšas.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


46 Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



47 Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

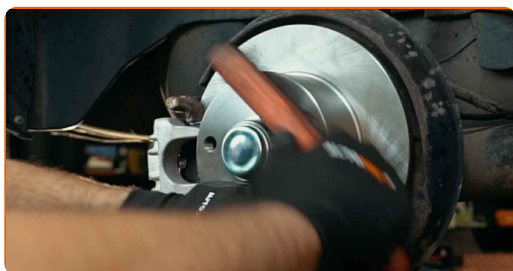

48 Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

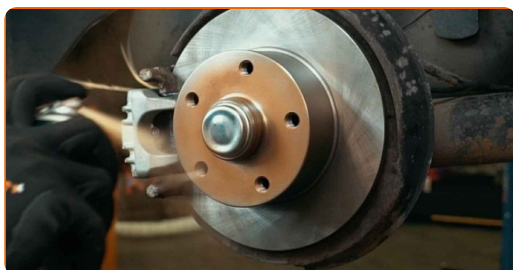

49 Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – Audi A4 B5 sedan. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

50

Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Audi A4 B5 sedan riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

51

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

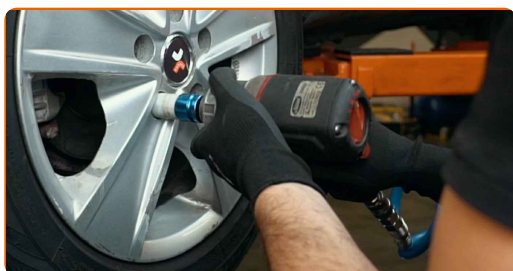


52

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



53

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

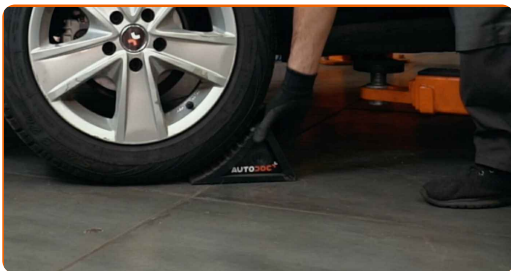

54

Pievelciet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



55

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.


56

Atgrieziet sānu apdares paneli sākotnējā stāvoklī.



57

Uzstādiet sānu apdares paneļa fiksatoru.

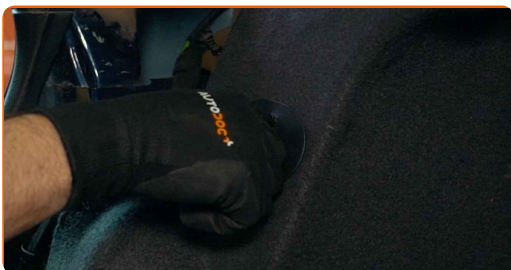


58

Uzstādiet sānu plastmasas aizsargpaneli.

**59**

Ievietojiet atpakaļ aizmugurējā sēdekļa atzveltni.

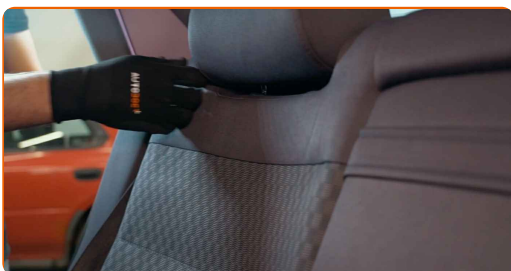**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A4 B5 SEDAN

AUDI AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

**AUDI A4 B5 SEDAN AMORTIZATORU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".