



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **Audi A4 B7** -
nomainīgas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



ⓘ Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI TT Coupe (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI, (+ 23)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINA: EĻĻAS UN FILTRU – AUDI A4 B7. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Muciņas uzgalis nr. 36
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Piltuve
- Eļļas savākšanas trauks
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: eļļas un filtru – Audi A4 B7. AUTODOC iesaka:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – AUDI A4 B7. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRŪ:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.



2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

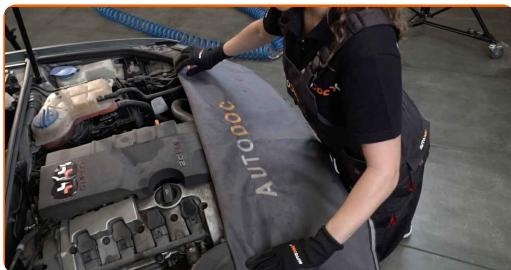

3

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.



4

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



Maiņa: eļļas un filtru – Audi A4 B7. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

5

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidruma notekatveres.

**6**

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet universālu aerosolu.

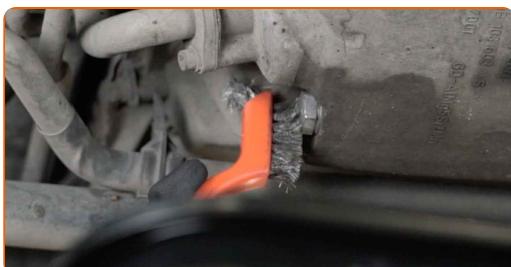

7

Atskrūvējiet iztukšanas aizbāzni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 19. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Noteciniet izmantoto eļļu.



Maiņa: eļļas un filtru – Audi A4 B7. Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.


9

Atvienojiet motora elektroinstalācijas mezglu no savienotāja.



10

Noskrūvējiet eļļas filtra korpusa vāciņu.

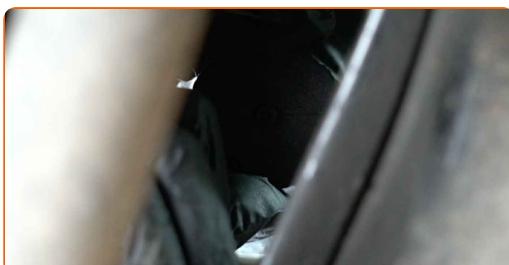

11

Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram.

12

Atskrūvējiet filtra korpusa vāku kopā ar veco filtrējošo elementu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 36. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



13

Novietojiet veco eļļas filtru traukā.



Maiņa: eļļas un filtru – Audi A4 B7. AUTODOC ekspertu padomi:

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

14

Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu. Izmantojiet universālu aerosolu.



15

Atvienojiet eļļas filtru no filtra vāciņa.



16

Noņemiet eļļas filtra vāka blīvgredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



17

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



18

Uzstādīet jaunu blīvgredzenu montāžas vietā uz filtra vāka.



19

Uzstādīet jaunu eļļas filtru montāžas vietā uz filtra vāka.



Pievērsiet uzmanību!

- Pārliecinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajauciet detaļas puses.

20

Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.




21

Uzstādīt jaunu eļļas filtra korpusa vāku un nostiprīniet to. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 36. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



22

Pieskrūvējiet eļļas filtra korpusa vāciņu.

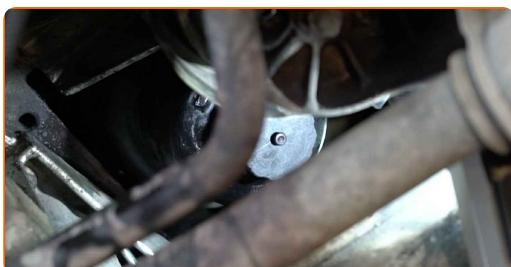

23

Notīriet eļļas notekatveri.



24

Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 26 Nm.

**25**

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

**26**

Nolaidiet automašīnu.

**27**

Pievienojiet motora elektroinstalācijas mezglu pie savienotāja.

**28**

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



29

Uzstādīt piltuvi.



30

Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 4.6 litri.



Maiņa: eļļas un filtru – Audi A4 B7. AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

31

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtausti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

32

Uzstādīet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

33

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.



34

Padarbījet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.



35

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmanojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojet eļļu.




Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

36

Noņemiet aizsargvāku.

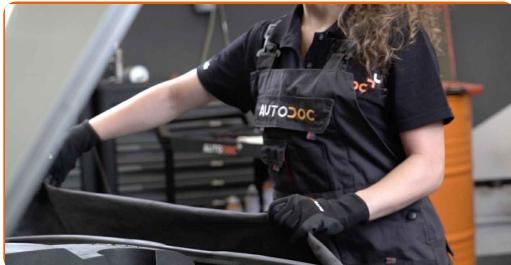

37

Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maiņa: eļļas un filtru – Audi A4 B7. Profesionāļi iesaka:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties rezerves daļas AUDI automašīnai

EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A4 B7**AUDI EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****AUDI A4 B7 EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".