



Kā nomainīt: priekšas
amortizatora statni **AUDI**
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE,
B7) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

MAINĀ: AMORTIZATORA STATNE – AUDI A4 CABRIO
(8H7, B6, 8HE, B7). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Universāla smērviesta
- Vara smērviesta
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- HEX uzgalis nr. H6.
- Pneimo mucina Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Āmurs
- plakanais cirtnis
- Tapu caurumsitnis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Lauznis
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Ritena fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: amortizatora statne – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC ekspertu padomi:

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Noņemiet vējstikla ventilācijas režīga blīvējumu.




3 Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi.



4 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

5

Noņemiet amortizatora statnes atbalsta vāku. Izmantojet montāžas sviru.

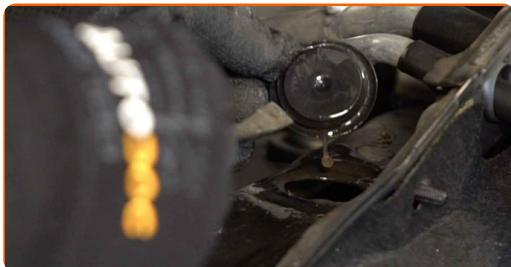**6**

Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**7**

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

**8**

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17

**9**

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

10

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

11

Noņemiet riteni.




12

Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



13

Atskrūvējiet augšējās neatkarīgās balstiekārtas sviras stiprinājumus (2 gb.). Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18 (2 gb.). Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

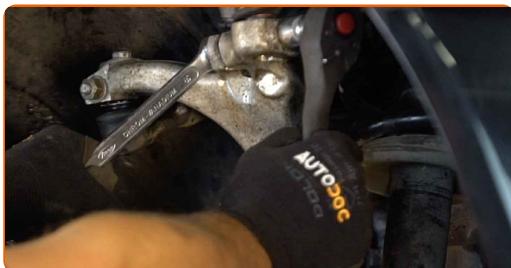**14**

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

**15**

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

**16**

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



17


Atskrūvējiet stabilizatora atsaites stiprinājumus pie stabilizatora stieņa. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**18**

Noņemiet stabilizatora stieni. Izmantojet montāžas sviru.

**19**

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

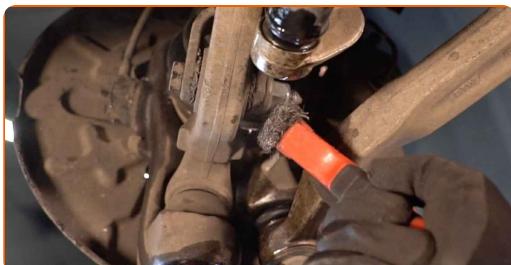**20**

Atskrūvējiet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



21

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



22

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

23

Atlaidiet stiprinājumu, kas savieno balstiekārtas sviras lodbalstu ar grozāmasi. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.



24

Atvienojiet augšējo balstiekārtas sviru no grozāmass (2 gb.). Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.



25

Atvienojiet amortizatora statņa apakšējo daļu. Izmantojiet montāžas sviru.



26

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: amortizatora statne – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Ieteikums:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

27

Noņemiet amortizaotra statni.



28

Uzstādīet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maiņa: amortizatora statne – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC iesaka:

- levērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

29

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojet WD-40 aerosolu.



30

Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojet WD-40 aerosolu.

31

Atskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno balstiekārtas sviras ar amortizatora statņa balstu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**32**


Noņemiet sviru.

**33**

Atskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno balstiekārtas sviras ar amortizatora statņa balstu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**34**

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

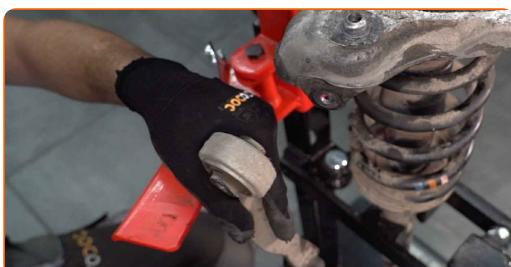

35

Noņemiet sviru.

**36**

Saspiediet atsperi.

**37**


Atskrūvējiet amortizatora statnes virzula uzgriezni. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**38**

Noņemiet augšējo statnes balstu.

**39**

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsītēju.

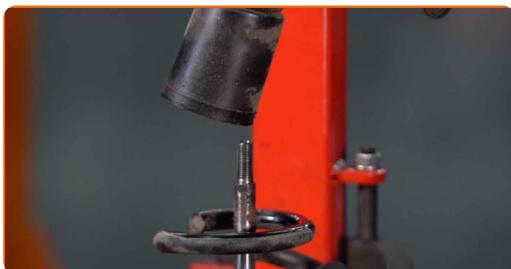

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

40

Atbrīvojiet vīto atsperi.



41

Noņemiet atsperi.



42

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.



Maiņa: amortizatora statne – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

43

Uzstādīet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atspēru saspiedēja.

**44**

Uzstādīet atsperi uz amortizatora.

**45**

Saspiediet atsperi.

**46**

Uzstādīet atbalstu, putekļu sargu un atsitēju uz amortizatora.

47

Uzstādīet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



48

Pievelciet amortiztora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm.



Maiņa: amortizatora statne – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Profesionāļi iesaka:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

49

Atlaidiet atsperi.



50

Notīriet piekares sviras montāžas vietas un vītni. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



51

Uzstādīt balstiekārtas sviras.



Maiņa: amortizatora statne – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC ekspertu padomi:

- Novietojiet balstiekārtas sviru atbilstoši tās stiprinājumu caurumiem.

52

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

53

Pieskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno balstiekārtas sviras ar amortizatora statņa balstu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



54

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno balstiekārtas sviras ar amortizatora statņa balstu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm. +90°



AUTODOC iesaka:


- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

55

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.

**56**

Noņemiet samontēto amortizatora statni.

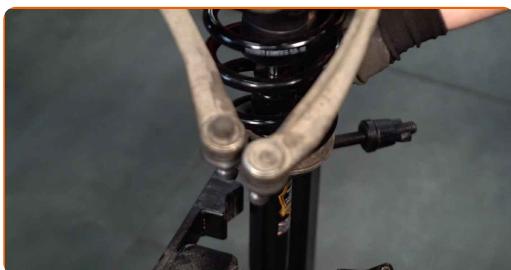**57**

Uzstādīt amortizatora statni uz riteņa arkas.

**58**

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Nepievelciet to.




Maiņa: amortizatora statne – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet amortizatora statni, izskrūvējot stiprinājuma skrūves.

59

Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

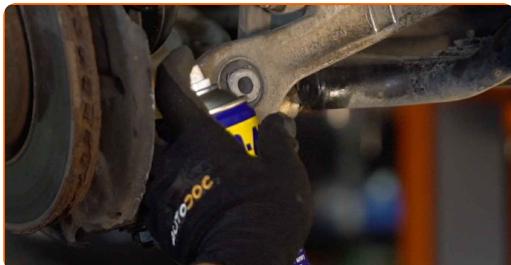

60

Pievienojiet amortizatora statņa apakšējo daļu.




61

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.



62

Pieskrūvējiet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

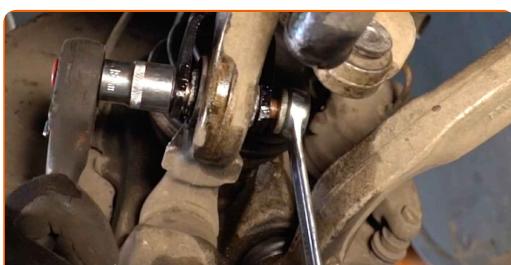

63

Atbalstiet sviru. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.

**64**

Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojet universālo smērvielu. Izmantojet plakano skrūvgriezi.

**65**


Pievienojiet augšējo balstiekārtas sviru pie grozāmass (2 gb.).

**66**

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi. Izmantojet montāžas sviru.


**67**

Pieskrūvējiet augšējās balstiekārtas sviras stiprinājumus (2 gab.). Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18.

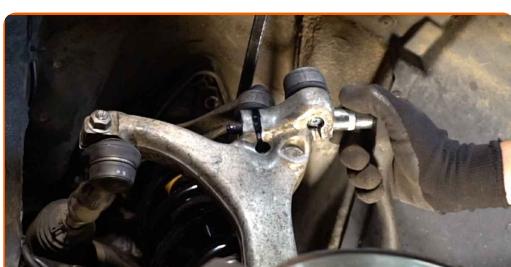

68

Uzstādīt šķērsstabilizatora stiepni.

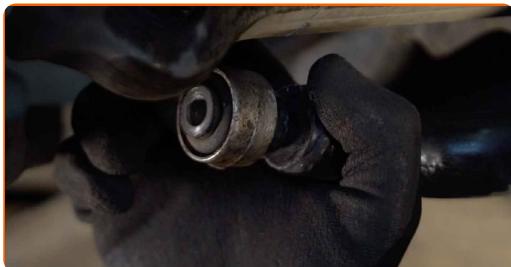**69**

Pievelciet stabilizatora statņa stiprinājumu.

**70**

Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.


**71**

Pievelciet augšējās neatkarīgās balstiekārtas sviras stiprinājumus (2 gb.). Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 45 Nm.



72

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm. +90°

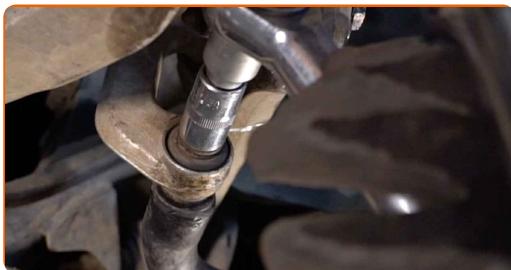

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojet jaunus stiprinājumus.

73

Pievelciet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



74

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.



AUTODOC iesaka:

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) detaļas un mehānismus.

75

Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.




76

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



77

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

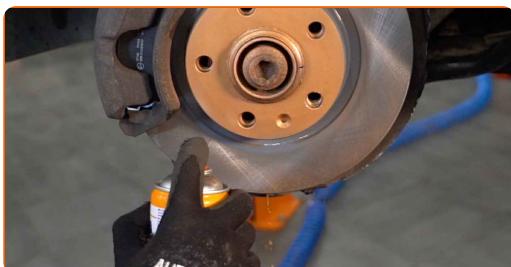


Maiņa: amortizatora statne – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Profesionāli iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

78

Uzlieciet riepu.

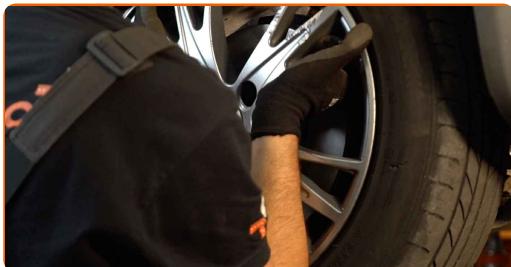

AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

79

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucinu Nr.17



80

Nolaidiet automašīnu.

81

Pielvelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 75 Nm.



82

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



83

Uzstādīt amortizatora statnes atbalsta vāku.



84

Uzstādīt un nostiprīnīt vējstikla ventilācijas režģi.



85

Uzstādīt vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.




86

Pievelciet riteņu stiprinājuma skrūves krusteniskā secībā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



87

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

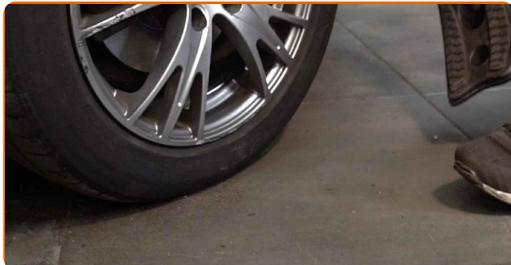

88

Noņemiet aizsargvāku.

89

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".