




Kā nomainīt: termostatu
AUDI A4 Sedan (8E2, B6)
- nomainīgas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

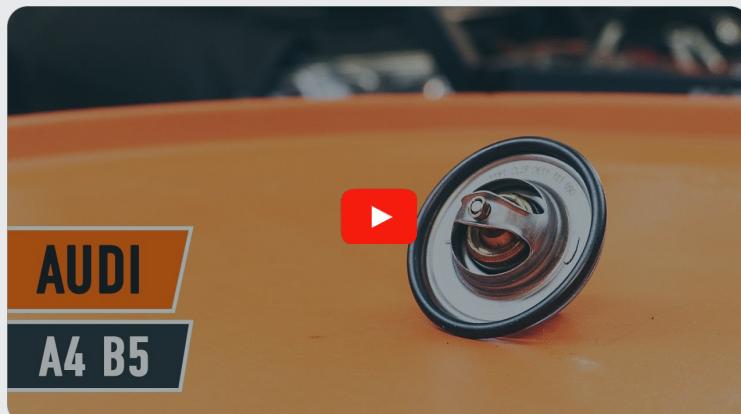

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

MAIŅA: TERMOSTATS – AUDI A4 SEDAN (8E2, B6).
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

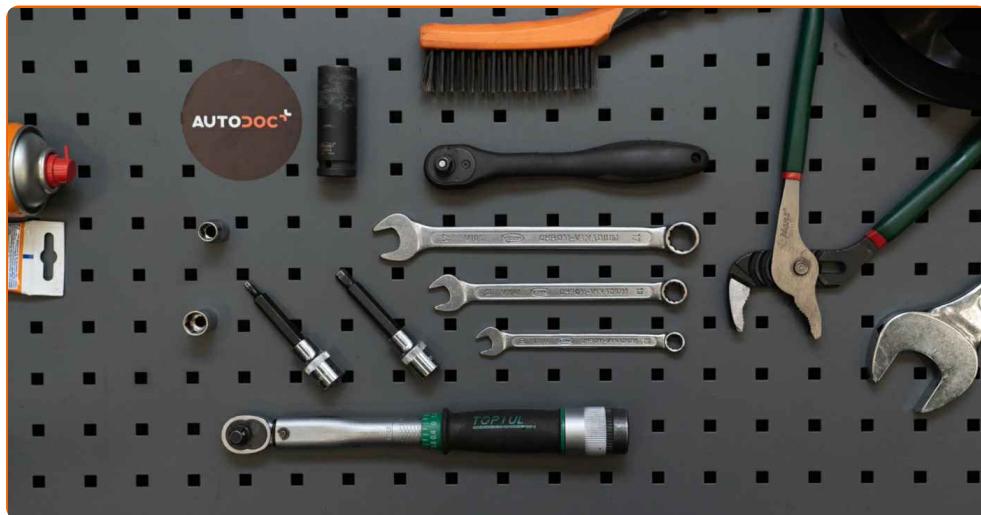

- Stiepļu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Elektrokontaktu aerosols
- Hermētikis
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 46
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- HEX uzgalis Nr. H5
- HEX uzgalis Nr. H8
- Sprūdatslēga
- Piltuve
- Trauks šķidrumiem
- Knaibles
- Spārna pārklājs

Pirk instrumentus

Maiņa: termostats – AUDI A4 Sedan (8E2, B6). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Nomainot termostatu, ik reizi pārbaudiet dzeses šķidruma stāvokli. Ja nepieciešams, nomainiet dzeses šķidrumu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 4 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

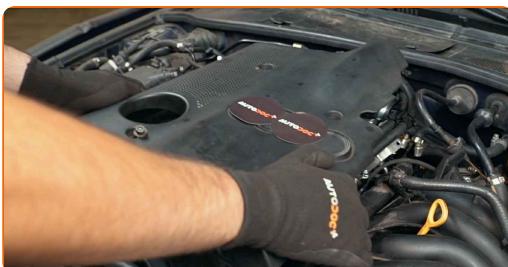

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – AUDI A4 Sedan (8E2, B6). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

5

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.



6

Sagatavojet tvertni šķidrumam.



7

Notīriet dzeses šķidruma šķūteni. Izmantojiet universālu aerosolu.



8

Atvienojiet dzesēšanas šķidruma caurules fiksatoru.



9

Atvienojiet dzesēšanas šķidruma šķūteni.



Maiņa: termostats – AUDI A4 Sedan (8E2, B6). Profesionāļi iesaka:

- Uzmanību! Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.

10

Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.



Maiņa: termostats – AUDI A4 Sedan (8E2, B6). Ieteikums:

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Pagaidiet, līdz dzeses šķidrums ir pilnībā izplūdis no notekas cauruma.

11

Notīriet dzeses šķidruma šķūteni. Izmantojet universālu aerosolu.



12

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma šķūteni.



13

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma caurules fiksatoru.

14

Notīriet dzeses šķidruma šķūteni. Izmantojet universālu aerosolu.



15

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 17.



16

Noņemiet rievsiksnu.



Maina: termostats – AUDI A4 Sedan (8E2, B6). AUTODOC padomi:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

17

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.



18

Noņemiet akumulatora vāku.



19

Atskrūvējiet automašīnas akumulatora klemmju stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.



20

Noņemiet akumulatora klemmes.




21

Atlaidiet valīgāk ģeneratora stiprinājumus. Izmantojet HEX Nr. H8.



22

Atskrūvējiet viskozā ventilatora sajūga stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 46. Izmantojet HEX Nr. H8.

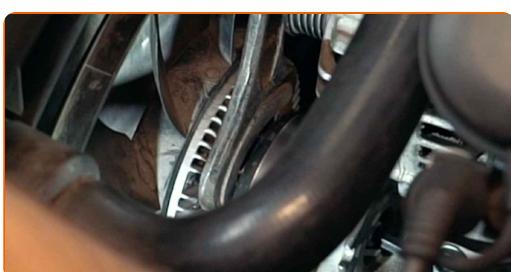

23

Atlaidiet valīgāk ģeneratora stiprinājumus. Izmantojet HEX Nr. H8.



24

Noņemiet ģeneratoru.



25

Atvienojiet ģeneratora savienotāju.




26

Atskrūvējiet ģeneratora strāvas vada stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.



27

Notīriet termostata korpusu. Izmantojiet universālu aerosolu.

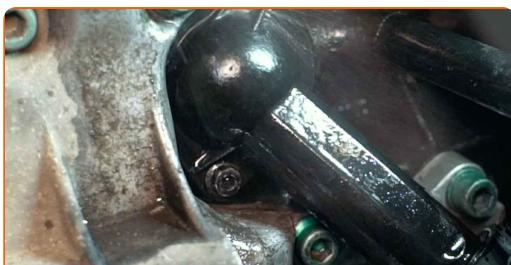

28

Atskrūvējiet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



29

Noņemiet termostata korpusu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – AUDI A4 Sedan (8E2, B6). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

30

Noņemiet termostatu. Izmantojiet knaibles.



Maiņa: termostats – AUDI A4 Sedan (8E2, B6). Ieteikums:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.
- Uzmanību! Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.

31

Notīriet termostata korpusa montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.



32


Uzstādīet jaunu termostatu.

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – AUDI A4 Sedan (8E2, B6). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

33

Apstrādājiet termostata korpusu. Izmantojiet hermētiķi.

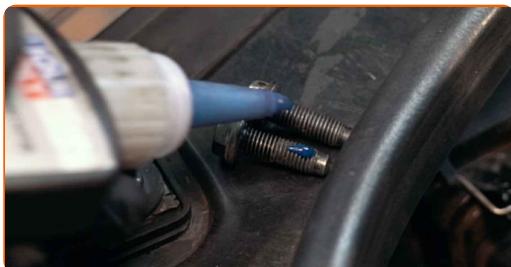

34

Uzstādījet termostata korpusu.



Maiņa: termostats – AUDI A4 Sedan (8E2, B6). AUTODOC padomi:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.

35

Pievelciet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 6 Nm.




36

Pievelciet ģeneratora strāvas vada stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 5 Nm.

**37**

Pievienojiet ģeneratora savienotāju.

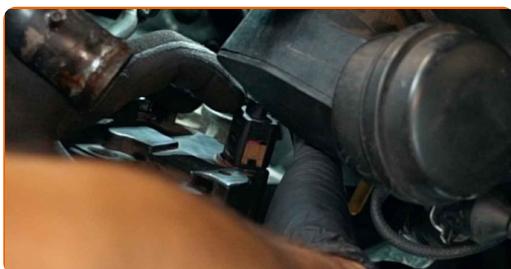**38**

Uzstādiet ģeneratoru.

**39**

Pievelciet ģeneratora stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.




40

Pievelciet viskozā ventilatora sajūga stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 46. Izmantojet HEX Nr. H8. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 24 Nm.



41

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 17.

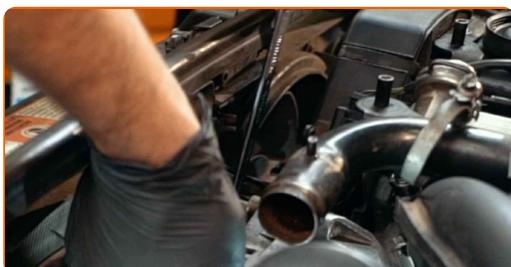

42

Uzstādīt rievsiksnu.

Maiņa: termostats – AUDI A4 Sedan (8E2, B6). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

43

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.



44

Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.



45

Uzstādīt piltuvi.



46

Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.



Maiņa: termostats – AUDI A4 Sedan (8E2, B6). AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.
- Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

47

Pievienojiet klemmes akumulatoram.



Maina: termostats – AUDI A4 Sedan (8E2, B6). AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesajauciet automašīnas akumulatora pozitīvo klemmi ar negatīvo.

48

Pieskrūvējet akumulatora klemmju stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.




49

Apstrādājiet akumulatora spailes. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.



50

Uzlieciet akumulatora vāku.

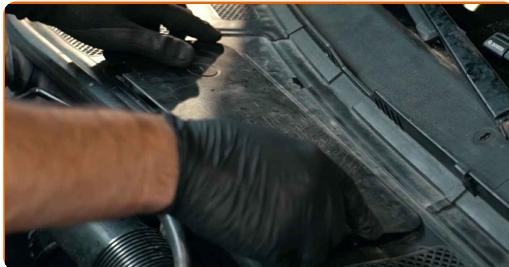**51**

Padarbījet dzinēju pāris minūtes. Tas jādara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.

52

Noslāpējiet dzinēju.

53

Uzstādīet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.

**54**

Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

**55**

Uzstādīet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – AUDI A4 Sedan (8E2, B6). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

56

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

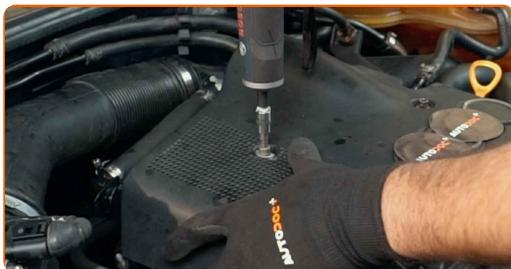

57

Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni. Ja nepieciešams, papildiniet to līdz nepieciešamajam līmenim.

58

Noņemiet aizsargvāku.

59

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

TERMOSTATS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".