

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **AUDI A8 (4H2,
4H8, 4HC, 4HL)** -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Torx uzgalis T30
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Teleskopiskais magnēts
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). Ieteikums:

- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.


4 Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājuma turētāju. Izmantojiet Torx T 30. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

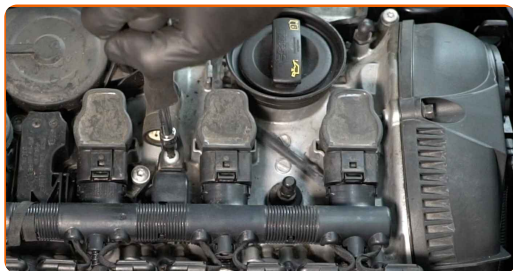

5 Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.




6 Izņemiet aizdedzes spoles no sveču montāžas atverēm.

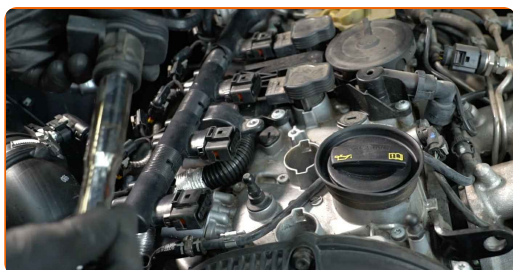


Mainā: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). AUTODOC iesaka:

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.


7 Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

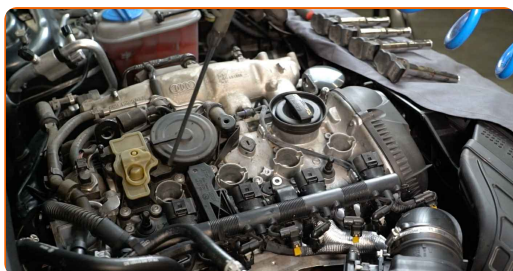

8 Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

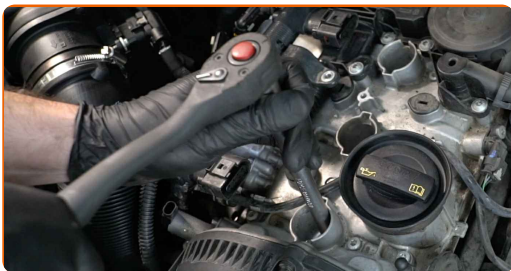

9 Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet teleskopisko magnētu.

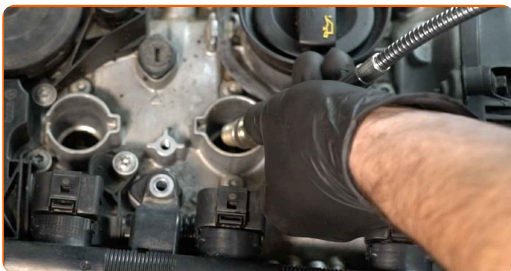

10 Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.



11 Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.




- 12** Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.



Maina: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 13** Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

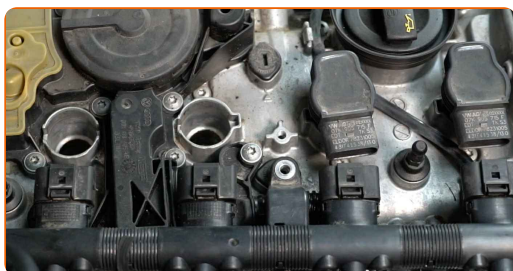

AUTODOC iesaka:

- **Maina: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). Izpildiet uzstādīšanas darbības.**


14

Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



15

Aizskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājuma turētāju. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

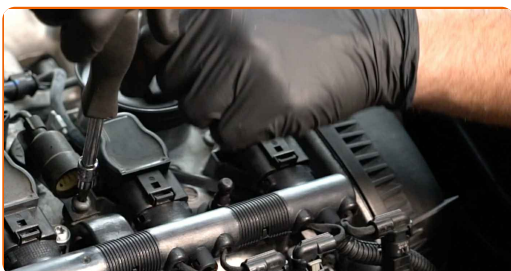

16

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



Maina: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). AUTODOC ekspertu padomi:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

17 Noņemiet aizsargvāku.

18 Aizveriet dzinēja pārsegu.

19 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

20 Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".