

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas
atsperes **Audi A4 B7**
Avant - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI quattro, (+ 22)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: ATSPERU – AUDI A4 B7 AVANT.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielā
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Āmurs
- Tapu caurumsitnis
- plakanais cirtnis
- Gumijas āmurs
- Plakanais Skrūvgriezis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs


PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: atsperu – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Abas priekšējās balstiekārtas atsperes jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisai, gan labai priekšējās balstiekārtas atsperei.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAINA: ATSPERU – AUDI A4 B7 AVANT. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

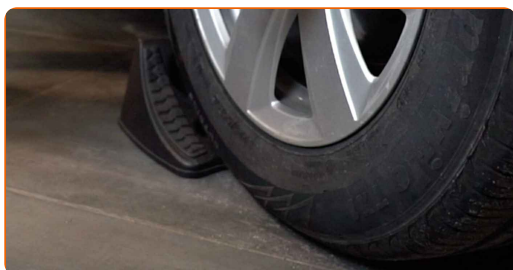

2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucu Nr.17



3 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet Audi A4 B7 Avant riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Noīriet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




7

Atskrūvējiet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.




8

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

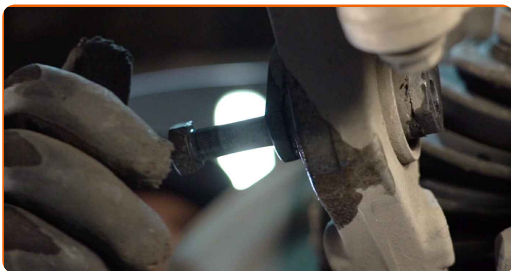


9

Atskrūvējiet augšējo sviru stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

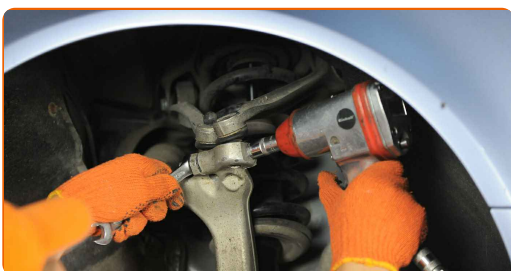


10

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

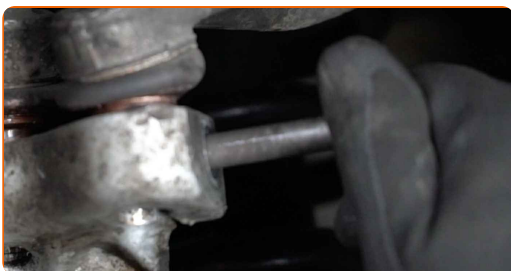


11

Atvienojiet augšējo balstiekārtas sviru no grozāmass. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.

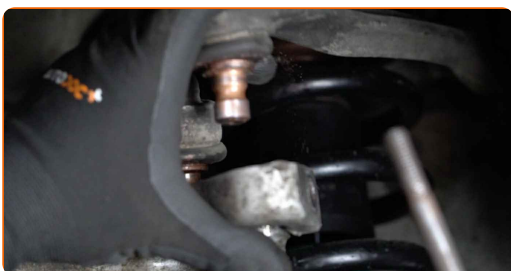

12

Atvienojiet amortizatora statņa apakšējo daļu.

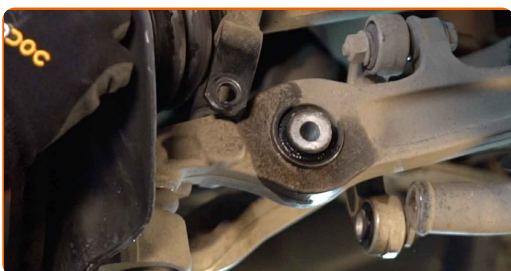

13 Nolaidiet automašīnu.




14 Atveriet motora pārsegu.




15 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



16 Noņemiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

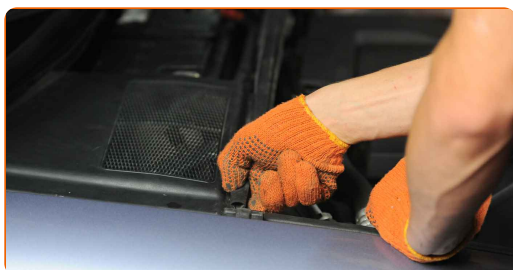

17 Noņemiet stikla tīrītāju režģi, kas atrodas labajā pusē.

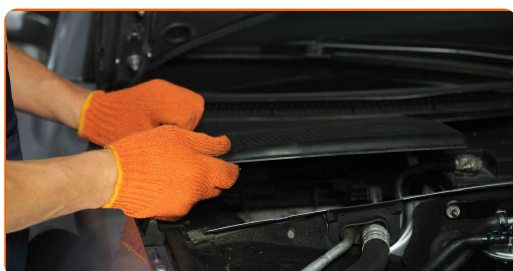

18

Noņemiet amortizatora balsta aizsargvāciņu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



19

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.




Maiņa: atspere – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

20

Noņemiet amortizatora statni.

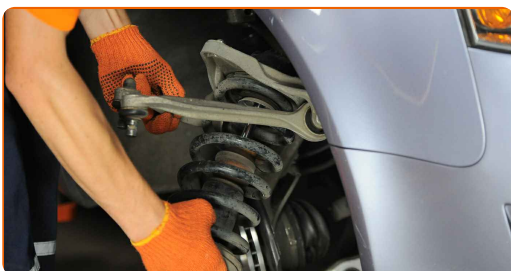

21

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.




Mainā: atsperu – Audi A4 B7 Avant. Ieteikums:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliedzinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

22

Saspiediet atsperi.

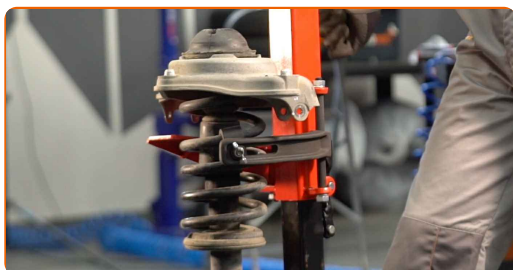


23

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



24

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 19. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

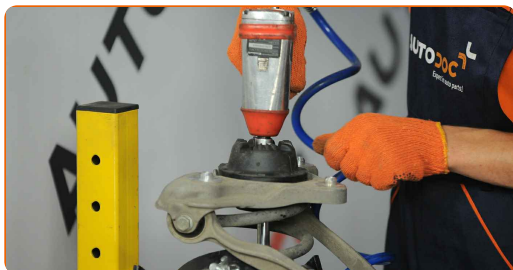

25

Noņemiet augšējo amortizatora balstu, kas samontēts kopā ar balstiekārtas svirām.




26

Atbrīvojiet vīto atsperi.

27

Noņemiet atsperi.

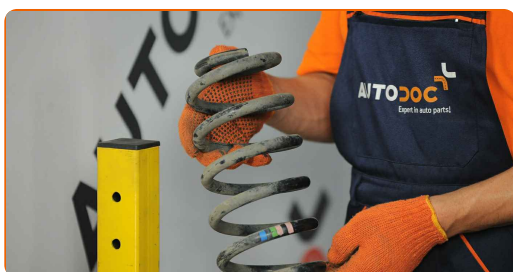

Maiņa: atsperu – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Uzmanīgi aplūkojiet amortizatora balstu, putekļu gumiju un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

28

Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.


29

Uzstādiet atsperi uz amortizatora.

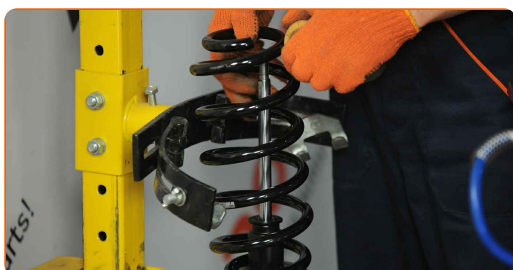


30 Uzstādiet putekļu sargu un atsītēju uz amortizatora.


31 Uzstādiet augšējo amortizatora balstu, kas samontēts kopā ar balstiekārtas svirām.

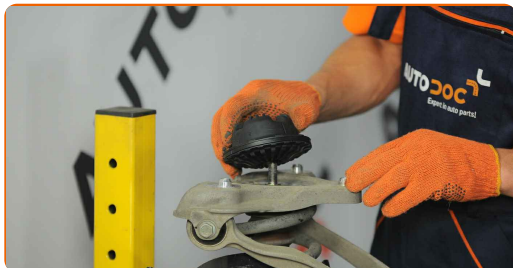

32 Saspiediet atsperi.

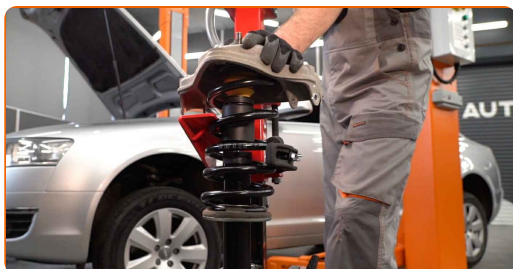

33 Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Griezes moments 50 Nm.

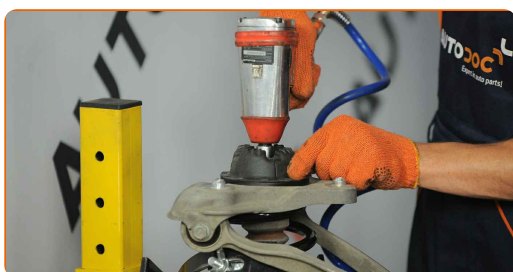


Maiņa: atsperu – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārliedzinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.


34 Atlaidiet atsperi.



35 Noņemiet samontēto amortizatora statni.

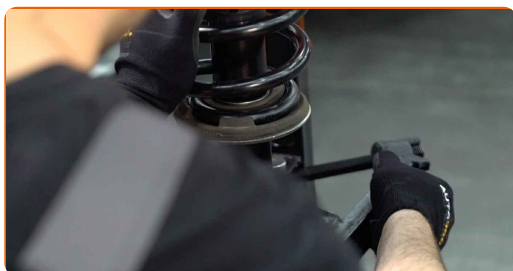

36 Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.

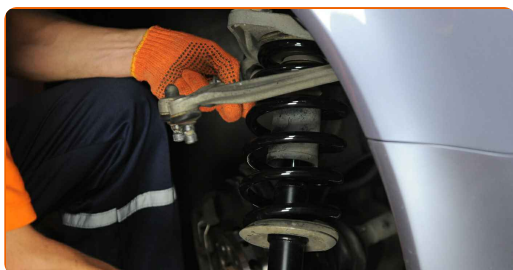

37 Nostipriniet amortizatora statnes augšējos stiprinājumus.

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Audi A4 B7 Avant amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.


38

Pievelciet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 75 Nm.



39

Uzstādiet amortizatora balsta aizsargvāciņu.

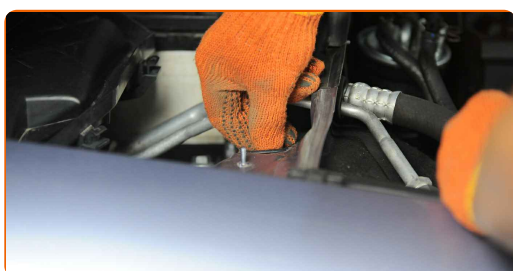


40

Uzstādiet un nostipriniet loga tīrītāja pārsega režģi, kas atrodas labajā pusē.



41

Uzstādiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

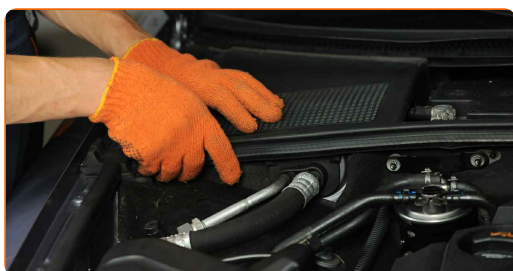


42

Noņemiet aizsargvāku.



43 Aizveriet dzinēja pārsegu.

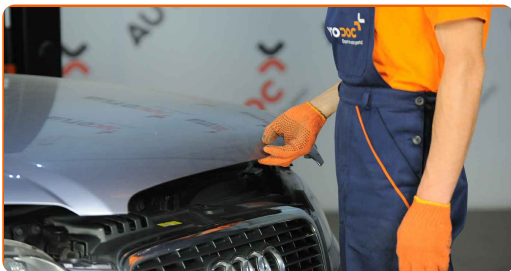

44 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.




45 Pievienojiet amortizatora statņa apakšējo daļu.

46 Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.




47 Pievienojiet augšējo balstiekārtas sviru pie grozāmass. Izmantojiet gumijas āmuru. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.

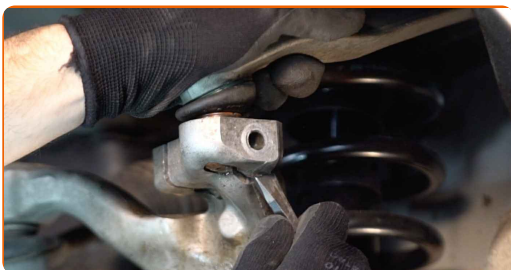


48

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet tapu caurumsitni.

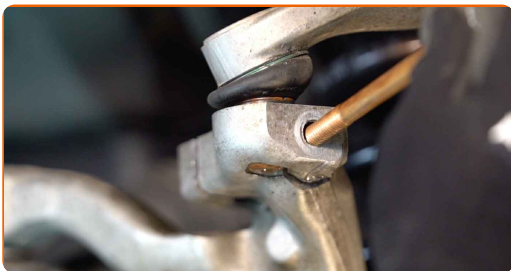

49

Pievelciet augšējo sviru stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 40 Nm.

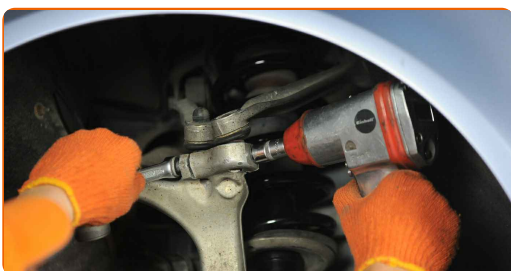

50

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




51

Pievelciet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 90 Nm.



52

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

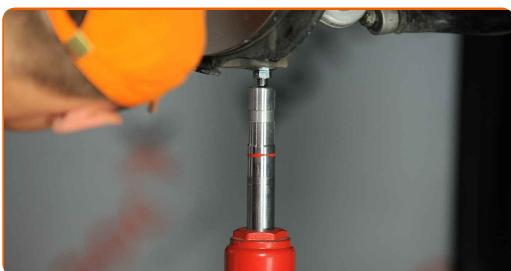


AUTODOC iesaka:

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu Audi A4 B7 Avant detaļas un mehānismus.


53

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Apstrādājiet stiprinājumus, kas savieno sviru ar grozāmasi. Izmantojiet vara smērvielu.

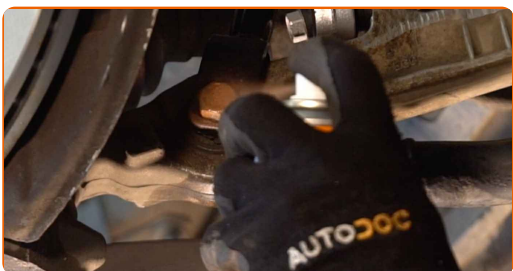

54

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

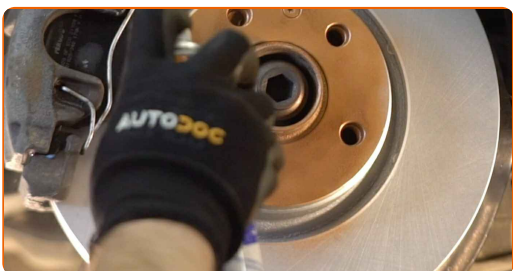

55

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Mainīa: atsperu – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

56

Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot Audi A4 B7 Avant riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

57

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

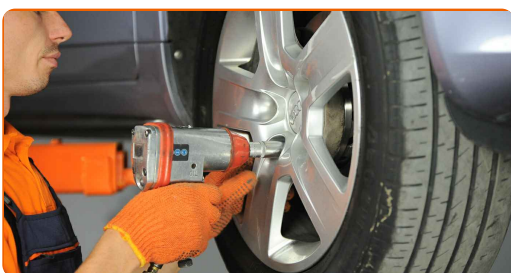

58

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



59

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĪETIES REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI

ATSPERU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A4 B7 AVANT

AUDI ATSPERU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

AUDI A4 B7 AVANT ATSPERU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".