



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **BMW E82** -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


** Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW X5 (E70) xDrive 35 i, BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 7 (E65, E66, E67) 730i / Li 3.0, BMW 6 Coupe (E63) 630i 3.0, BMW 6 Cabrio (E64) 630i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 530i 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E60) 525i 2.5, (+ 73)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – BMW E82. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

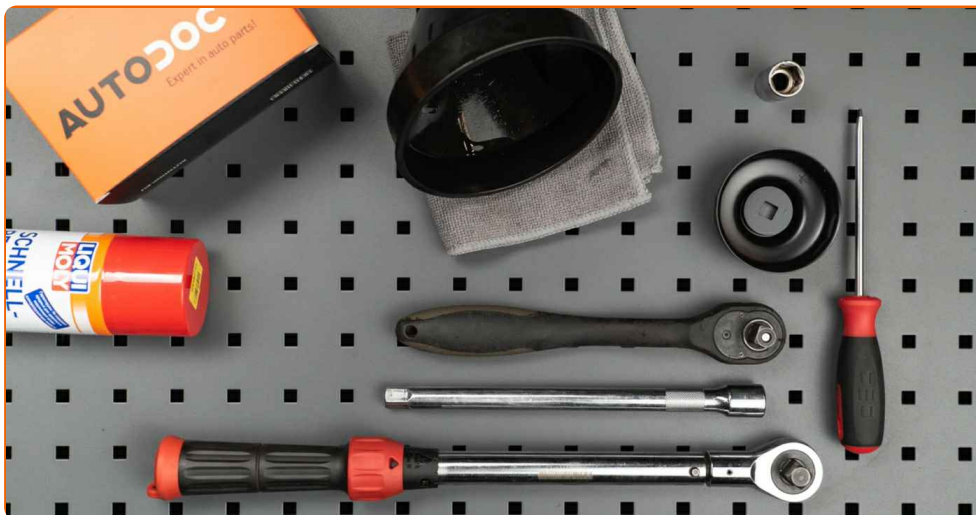

- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Uzgalis - adapteris 85-15F
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vīturbja atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Piltuve
- Eļļas savākšanas trauks
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Mainīta: eļļas un filtru – BMW E82. AUTODOC iesaka:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet tikai jaunus blīvgredzenus uzstādīšanas laikā.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAINĀ: EĻĻAS UN FILTRU – BMW E82. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.

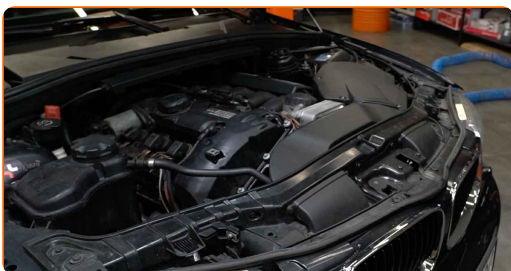

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

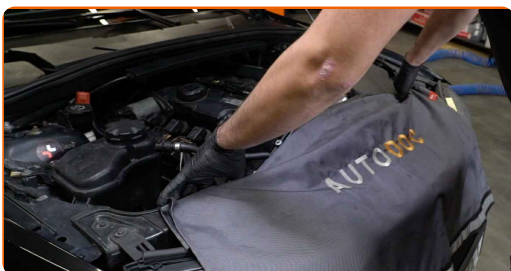

3 Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.




4 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



Maiņa: eļļas un filtru – BMW E82. AUTODOC padomi:


- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.

5 Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 7 l zem šķidrums notekkatveres.

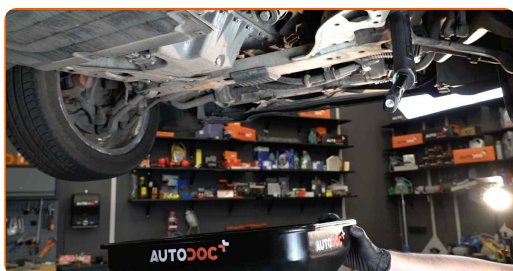

6

Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

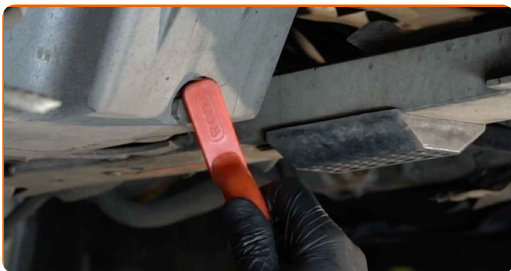


7

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



8

Noteciniet izmantoto eļļu.

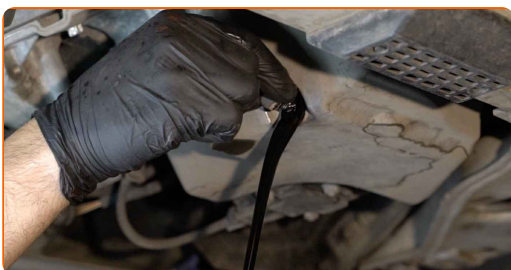

Maiņa: eļļas un filtru – BMW E82. Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.


9

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



10 Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram.

11 Atskrūvējiet filtra korpusa vāku kopā ar veco filtrējošo elementu. Izmantojiet 85-15F uzgali. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

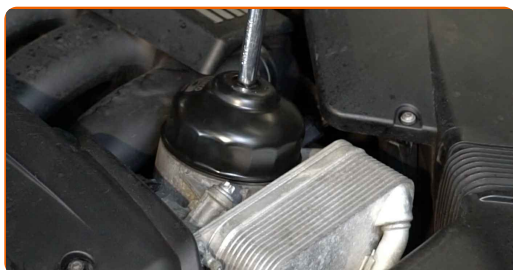

12 Novietojiet veco eļļas filtru traukā.



Maiņa: eļļas un filtru – BMW E82. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

13 Atvienojiet eļļas filtru no filtra vāciņa.




14

Noņemiet vecos blīvgredzenus no eļļas filtra vāciņa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

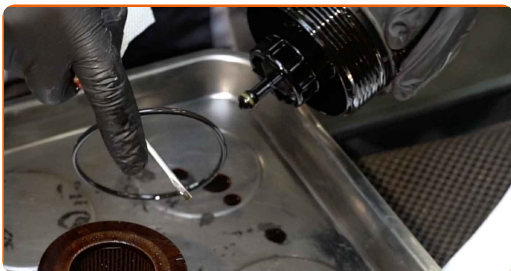


15

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

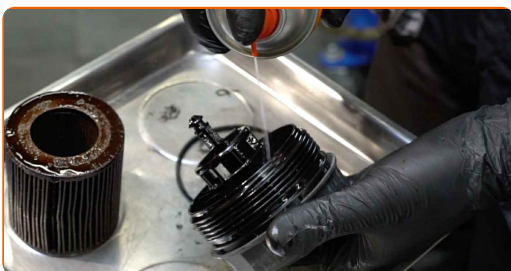

16

Uzstādiet jaunus blīvgredzenus un jauno eļļas filtru to sēžas vietās uz filtra vāka.

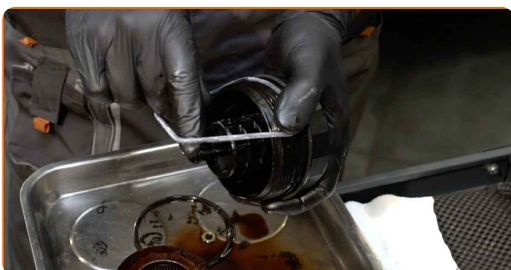

Pievērsiet uzmanību!

- Pārliecinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajauciet detaļas puses.

17

Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.




- 18** Uzstādiet jaunu eļļas filtra korpusa vāku un nostipriniet to. Izmantojiet 85-15F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.




Maiņa: eļļas un filtru – BMW E82. Ieteikums:

- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

- 19** Notīriet eļļas notekatveri.

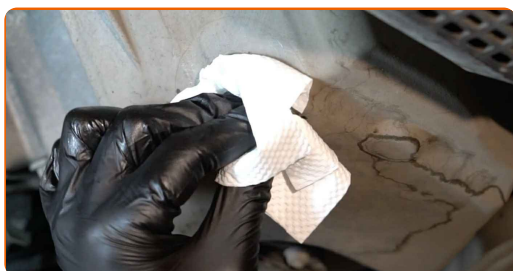

- 20** Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

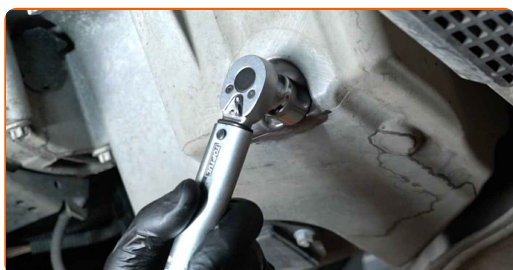


- 21** Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.



22 Nolaidiet automašīnu.




23 Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

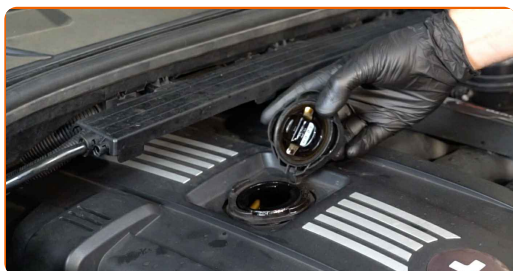

24 Uzstādiet piltuvi.



25 Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 6.5 litri.

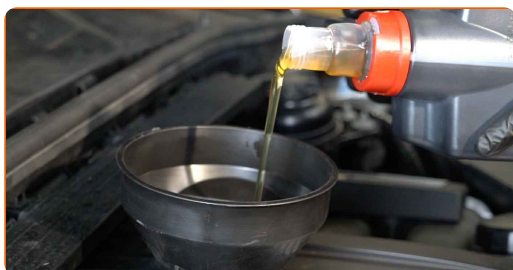

Maiņa: eļļas un filtru – BMW E82. AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

26

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtauti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

27

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



28

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.



29

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.



- 30** Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.


Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

- 31** Noņemiet aizsargvāku.



- 32** Aizveriet dzinēja pārsegu.

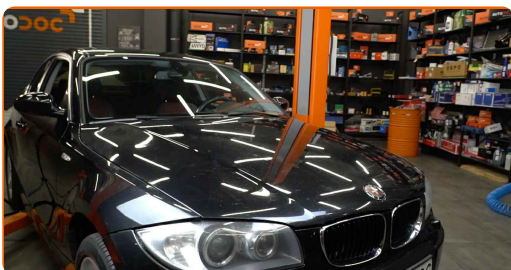

Maiņa: eļļas un filtru – BMW E82. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisis.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS BMW AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ BMW E82

BMW EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIETIES TŪLĪT

BMW E82 EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".