



Kā nomainīt: priekšas
amortizatora statni

Honda Civic 8 -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINĀ: AMORTIZATORA STATNE – HONDA CIVIC 8. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Muciņas uzgalis nr. 14
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Amortizatora statņa muciņa 17mm
- Amortizatora statņa muciņa 19mm
- HEX uzgalis nr. H6
- Pneimo muciņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Vītnurbja atslēga
- ierīce atspēru saspiešanai
- Fiksatoru noņemējs
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

PIRK INSTRUMENTUS

Maiņa: amortizatora statne – Honda Civic 8. AUTODOC ekspertu padomi:

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – HONDA CIVIC 8. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet motora pārsegu.



2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

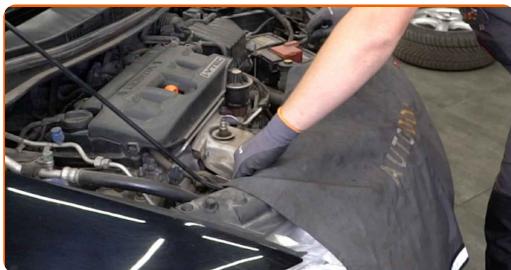

3

Noņemiet plastmasas paneli.

**4**

Noņemiet amortizatora statņa balsta vāku.

**5**

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**6**

Atlaidiet valīgāk balstiekārtas statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 14. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: amortizatora statne – Honda Civic 8. leteikums:

- Neatskrūvējiet to pilnībā.

7

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

8

Atlaidiet valīgāk riteņa skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19 Izmantojiet vītnurbja atslēgu.



9

Paceliet automašīnu.



AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzekļu virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

10

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet Honda Civic 8 riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

11

Noņemiet riteni.



12

Notīriet stiprinājumu, kas savieno bremžu šķūtenes kronšteinu ar amortizatora statni. Izmantojet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



13

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu šķūtenes kronšteinu ar amortizatora statni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



14

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



15

Noņemiet bremžu šķūtenes kronšteinu.

16

Atvienojiet ABS devēja vadojumu. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

**17**


Notīriet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora stiepni ar amortizatora statni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

18

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 17. Izmānojiet atslēgu ar tarkšķi.

**19**

Noņemiet stabilizatora stiepni.

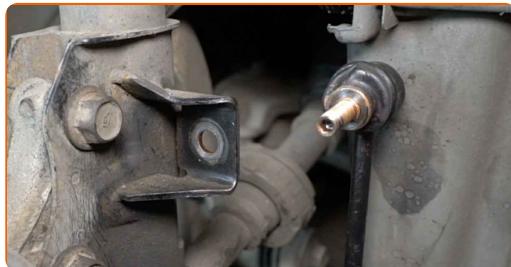**20**

Atbalstiet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



21

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



22

Atskrūvējet stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 19. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




23

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



24

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.

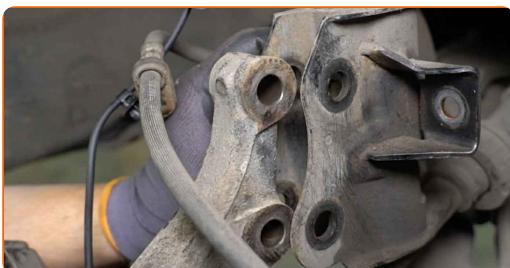

25

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus.



Maiņa: amortizatora statne – Honda Civic 8. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

26

Noņemiet amortizatora statni.



27

Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti.



28

Uzstādiet amortizatora statni atsperu saspiedējā.



AUTODOC iesaka:

- Nemiēt vērā, ka atsperes saspiedēja izmantošanas laikā, atsperes vijumi ir droši jāsatver, pielietojot spiedienu abos galos.
- Nodrošiniet pareizu atsperes novietojumu fiksatorā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši pieguļ fiksatoriem.

29

Saspiediet atsperi.



30

Atskrūvējiet amortizatora statņa virzuļa kāta uzgriezni. Izmantojiet amortizatora statņa muciņu 19mm. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



31

Noņemiet amortizatora statnes balstu.



32

Atlaidiet atsperi.



33

Noņemiet amortizatora putekļu sargu un atsītēju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – Honda Civic 8. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

34

Noņemiet atsperi.



35

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.



36

Uzstādīt jauno amortizatoru uz hidrauliskā atspēru saspiedēja.



AUTODOC iesaka:

- Pirms jauna amortizatora uzstādīšanas to vajadzētu 3–5 reizes papumpēt ar roku.


37

Uzstādīt atsperi uz amortizatora.



38

Saspiediet atsperi.

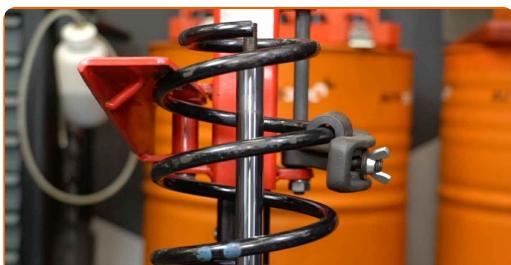

39

Uzstādīt putekļu sargu un atsitēju uz jaunā amortizatora.



40

Uzstādīet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



Maiņa: amortizatora statne – Honda Civic 8. Profesionāļi iesaka:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

41

Pievelciet amortizatora statņa virzuļa kāta uzgriezni. Izmantojet amortizatora statņa muciņu 17mm. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 54 Nm.



42

Atlaidiet atsperi.



43

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



44

Uzstādīt amortizatora statni riteņu arkā.



45

Nostipriniet amortizatora statnes augšējos stiprinājumus.




AUTODOC iesaka:

- Nepievelciet to.
- Lai izvairītos no ievainojuumiem, turiet Honda Civic 8 amortizatora statni, skrūvējot valā tā stiprinājumu skrūves.


46

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.

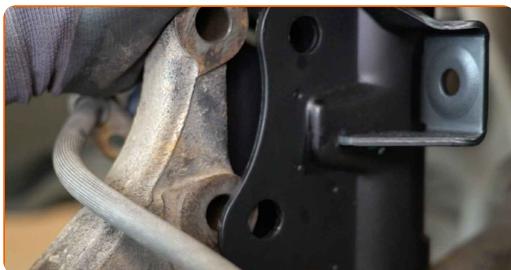


47

Uzstādīt stiprinājuma skavas.

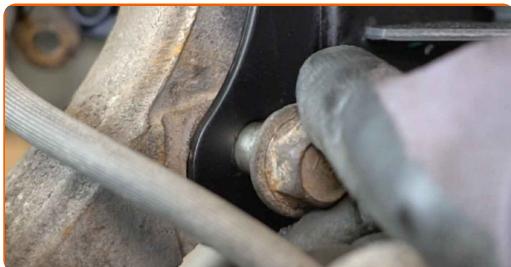

48

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 106 Nm.

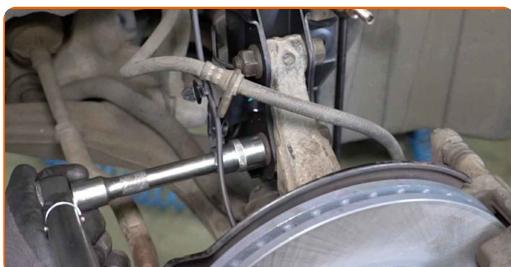

49

Noņemiet atbalstu no grozāmass apakšas.



Maiņa: amortizatora statne – Honda Civic 8. leteikums:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

50

No jauna pievienojiet stabilizatora stiepni pie amortizatora statņa.

**51**

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.

**52**

Pievienojiet ABS devēja vadojumu.

**53**

Uzstādīet bremžu šķūtenes kronšteinu.

**54**

Uzstādīet stiprinājuma skrūvi.

55

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno bremžu šķūtenes kronšteinu ar amortizatora statni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 12. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.

**56**

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojet metāla birsti.

**57**

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojet keramikas smēri.

**58**

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojet bremžu sistēmas tīrītāju.



59

Uzstādīt riteni.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot Honda Civic 8 riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

60

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19 Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



61

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19 Izmanojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 108 Nm.




62

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**63**


Pievelciet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 14. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 54 Nm.

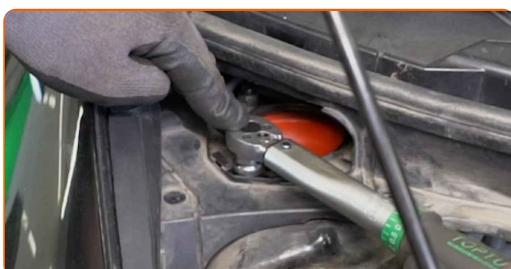**64**

Uzstādīet amortizatora statņa balsta vāku.

**65**

Uzstādīet plastmasas paneli.

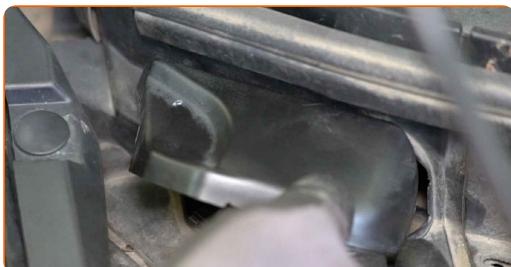**66**

Noņemiet aizsargvāku.

67

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS HONDA AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ HONDA CIVIC 8**HONDA AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****HONDA CIVIC 8 AMORTIZATORU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".