

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
amortizatoru **Honda**
Civic 8 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORU – HONDA CIVIC 8.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

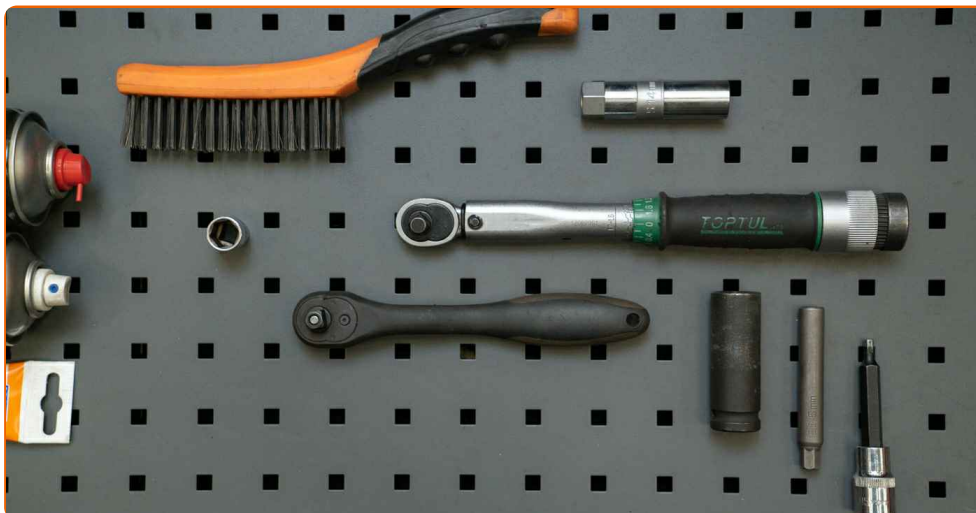

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 14
- HEX uzgalis nr. H5
- Amortizatora statņa mucīņa 14mm
- Amortizatora mucīņa nr. 16
- Amortizatora mucīņu atslēga #DD6
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Vīturbja atslēga
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: amortizatoru – Honda Civic 8. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORU – HONDA CIVIC 8. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1

Atveriet bagāžas nodalījumu.




2

Noņemiet amortizatora augšējā stiprinājuma noslēgu.

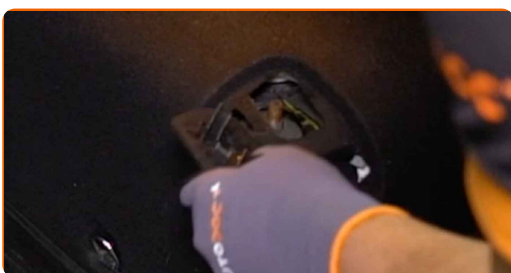


3

Notīriet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

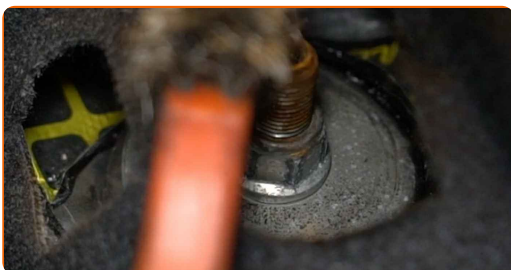

- 4 Atslābiniet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet amortizatora statņa muciņu 14mm. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

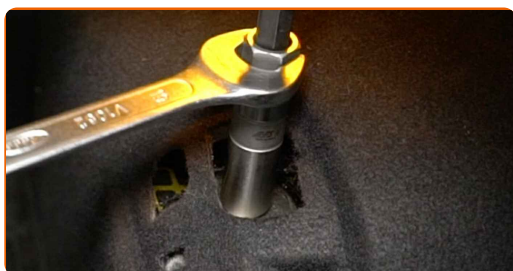


- 5 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

- 6 Atlaidiet vaļīgāk riteņa skrūves. Izmantojiet pneimo mucu Nr.19 Izmantojiet vīturbja atslēgu.



- 7 Paceliet automašīnu.

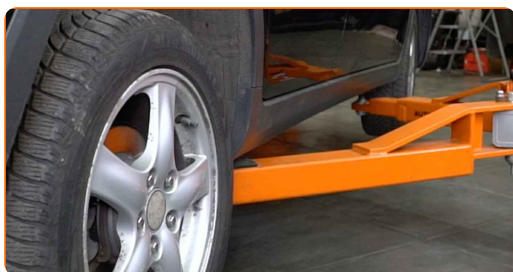

Maiņa: amortizatoru – Honda Civic 8. AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

8

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Honda Civic 8 riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


9

Noņemiet riteņi.




10

Notīriet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

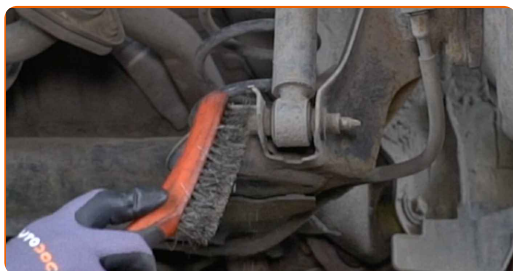


11


Atbalstiet aizmugurējo ass siju. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

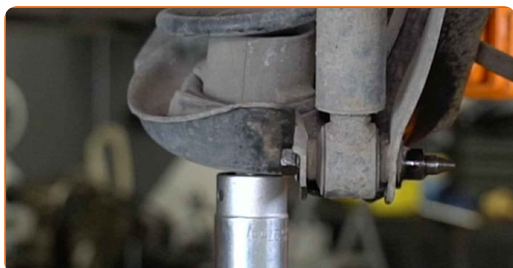


- 12** Atskrūvējiet amortizatora apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 14. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

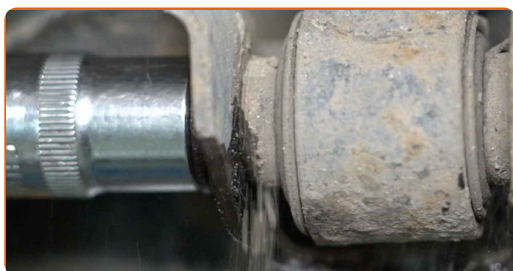


- 13** Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu.

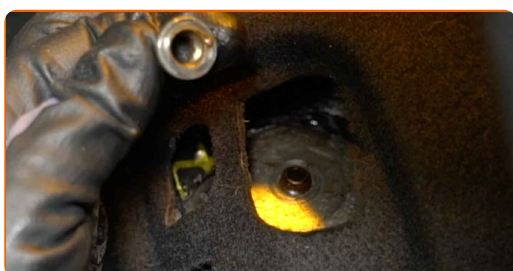

- 14** Noņemiet amortizatora augšējā balsta elementus.

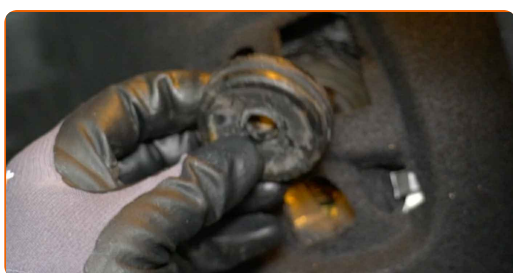

- 15** Pazeminiet hidraulisko statni par 10-15 cm.

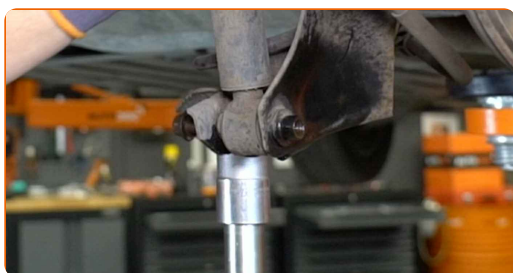


Maiņa: amortizatoru – Honda Civic 8. Ieteikums:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

16 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



17 Noņemiet amortizatoru.

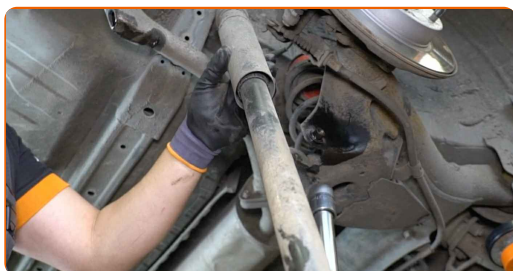

18 Notīriet amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti.




19 Noņemiet amortizatora putekļu sargu un atsitēju.

AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet amortizatora putekļu sargu un atsitēju. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

20 Uzstādiet putekļu sargu un atsitēju uz jaunā amortizatora.

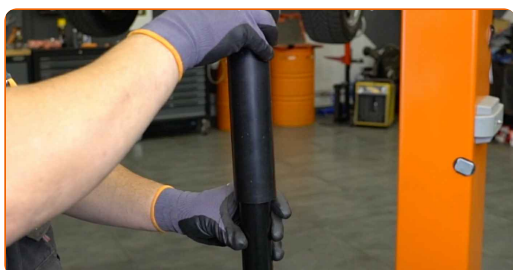

21 Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.



Maiņa: amortizatoru – Honda Civic 8. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms jauna amortizatora uzstādīšanas to vajadzētu 3–5 reizes papumpēt ar roku.

22 Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.




23 Atbalstiet aizmugurējo ass siju. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



AUTODOC iesaka:

- Lai pareizi pievilktu stiprinājumus, jums jāpaceļ balstiekārtas komplektējošās daļas to darba stāvoklī.


24 Uzstādiet amortizatora augšējā balsta elementus.

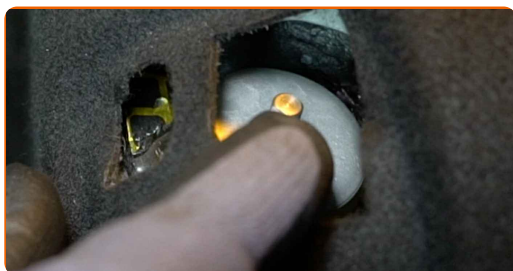


25 Pieskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu.



26 Pievelciet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 54 Nm.

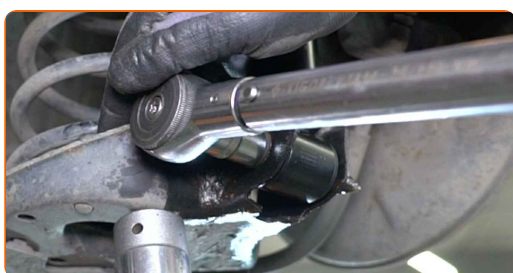

27 Izņemiet atbalstu no aizmugurējās ass sijas apakšas.

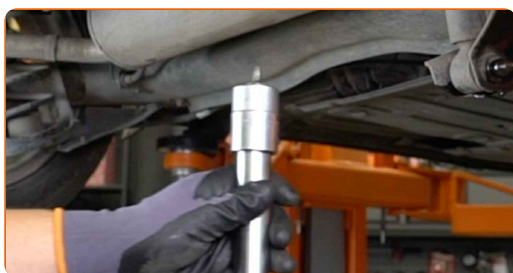

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru – Honda Civic 8. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

28 Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.




29 Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



30 Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



31 Uzstādiet riteni.

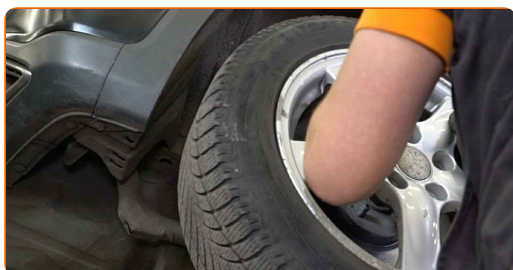


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot Honda Civic 8 riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

32

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

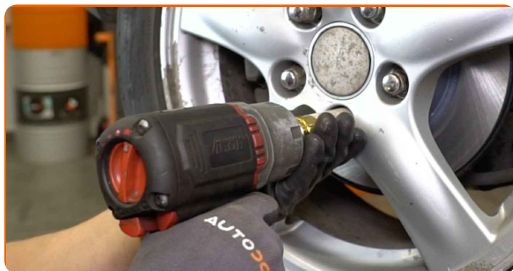


33

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 108 Nm.




34

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

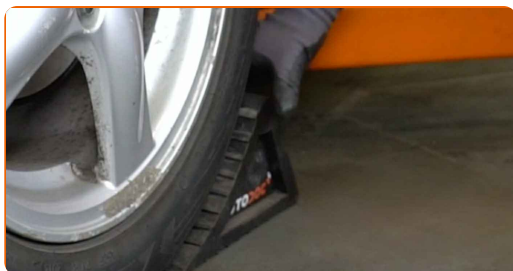


35

Pievelciet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet speciālu mucīņu amortizatora demontāžai nr. 16. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DD6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.

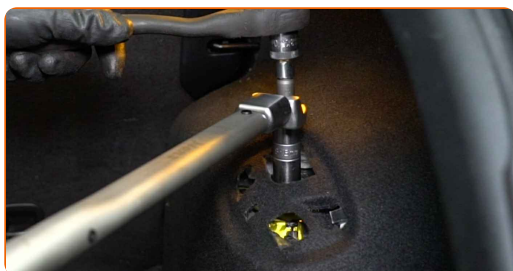


36

Uzstādiet amortizatora augšējā stiprinājuma noslēgu.

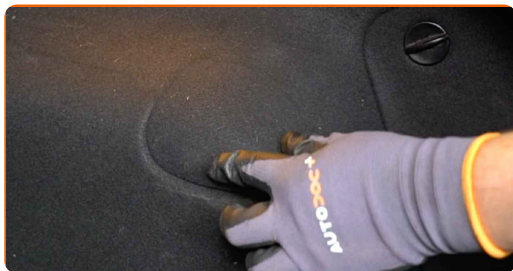**37**

Aizveriet bagāžas nodalījumu.

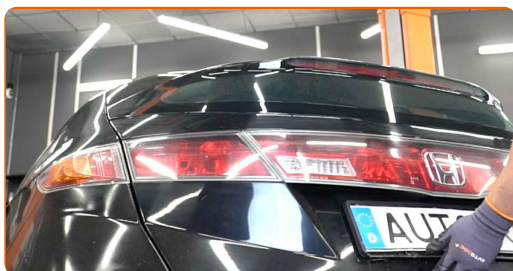**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS HONDA AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ HONDA CIVIC 8

HONDA AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

HONDA CIVIC 8 AMORTIZATORU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".