



Kā nomainīt: priekšas  
atsperes **Honda CR-V II** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
HONDA CR-V II (RD\_) 2.0 (RD4)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: ATSPERU – HONDA CR-V II. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviena
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Muciņas uzgalis nr. 14
- Muciņas uzgalis nr. 22
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 19
- HEX uzgalis nr. H7.
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Šarnīru novilcējs
- Askniebles
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


**Maiņa: atsperu – Honda CR-V II. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Abas priekšējās balstiekārtas atsperes jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisai, gan labai priekšējās balstiekārtas atsperei.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Honda CR-V II automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**


1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

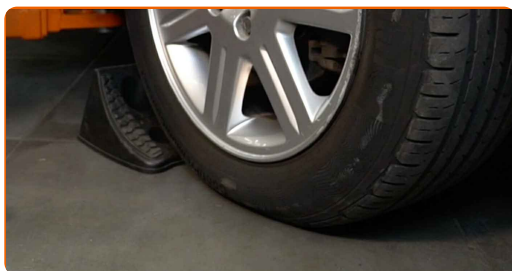

2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

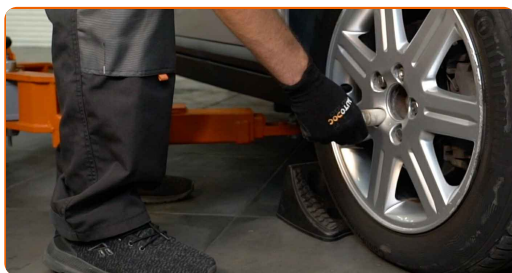


3

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

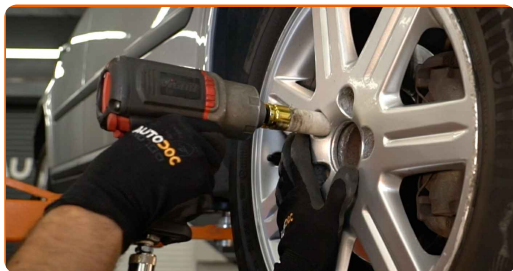

### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Honda CR-V II riteņus, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteņus.



6

Noņemiet šķelttapu. Izmantojiet asknaibles.




7


Notīriet stūres šķērsstieņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



**8** Atskrūvējiet uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17.

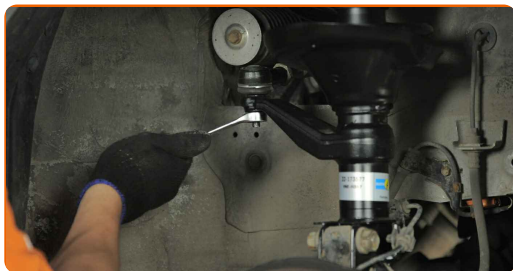


**9** Atvienojiet stūres stiepņa uzgali no grozāmass. Izmantojiet lodbalsta novilcēju.

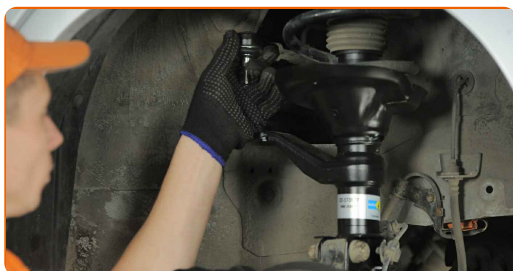

**10** Atskrūvējiet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteinu no amortizatora statņa. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**11** Noņemt kronšteinu no statīva.

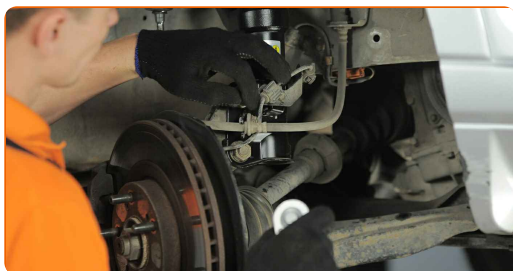


**12** Atskrūvējiet ABS kabeļa turētāju. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.






**13** Noņemiet nost ABS elektrības vadu kronšteinu.


**14** Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

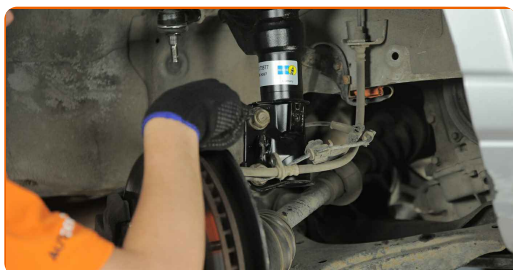

**15** Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 22. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

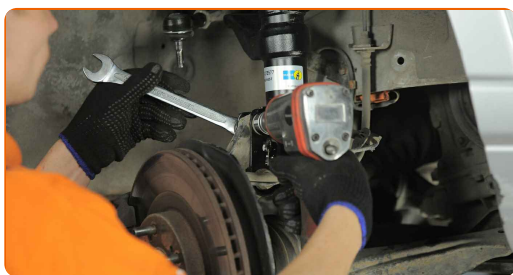

**16** Izņemiet stiprinājuma skrūves (2 gb.).

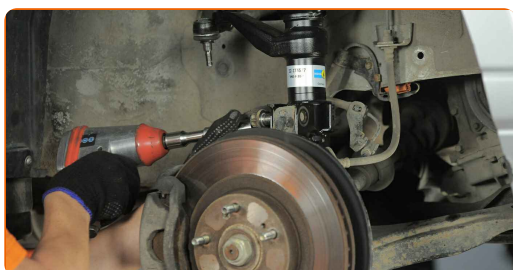


**17** Atvienojiet grozāmāsi no amortizatora statņa.




**18** Nolaidiet automašīnu.




**19** Atveriet motora pārsegu.

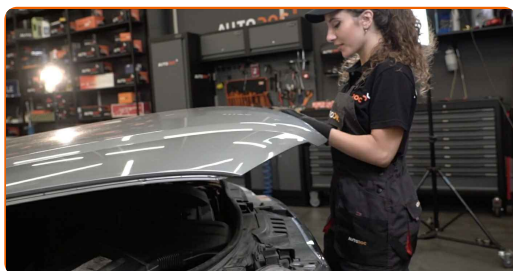

**20** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

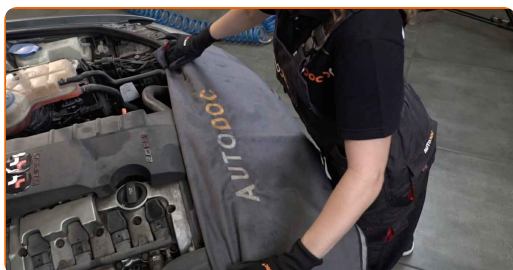


**21** Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

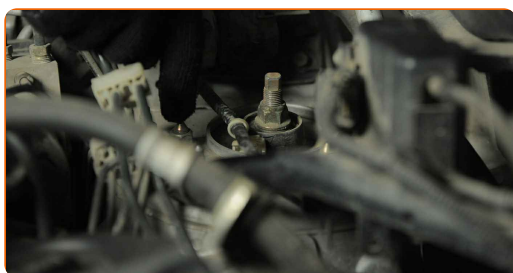



22

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

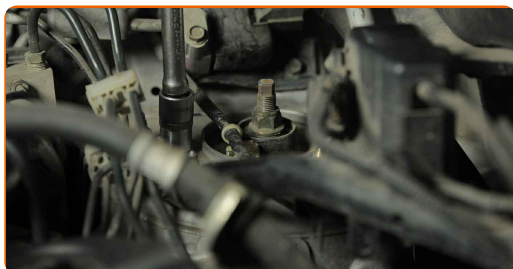


### AUTODOC iesaka:

- Honda CR-V II - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.


23

Noņemiet amortizatora statni.

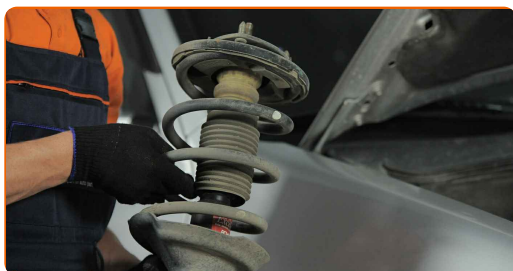

24

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

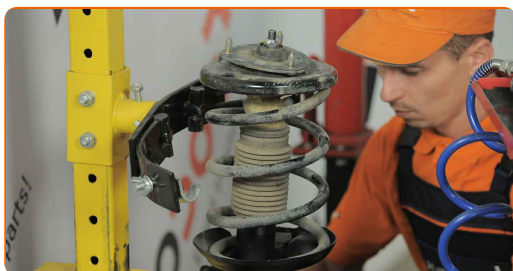

**Mainā: atsperu – Honda CR-V II. Nepieciešamo instrumentu saraksts:**

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliedzinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.


25

Saspiediet atsperi.




26

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

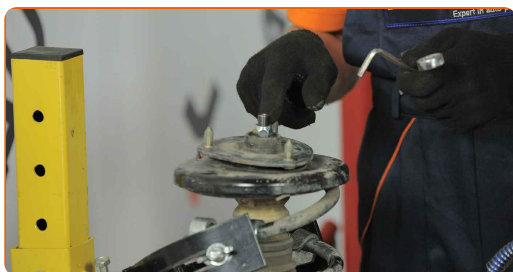


27

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

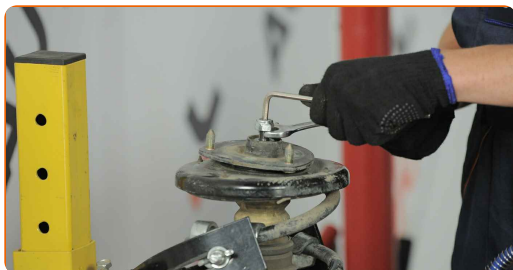

28 Atbrīvojiet vīto atsperi.

29 Noņemiet augšējo statnes balstu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

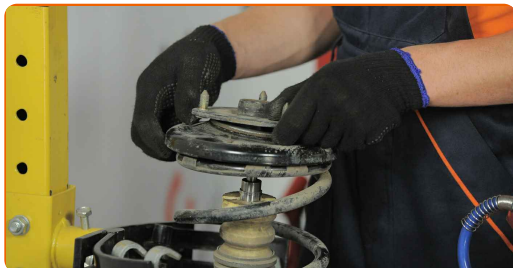


30 Noņemiet atsperi.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – Honda CR-V II. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.


31 Uzstādiet atsperi uz amortizatora.

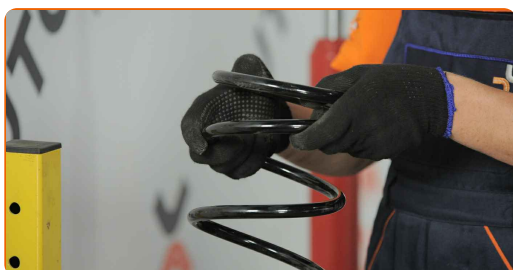

**32** Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



**33** Saspiediet atsperi.

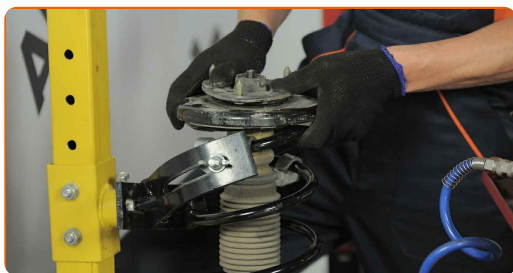

**34** Pievelciet amortizatora statņa kļauņa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezmes moments 44 Nm.




### Maiņa: atsperu – Honda CR-V II. Ieteikums:

- Pārliecinieties, ka atsperu ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.


**35** Atlaidiet atsperi.

**36** Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.

37 Noņemiet samontēto amortizatora statni.

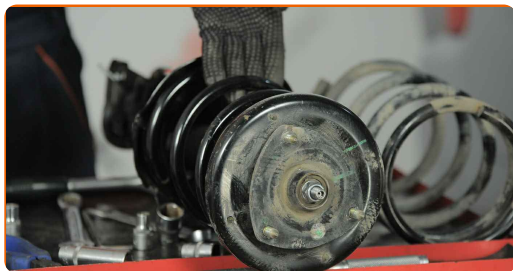

38 Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.

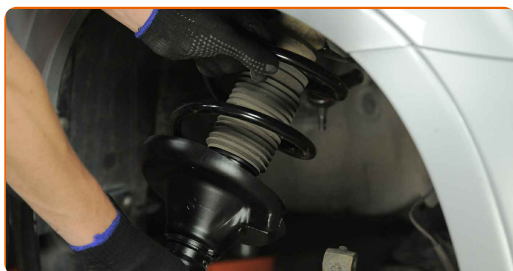


39 Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.

### AUTODOC iesaka:


- Svarīgi! Turot Honda CR-V II amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

40 Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 44 Nm.

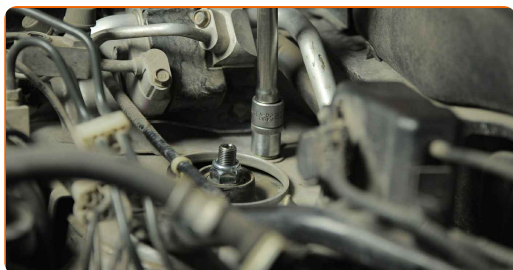


41 Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

**42** Noņemiet aizsargvāku.

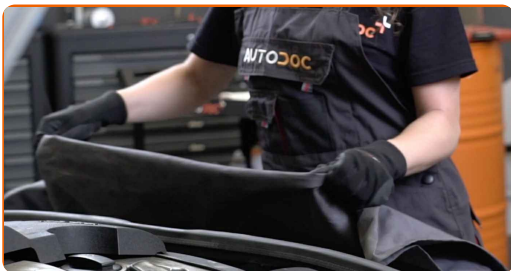


**43** Aizveriet dzinēja pārsegu.

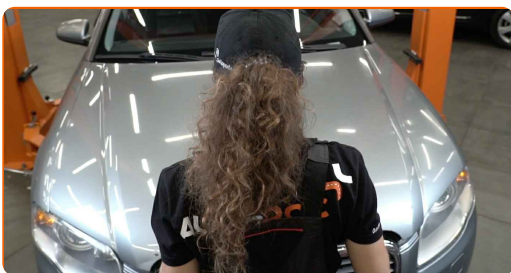

**44** Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



**45** Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.

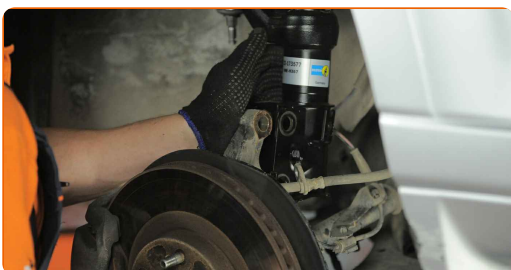

**46** Uzstādiet stiprinājuma skavas (2 gab.).






- 47** Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 22. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 157 Nm.




- 48** Uzstādiet kronšteinu uz amortizatoru statīva.



- 49** Pievelciet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteinu pie amortizatora statņa. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

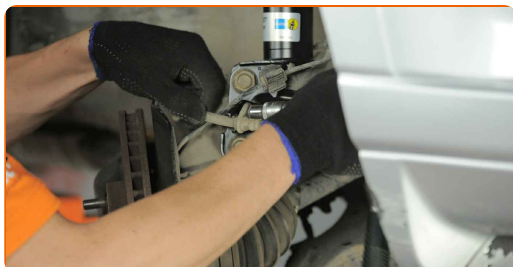

- 50** Uzstādiet nost ABS elektrības vadu kronšteinu.

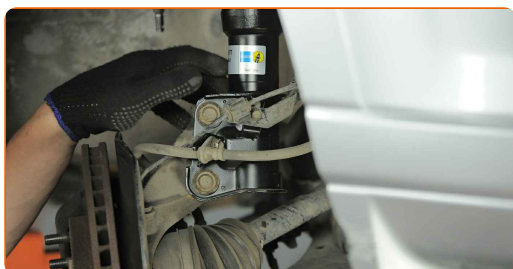


51

Pievelciet ABS kabeļa turētāju. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




52

Pievienojiet stūres stiepņa uzgali pie grozāmass.

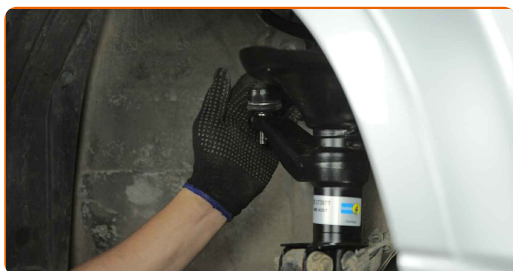


53

Pievelciet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 43 Nm.

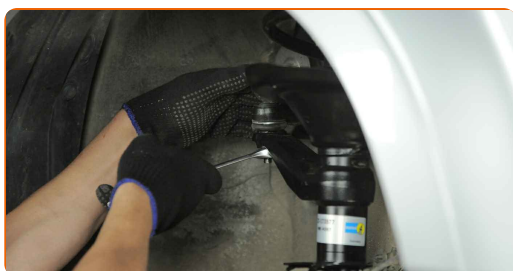

54

Uzstādiet šķelttapu. Izmantojiet asknaibles.

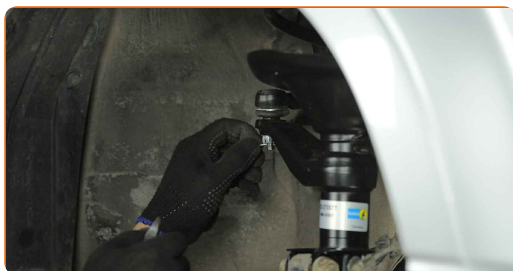


55

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Apstrādājiet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet vara smērvielu.


56

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

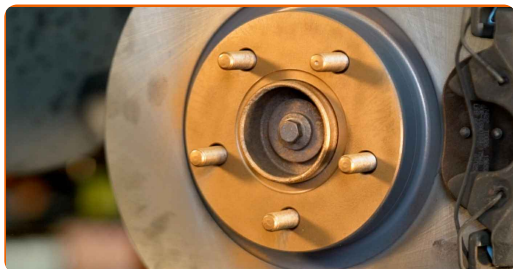

57

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

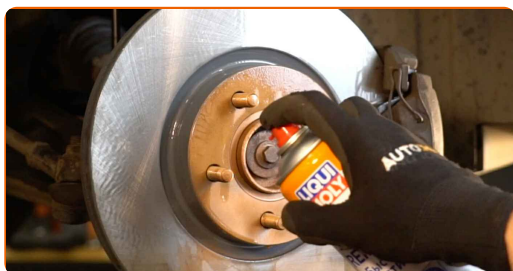

#### AUTODOC iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

58

Uzlieciet riepu.




#### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot Honda CR-V II riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.


59

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīgu Nr.19

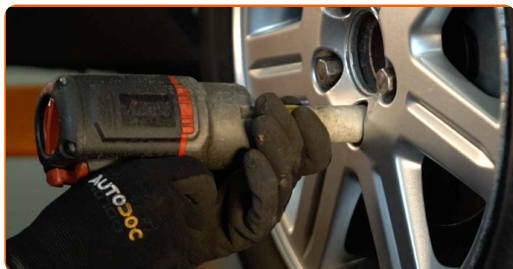


60

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīgu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 108 Nm.

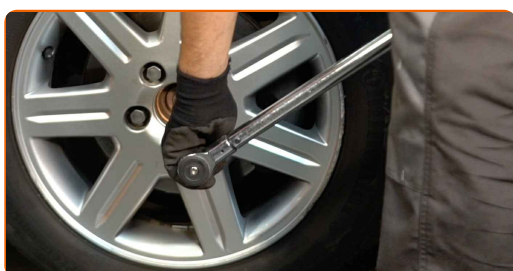

61

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

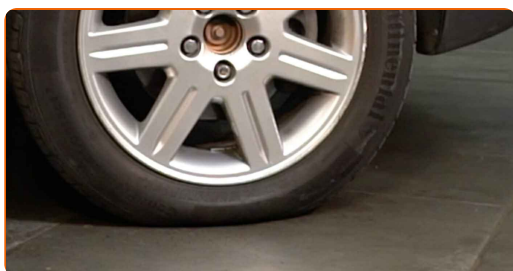

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS HONDA AUTOMAŠĪNAI**

**ATSPERU: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ HONDA CR-V II**

**HONDA ATSPERU: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT**

**HONDA CR-V II ATSPERU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".