



Kā nomainīt: aizmugures  
amortizatora statni

**Honda CR-V II -**  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HONDA CR-V II (RD\_) 2.0 (RD4), HONDA CR-V II (RD\_) 2.4 Vtec 4WD, HONDA CR-V II (RD\_) 2.4, HONDA CR-V II (RD\_) 2.0, HONDA CR-V II (RD\_) 2.4 4WD, HONDA CR-V II (RD\_) 2.0 (RD5)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – HONDA CR-V II.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smēriela
- Muciņas uzgalis nr. 14
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Kombinētā atslēga Nr 14
- HEX uzgalis nr. H7.
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Āmurs
- Tapu caurumsitnis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Vīturbja atslēga
- Lauznis
- Hidrauliskais pacelājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Mainā: amortizatora statne – Honda CR-V II. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Abus aizmugurējās balstiekārtas amortizatoru statņus jāaizstāj vienlaicīgi.
- Aizmugurējās piekares labās un kreisās amortizatora statnes nomaiņas darbību kārtība ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Honda CR-V II automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

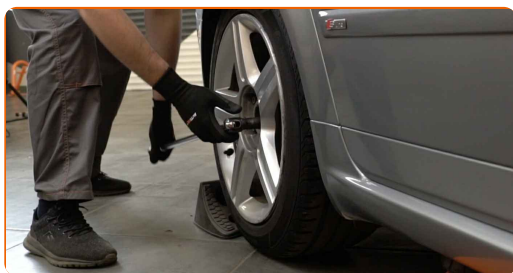

3

Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.



4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



**AUTODOC iesaka:**

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Honda CR-V II riteņus, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


5

Noņemiet riteņus.




6

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

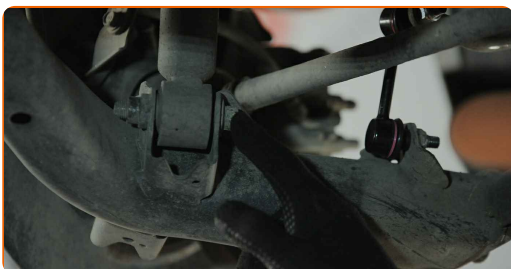

7


Atskrūvējiet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet vīturbja atslēgu. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

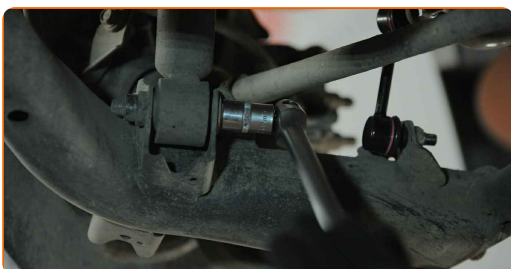

- 8** Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 9** Atvienojiet amortizatora statņa apakšējo daļu. Izmantojiet montāžas sviru.

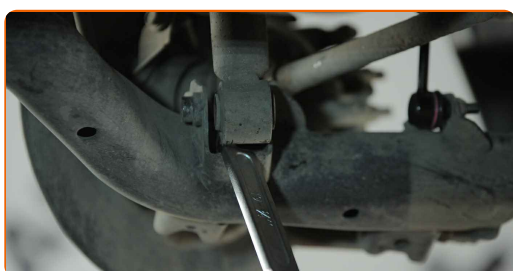


- 10** Nolaidiet automašīnu.



- 11** Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.




- 12** Noņemiet sānu plastmasas paneli. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

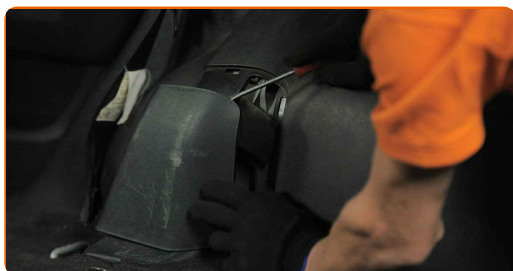


13

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

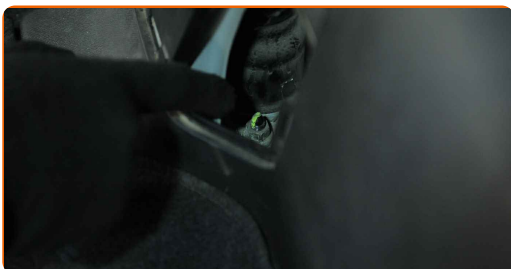

14

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

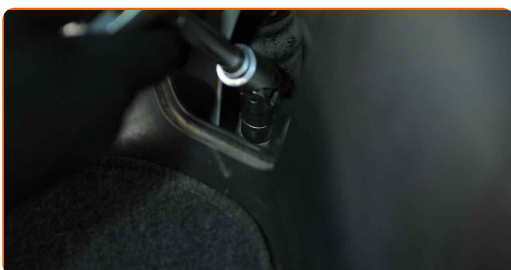


### AUTODOC iesaka:

- Honda CR-V II - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.


15

Noņemiet amortizatora statni.

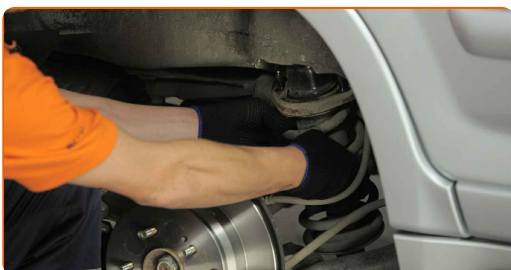

16

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

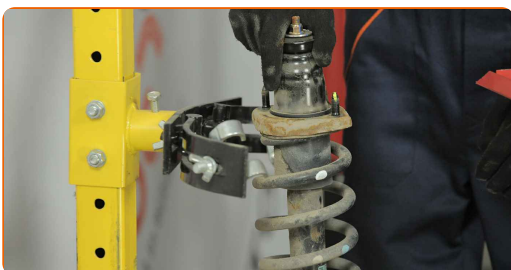




**Maiņa: amortizatora statne – Honda CR-V II. AUTODOC padomi:**

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

**17** Saspiediet atsperi.

**18** Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

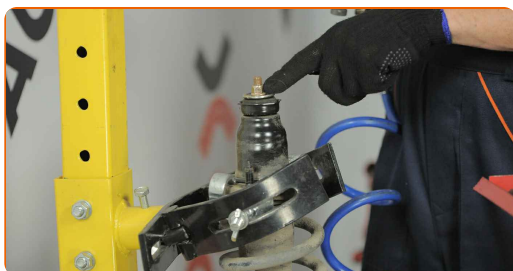

**19** Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




**20** Atbrīvojiet vīto atsperi.





21 Noņemiet augšējo statnes balstu. Noņemiet atsperi.

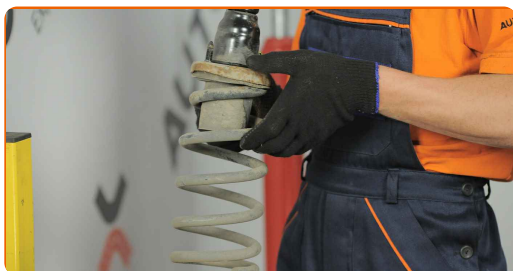

22 Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.



23 Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – Honda CR-V II. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.
- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

24

Uzstādiet putekļsargu un gājienu ierobežotāju uz jaunā amortizatora.



25

Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.



26

Uzstādiet atsperi uz amortizatora. Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.




27

Saspiediet atsperi.



- 28** Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 29 Nm.

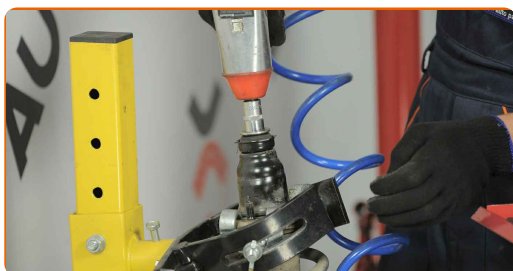

**Maiņa: amortizatora statne – Honda CR-V II. Profesionāļi iesaka:**

- Pārlicinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.


- 29** Atlaidiet atsperi.



- 30** Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.

- 31** Noņemiet samontēto amortizatora statni.

- 32** Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.

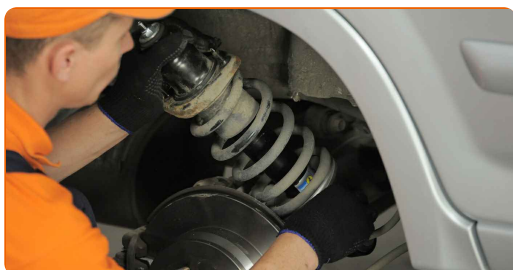


- 33** Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.

**AUTODOC iesaka:**

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Honda CR-V II amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.

**34**

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 74 Nm.

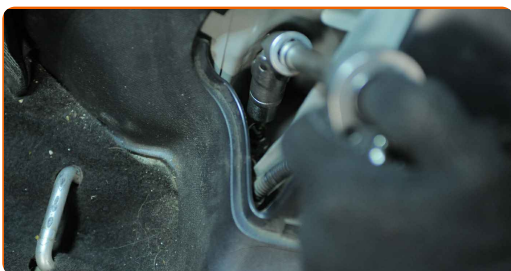


**35**

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

**36**

Uzstādiet sānu plastmasas aizsargpaneli.

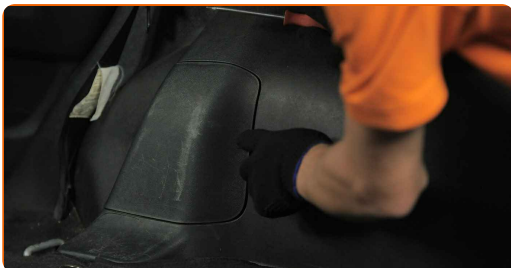

**37**

Aizveriet bagāžnieka vāku.

**38**

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



39

Pievienojiet amortizatora statņa apakšējo daļu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



40

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.



41

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



42

Pievelciet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 93 Nm.



43

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.



### AUTODOC iesaka:


- Maiņa: amortizatora statne – Honda CR-V II. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

44

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.


45

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

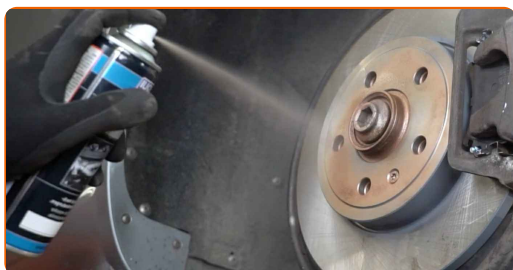

46

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

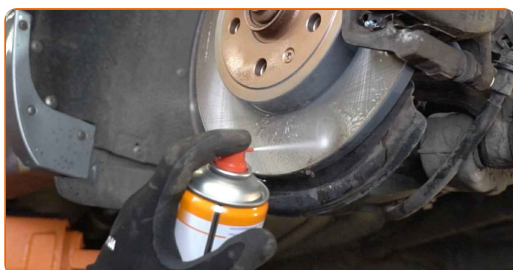




**AUTODOC iesaka:**

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

**47**

Uzlieciet riepu.

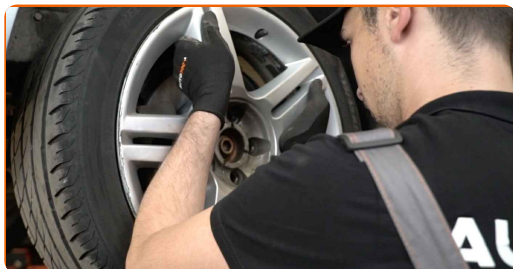


**AUTODOC iesaka:**

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Honda CR-V II riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.


**48**

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

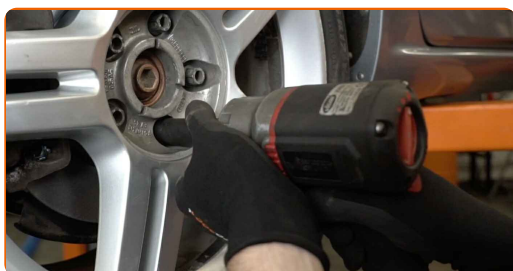

**49**

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 108 Nm.

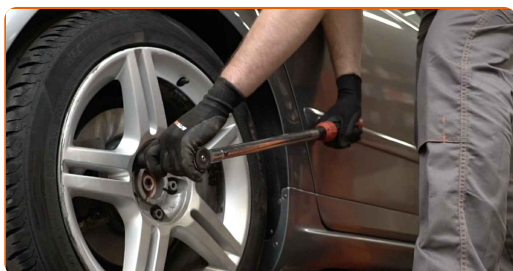



50

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS HONDA AUTOMAŠĪNAI**

**AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ HONDA CR-V II**

**HONDA AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**HONDA CR-V II AMORTIZATORU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".