

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas
amortizatoru atbalsta
gultņi **Fiat Punto 188** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2 LPG, FIAT PUNTO (188) 1.2 60, FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.4, FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.4, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel, (+ 4)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – FIAT PUNTO 188. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērvielā
- Kombinētā atslēga №17
- Kombinētā atslēga №19
- Kombinētā atslēga №27
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Seškanšu atslēga №H5
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Vītņurbja atslēga
- Āmurs
- Plakanais skrūvgriezis
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – Fiat Punto 188. AUTODOC iesaka:

- Priekšējās piekares labās un kreisās amortizatora statnes balstu maiņas procedūra ir identiska.
- Obligāti nomainiet visas pašstiprinošās skrūves un uzgriežņus uzstādīšanas laikā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – FIAT PUNTO 188. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

- 1** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.
- 2** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17
- 3** Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.
- 4** Atskrūvējiet riteņu skrūves.




AUTODOC iesaka:

- **Svarīgi!** Turiet Fiat Punto 188 riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


5 Noņemiet riteņi.




6 Atvienojiet ABS devēja kabeļa stiprinājumu no amortizatora statņa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

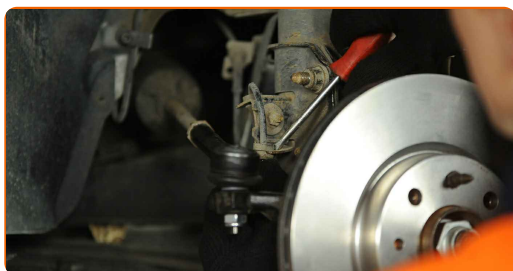


7 Atvienojiet bremžu šļūtenes stiprinājumu no amortizatora statņa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

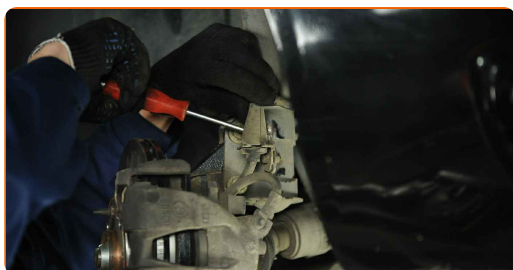


8.1 Atskrūvējiet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu.

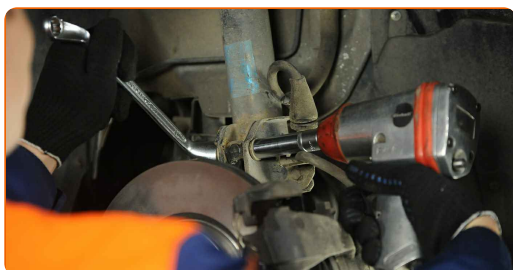

8.2 Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 15. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17.

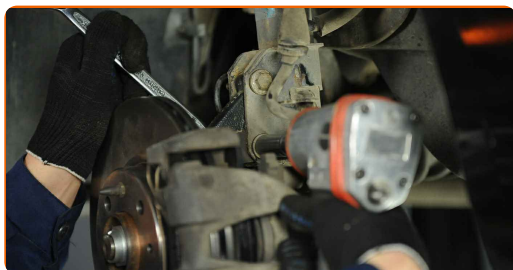

9 Izņemiet stiprinājuma skrūves. Izmantojiet āmuru.

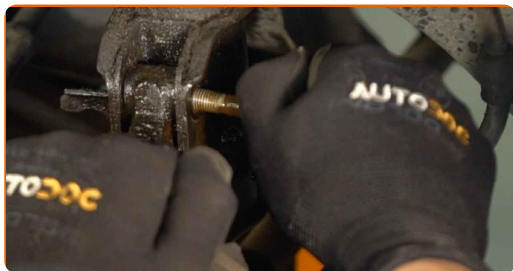


10 Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




11 Nolaidiet automašīnu.

12 Atveriet dzinēja pārsegu.

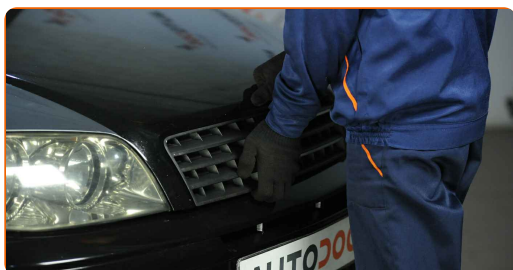

13 Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

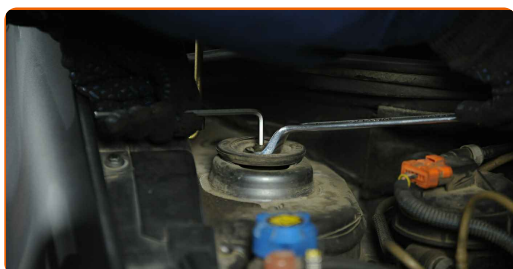


Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – Fiat Punto 188. Ieteikums:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

14

Noņemiet amortizatora statni.

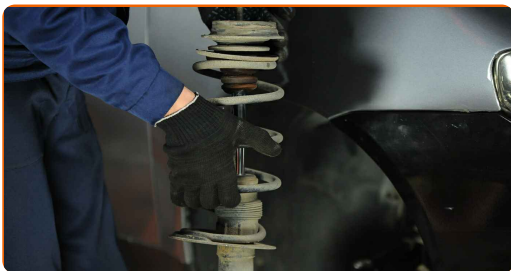

15

Uzstādiat amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.




Mainā: amortizatoru atbalsta guļtnis – Fiat Punto 188. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliedzinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

16


Saspiediet atsperi.

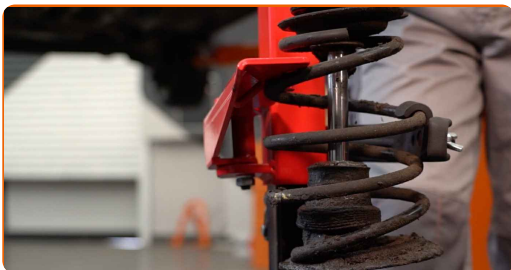

- 17** Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 27. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



- 18** Noņemiet augšējo statnes balstu.

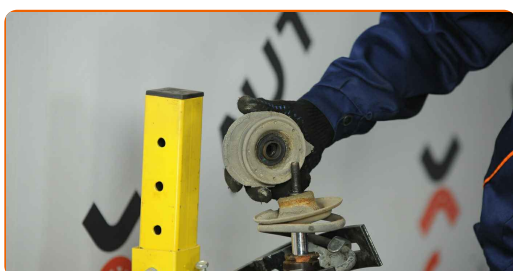

- 19** Notīriet amortizatora statnes balsta montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

- 20** Uzstādiet jauno statnes balstu.



- 21** Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 27. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.

Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – Fiat Punto 188. AUTODOC padomi:


- Pārlicinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

- 22** Atlaidiet atsperi.

23 Noņemiet samontēto amortizatora statni.

24 Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.

25 Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Nepievelciet to.

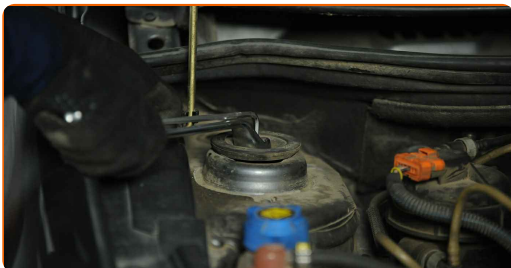


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot Fiat Punto 188 amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

26 Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.



27 Aizveriet dzinēja pārsegu.

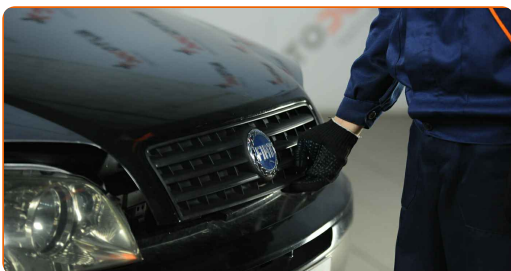


28 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.


29 Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

30 Uzstādiet stiprinājuma skavas.


31.1 Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass.

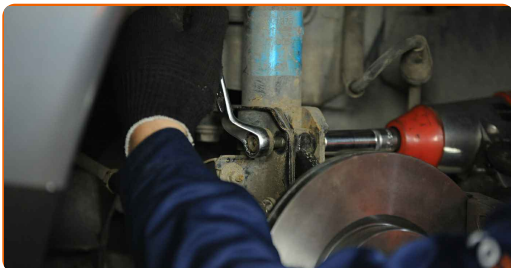


31.2 Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 75 Nm.

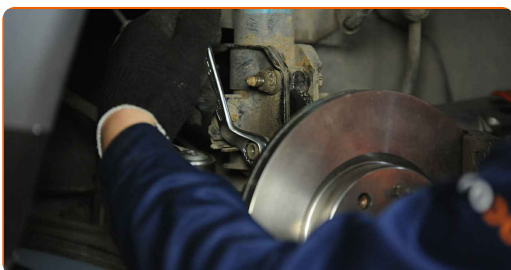

32 Nostipriniet bremžu sistēmas šļūteni uz statnes.

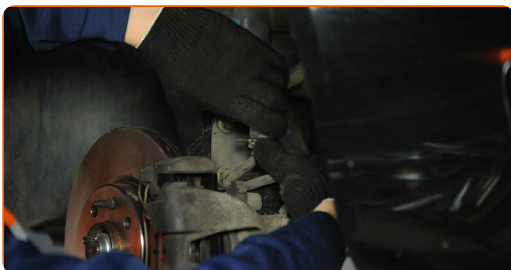

33 Pievienojiet ABS devēja kabeļa stiprinājumu pie amortizatora statņa.

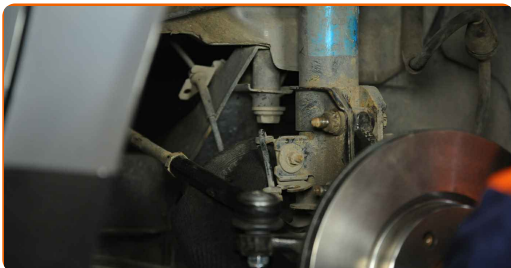

34 Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

35 Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

36 Uzlieciet riepu.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – Fiat Punto 188. Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

37 Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



38 Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 98 Nm.

39 Noņemiet fiksētājus un domkratus.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS FIAT AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FIAT PUNTO 188

FIAT AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**FIAT PUNTO 188 AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS:
LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".