



Kā nomainīt: priekšas  
atsperes **Ford Fiesta V**  
**JH JD** - nomainīšas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA




### Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4

---

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

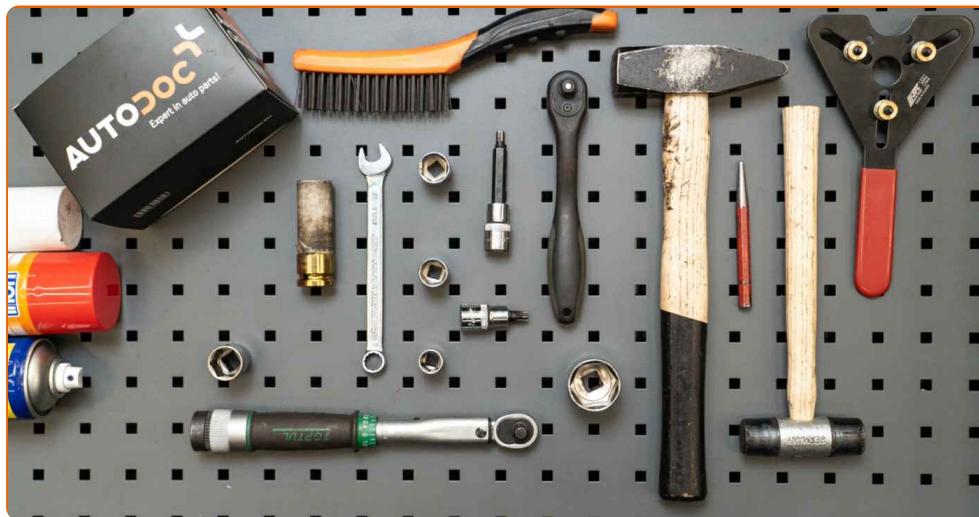**MAIŅA: ATSPERU – FORD FIESTA V JH JD.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Muciņas uzgalis nr. 32
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Torx uzgalis T50
- Pneimo mucīna Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Amortizatora mucīna
- Āmurs
- Vītnurbja atslēga
- Tapu caurumsitnis
- Gumijas āmurs
- Lauznis
- Ierīce atspēru saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**PIRK INSTRUMENTUS**


Maiņa: atsperu – Ford Fiesta V JH JD. Profesionāļi iesaka:

- Abas priekšējās balstiekārtas atsperes jānomaina vienlaicīgi.
- Nomaiņas procedūra ir identiska gan kreisai, gan labai priekšējās balstiekārtas atsperei.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: ATSPERU – FORD FIESTA V JH JD. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet motora pārsegu.

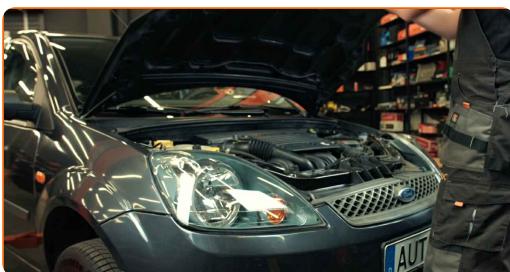


2

Izmantojet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



**3**

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

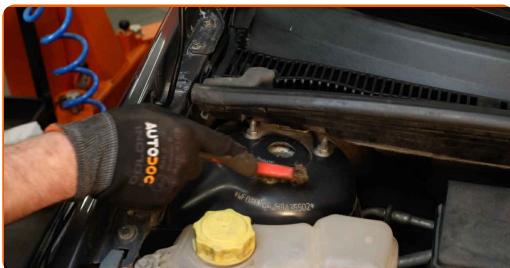**4**

Atskrūvējet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.

**5**

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

**6**

Atskrūvējet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19



7

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



8

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: atsperu – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

9

Noņemiet riteni.



10

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 11** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 12** Noņemiet stabilizatora stieni.



- 13** Noņemiet bremžu šķūtenes fiksatoru. Izmantojiet montāžas sviru.



- 14** Atvienojiet bremžu šķūteni no amortizatora statnes.



- 15** Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




**16**

Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojet muciņatslēgu Nr 15. Izmantojet vītnurbja atslēgu.

**17**

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

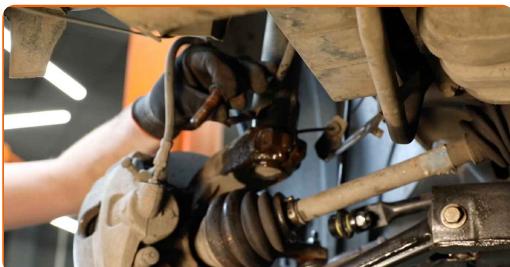**18**

Notīriet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**19**

Atskrūvējiet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 32. Izmantojet vītnurbja atslēgu.




20

Noņemiet stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 32.



21

Notīriet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

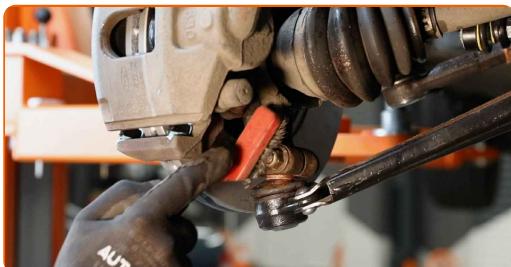


22

Noskrūvējet lodbalsta stiprinājumu no grozāmass. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmantojiet Torx T 50. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



23

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

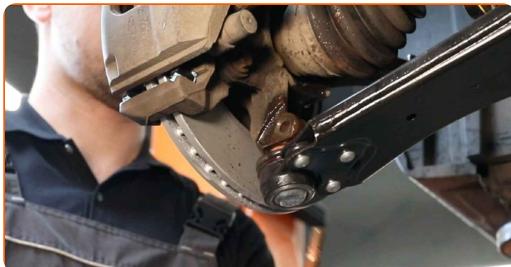

24

Noņemiet piedziņas vārpstu. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.



25

Atvienojiet apakšējo sviru no grozāmass.



#### Maiņa: atsperu – Ford Fiesta V JH JD. Ieteikums:

- Pārliecinieties, ka piedziņas vārpsta neatrodas atlaistā stāvoklī (kad automašīna ir pacelta).

26

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



27

Atlaidiet apakšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni pie grozāmass. Izmantojiet speciālu muciņu amortizatora demontāžai.



28

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa. Izmantojiet āmuru.



29

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.

**AUTODOC iesaka:**

- Ford Fiesta V JH JD - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatora statni, skrūvējot valā tā stiprinājumu skrūves.

30

Noņemiet amortizaotra statni.



31

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maina: atsperu – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

32

Saspiediet atsperi.



33

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



34

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



35

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.




#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – Ford Fiesta V JH JD. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.


36

Atbrīvojiet vīto atsperi.

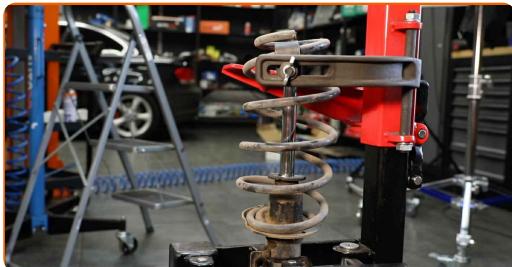

37

Noņemiet atsperi.

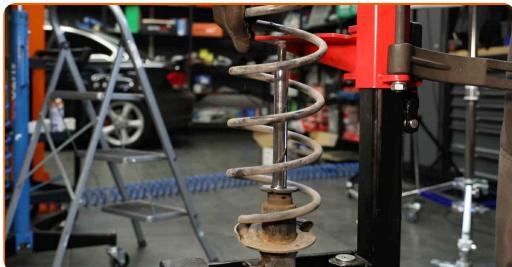


38

Uzstādiet atsperi uz amortizatora.



39

Saspiediet atsperi.

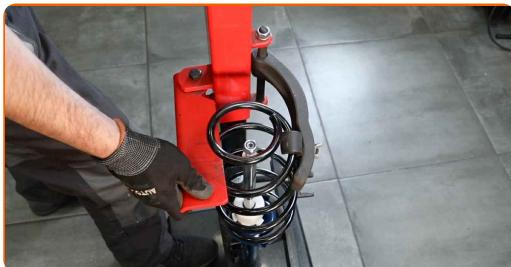

40

Uzstādīt amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju uz jaunā amortizatora.



41

Pievelciet amortizatora statņa kļaņa uzgriezni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 19. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 48 Nm.




Maina: atsperu – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārliecieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

42

Atlaidiet atsperi.

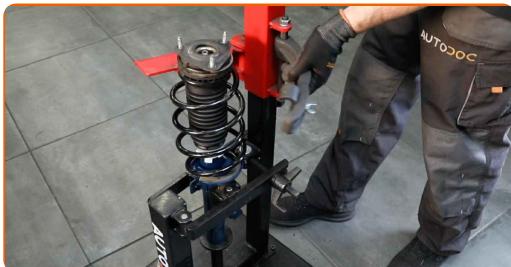

43

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



44

Uzstādīt amortizatora statni uz riteņa arkas.



45


Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Nepievelciet to.

**AUTODOC iesaka:**

- **Svarīgi!** Turot Ford Fiesta V JH JD amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

**46**


Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

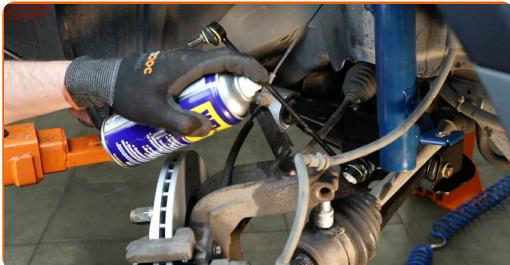**47**

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.

**48**

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

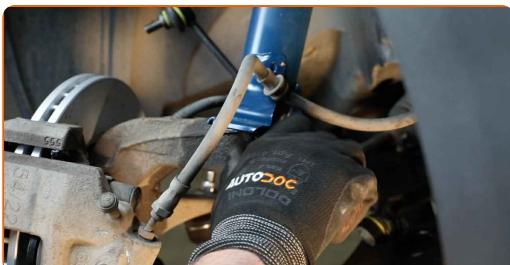**49**

Aizskrūvējiet amortizatora statnes stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojet muciņatslēgu Nr 15. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



50

Notīriet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma piedziņas rievas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.




51

Uzstādiet piedziņas vārpstu riteņa rumbā.



52

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

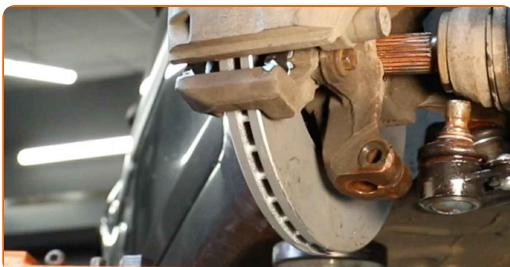

### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – Ford Fiesta V JH JD. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

53

Pievienojiet apakšējo sviru pie grozāmass.



**54**

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

**55**

Pieskrūvējiet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 15. Izmantojiet Torx T 50. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

**56**

Nostiprīniet bremžu sistēmas šķūteni uz statnes.

**57**

Uzstādīt bremžu šķūtenes fiksatoru. Izmantojiet gumijas āmuru.

**58**

Uzstādīt šķērsstabilizatora stiepni.



59

Pievelciet stabilizatora statņa stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



60

Uzstādīt stiprinājuma uzgriezni.



61

Pievelciet piedziņas vārpstas uzgriezni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 32. Izmanojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 290 Nm.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojet jaunus stiprinājumus.

**62**

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.

**63**

Pievelciet lodbalsta stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 48 Nm.

**64**

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 48 Nm.

**65**

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



66

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



67

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – Ford Fiesta V JH JD. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

68

Uzlieciet riepu.



### Maiņa: atsperu – Ford Fiesta V JH JD. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

69

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



70

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 95 Nm.



71

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



72

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.



73

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

74

Noņemiet aizsargvāku.




75

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** [SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

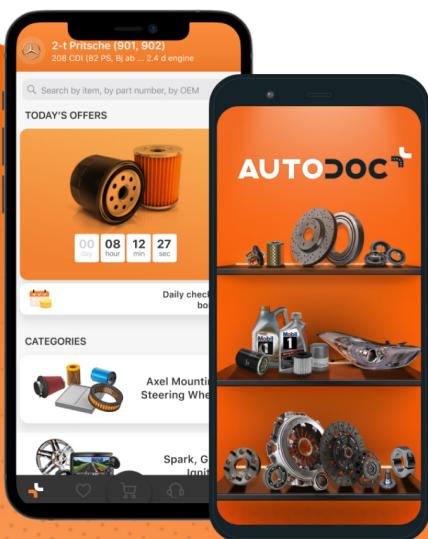

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

ATSPERU: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD FIESTA V JH  
JD**

**FORD ATSPERU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**FORD FIESTA V JH JD ATSPERU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".