

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas  
amortizatora statni  
**HONDA ACCORD VIII**  
**Universālis** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HONDA ACCORD VIII Universālis 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII Universālis 2.4 i (CW2), HONDA ACCORD VIII Universālis 2.2 i-DTEC (CW3)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)

**MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – HONDA ACCORD VIII UNIVERSĀLIS. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

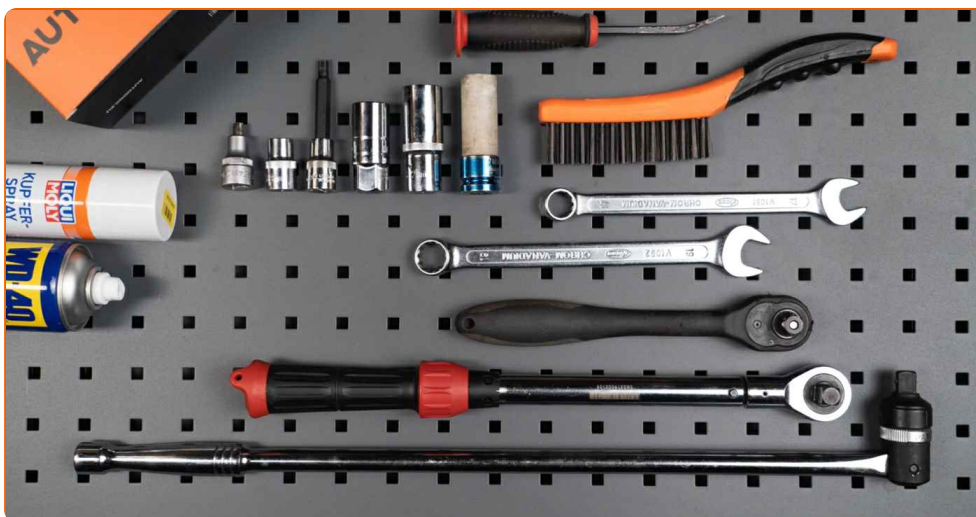

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērvielā
- Kombinētā atslēga Nr 14
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Muciņas uzgalis nr. 14
- Muciņas uzgalis nr. 17
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Tapu caurumsitnis
- Vītņurbja atslēga
- Āmurs
- plakanais cirtnis
- Gumijas āmurs
- Lauznis
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**

**Maina: amortizatora statne – HONDA ACCORD VIII Universālis. AUTODOC iesaka:**


- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – HONDA ACCORD VIII UNIVERSĀLIS. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**

**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


**3** Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

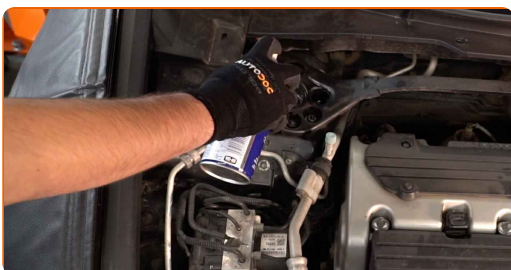


**4** Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



**5** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

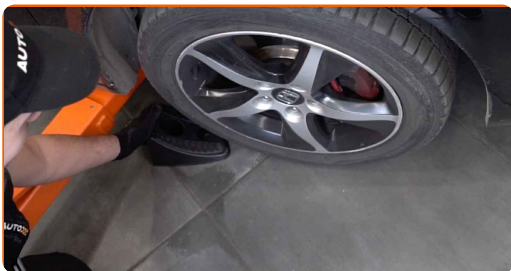


**6** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

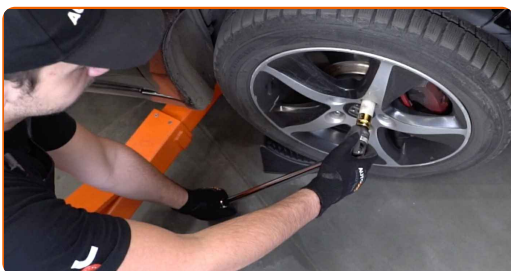

**7** Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

**8** Atskrūvējiet riteņu skrūves.

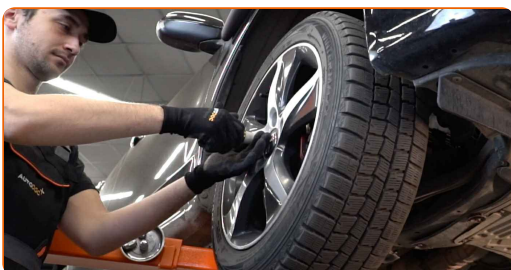


**AUTODOC iesaka:**

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


9

Noņemiet riteni.

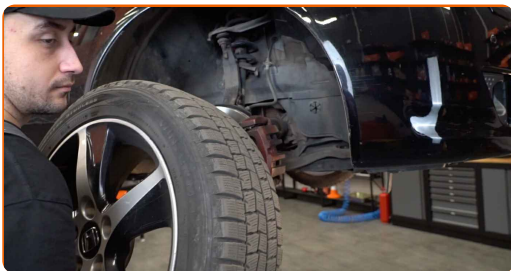


10

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

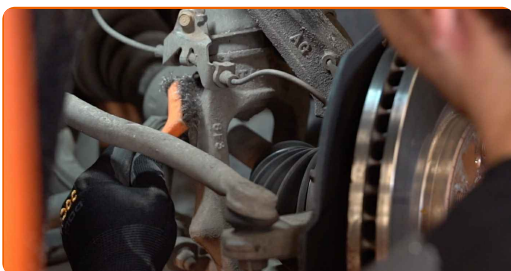


11

Atskrūvējiet ABS kabeļa turētāju. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

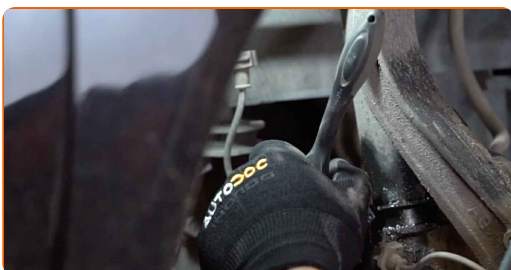

12

Atskrūvējiet amortizatora statnes stiprinājumu pie amortizatora dakšas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

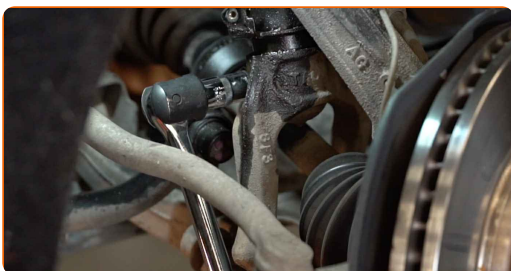





- 13** Atspiediet amortizatora statnes stiprinājumu pie amortizatora dakšas. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.




- 14** Pavelciet malā amortizatora statni no tās montāžas vietas.

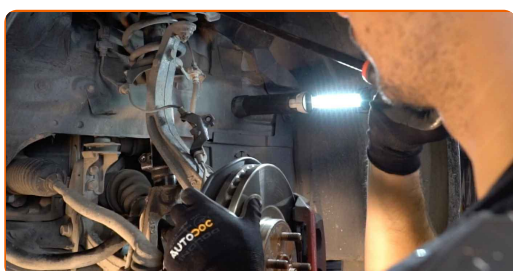

- 15** Notīriet amortizatora dakšas stiprinājumus pie apakšējās balstiekārtas sviras. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

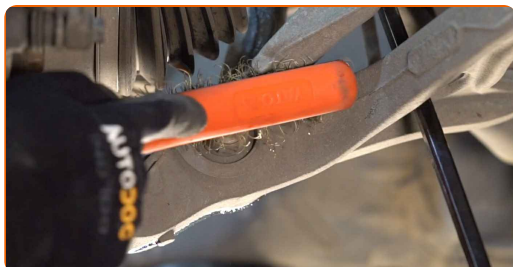

- 16** Atskrūvējiet amortizatora dakšas stiprinājumus pie apakšējās sviras. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

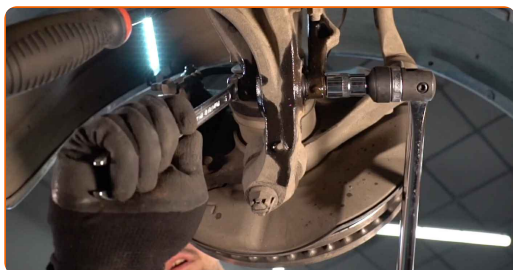


17

Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet gumijas āmuru.




18

Atvienojiet amortizatora dakšu no amortizatora statnes. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.

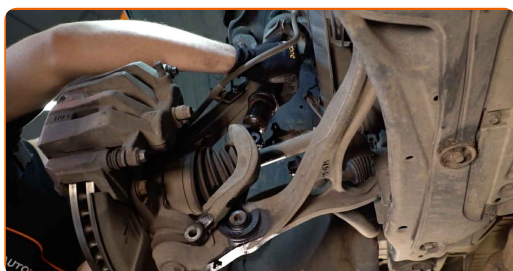

19

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

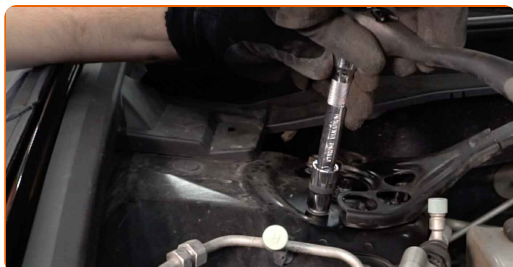


### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot HONDA ACCORD VIII Universālis amortizatora statni, atskrūvējiet tā stiprinājuma skrūves.




20

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

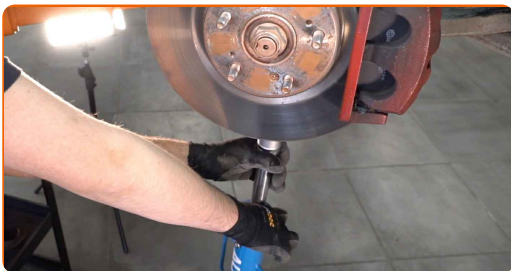


21

Atvienojiet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

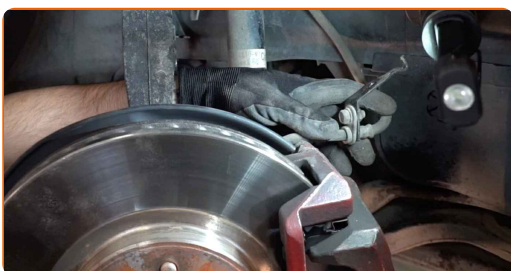

22

Noņemiet amortizatora statni.

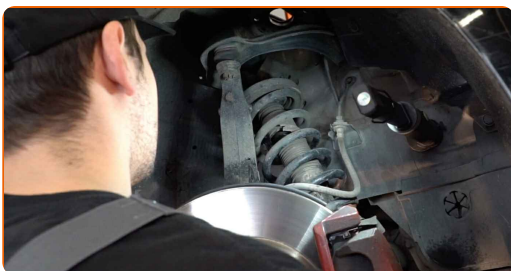

23

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.




**Maiņa: amortizatora statne – HONDA ACCORD VIII Universālis. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

24

Saspiediet atsperi.

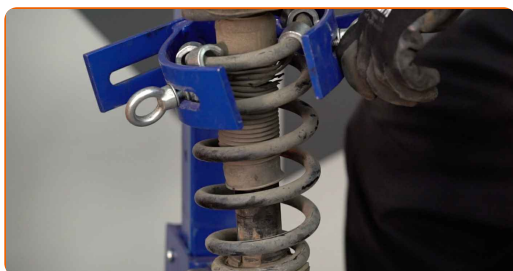


25

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



26


Noņemiet augšējo statnes balstu. Izmantojiet montāžas sviru.

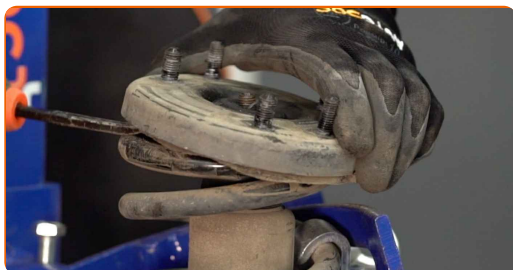


27 Atbrīvojiet vīto atsperi.



28 Noņemiet atsperi.

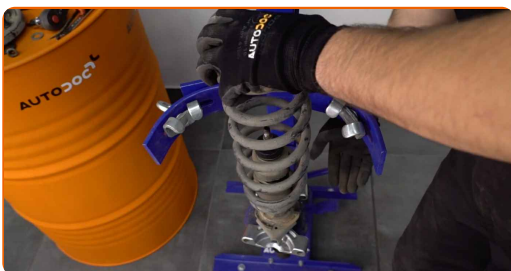

29 Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.

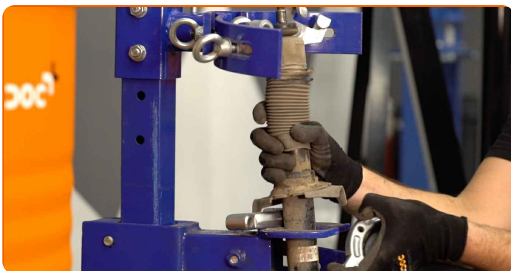

30 Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.




**Maiņa: amortizatora statne – HONDA ACCORD VIII Universālis. AUTODOC padomi:**

- Uzmanīgi aplūkojiet amortizatora balstu, putekļu gumiju un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos.
- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

**31**

Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.

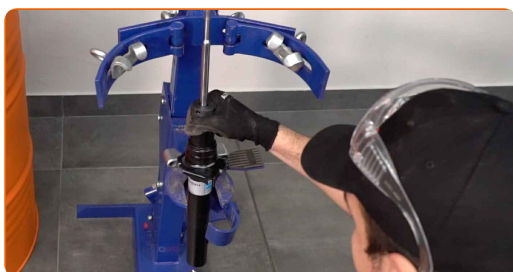


**32**

Uzstādiet putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.



**33**


Uzstādiet atsperi uz amortizatora.

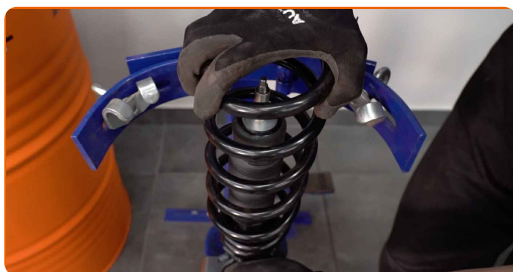


**34** Saspiediet atsperi.



**35** Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

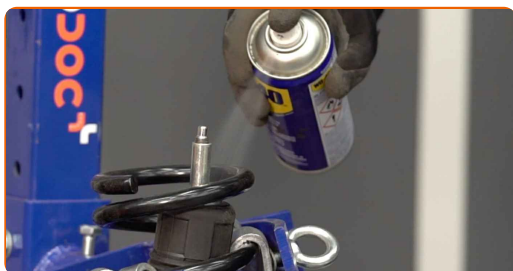

**36** Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.

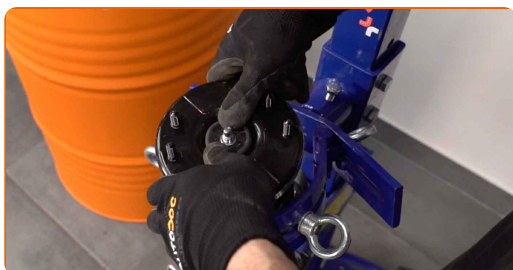

**37** Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Griezes moments 29 Nm.



**AUTODOC iesaka:**

- Pārlicinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

38

Atlaidiet atsperi.




39

Noņemiet samontēto amortizatora statni.




40

Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.

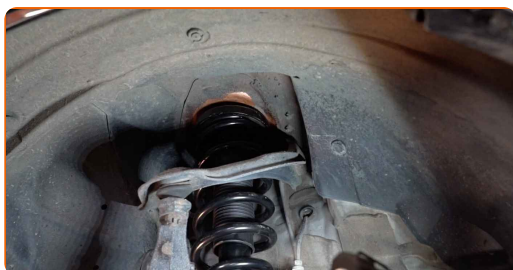

41

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Nepievelciet to.

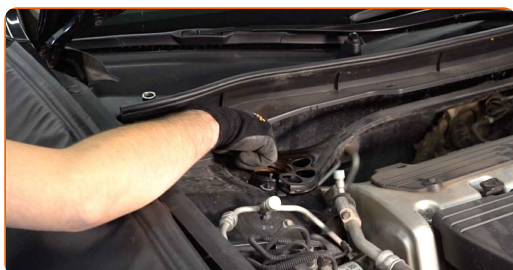


### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet HONDA ACCORD VIII Universālis riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.



42

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.

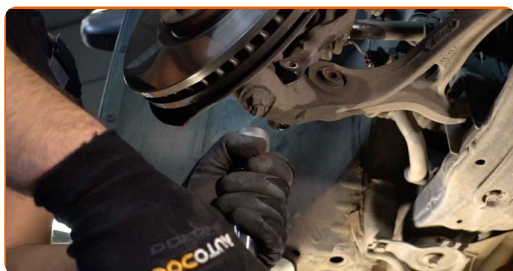


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – HONDA ACCORD VIII Universālis. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


43

Notīriet amortizatora dakšas montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

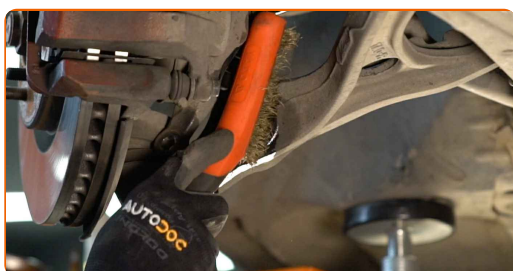


44

Pievienojiet amortizatora dakšu pie amortizatora statnes.

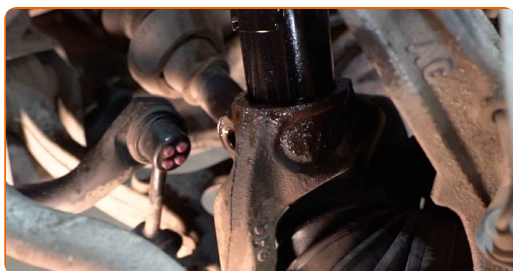


**45** Uzstādiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet gumijas āmuru.

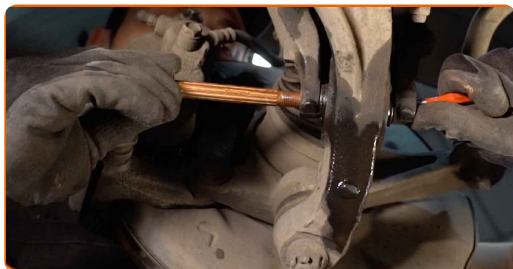


**46** Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



**47** Pievelciet amortizatora statnes stiprinājumu pie amortizatora dakšas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 49 Nm.

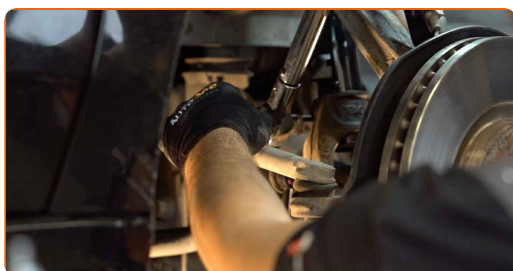


**48** Pievelciet amortizatora dakšas stiprinājumu pie apakšējās balstiekārtas sviras. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 64 Nm.

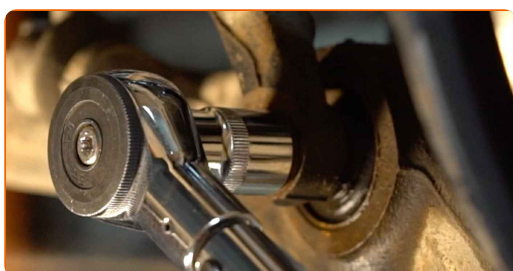


- 49 Nostipriniet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteinu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 50 Pievelciet ABS kabeļa turētāju. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

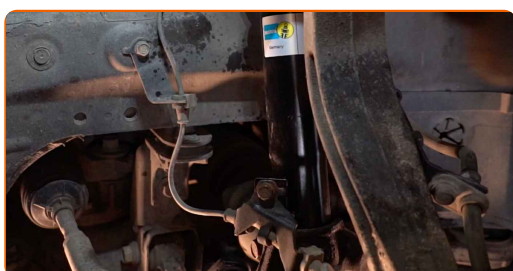

- 51 Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.

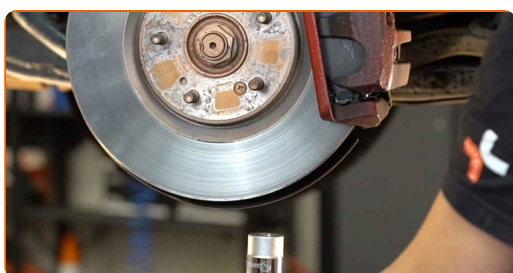


**Maiņa: amortizatora statne – HONDA ACCORD VIII Universālis. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.


52

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

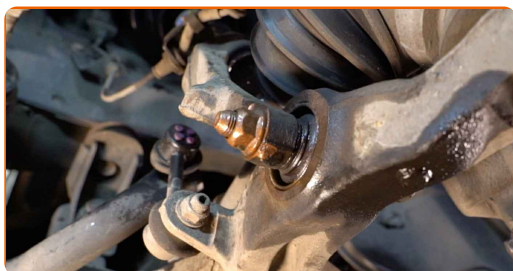


53

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

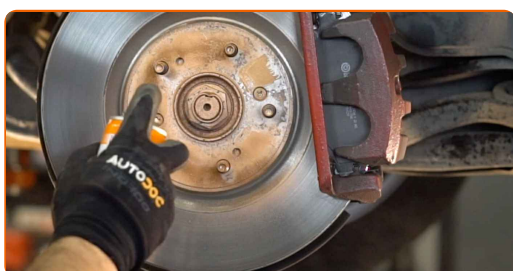

54

Uzlieciet riepu.

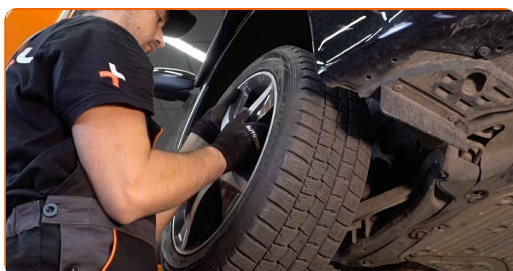


**Maiņa: amortizatora statne – HONDA ACCORD VIII Universālis. AUTODOC padomi:**

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.


55

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīgu Nr.19

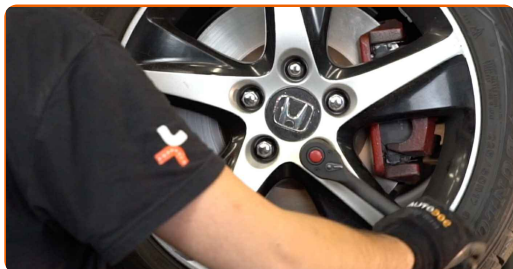


56

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīgatslēgu Nr 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 22 Nm.

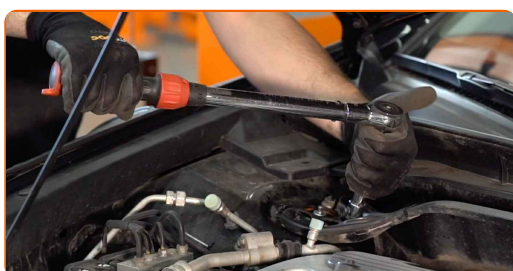


57

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

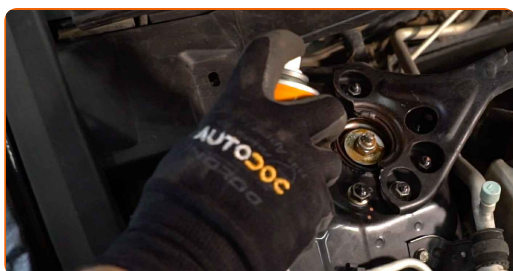

58

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 108 Nm.

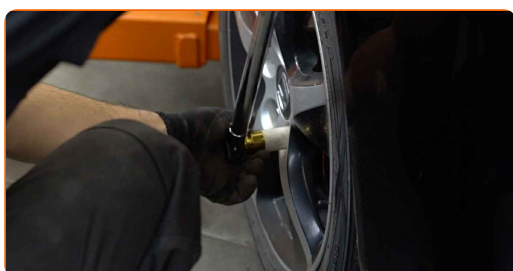

59


Noņemiet aizsargvāku.

60

Aizveriet dzinēja pārsegu.

61

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

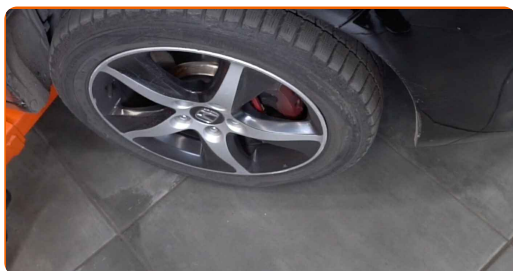

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".