

AUTODOC CLUB

Kā nomaiņīt: aizmugures
bremžu diskus **HONDA**
CIVIC VIII Sedans (FD,
FA) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) 1.3, HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) 2.0 (FD2), HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) 1.8, HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

**MAIŅA: BREMŽU DISKU – HONDA CIVIC VIII SEDANS
(FD, FA). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Stieplu suka
- Neilona tīrīšanas suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Pretčīkstēšanas smērviela
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 14
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Aprīkojums suporta bremžu cilindru izspiešanai
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Trieciena skrūvgriezis
- Āmurs
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus


Maiņa: bremžu disku – HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet automašīnas HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) bremžu diskus pa pāriem uz katras ass, neatkarīgi no komplektējošo daļu stāvokļa. Tas nodrošinās vienmērīgu bremzēšanu.
- Uz vienas ass esošu abu bremžu disku maiņas procedūra ir identiska.
- Mainot bremžu diskus, vienmēr nomainiet arī bremžu klučus.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) motoru.


VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Noņemiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

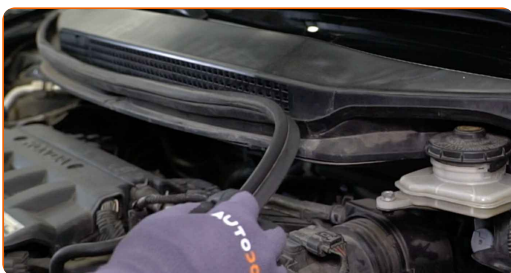

3 Noņemiet plastmasas paneli.

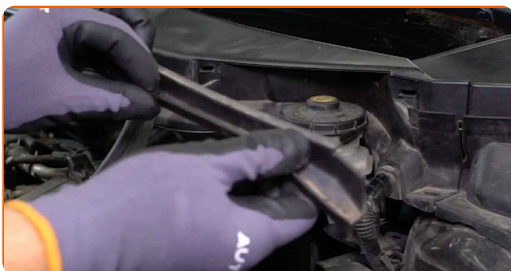

4 Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.



5 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

6 Atlaidiet vaļīgāk riteņa skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



7 Paceliet automašīnu.

Maiņa: bremžu disku – HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA). Ieteikums:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

8 Atskrūvējiet riteņu skrūves.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

9

Noņemiet riteni.

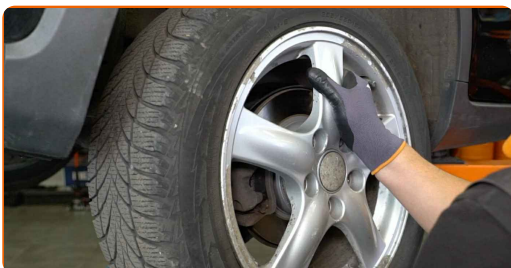

10

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.


11

Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



12

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

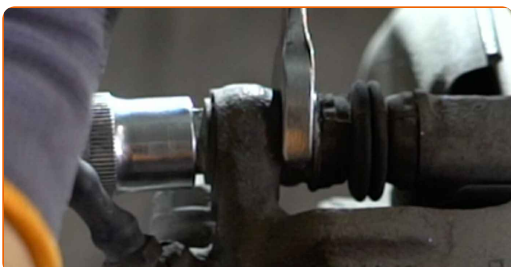

13

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



14

Noņemiet bremžu suportu.




Maina: bremžu disku – HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA). AUTODOC ekspertu padomi:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šļūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliedcinieties, ka bremžu supports nekarājas un neturas uz bremžu šļūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.


15

Noņemiet bremžu klučus.

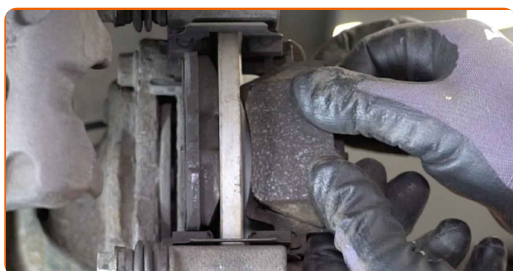


16

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

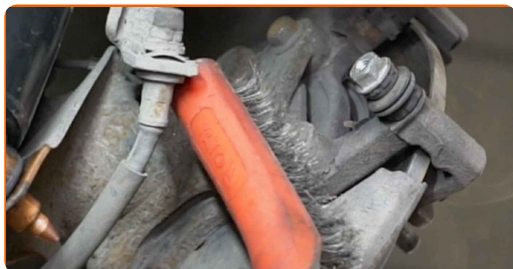


17

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

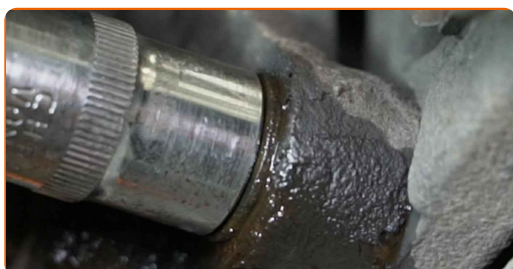


18

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

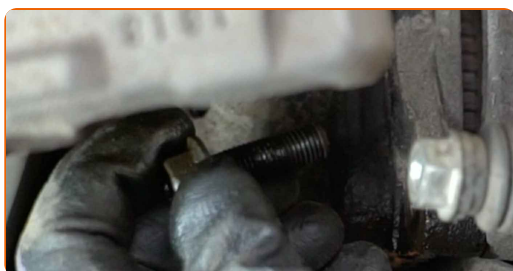

19


Noņemiet bremžu suportu kronšteinu.

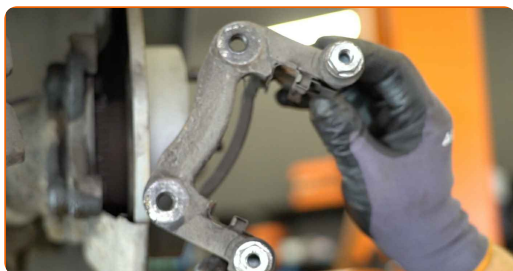


20 Notīriet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




21 Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet pneimatisko skrūvgriezi. Izmantojiet āmuru.

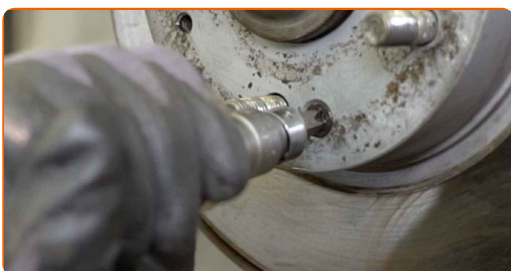


22 Izņemiet stiprinājuma skrūves.

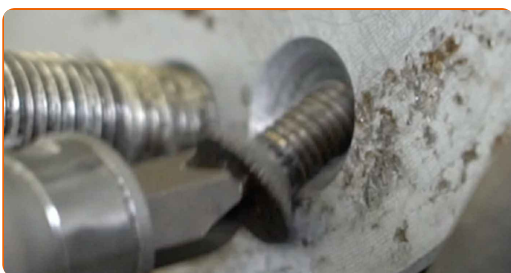

23 Noņemiet bremžu disku.

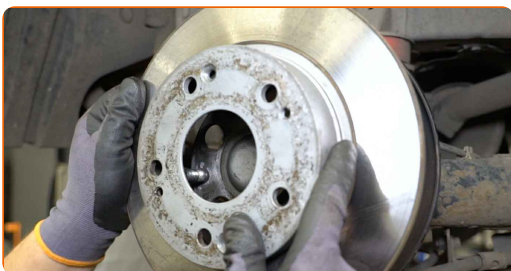

24 Notīriet riteņa rumbu. Izmantojiet metāla birsti.

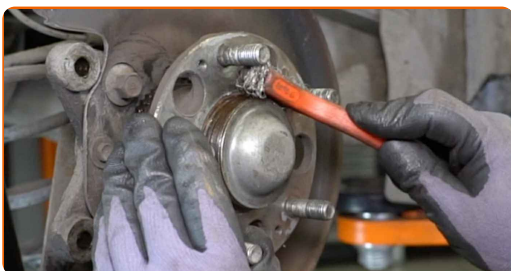

25 Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet keramikas smēri.



26 Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



27 Uzstādiet jauno bremžu disku.



28 Uzstādiet stiprinājuma skavas.



29 Pievelciet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.




- 30** Notīriet bremžu suportu kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet bremžu suportu bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

- 31** Uzstādiet bremžu suportu kronšteinu.

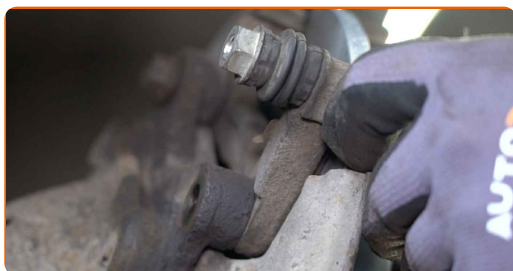

- 32** Uzstādiet stiprinājuma skavas.

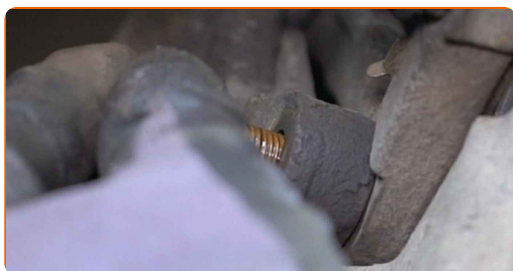

- 33** Pievelciet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 55 Nm.



- 34** Apstrādājiet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



- 35** Nospiediet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet suporta bremžu cilindru izspiešanas aprīkojumu.



- 36** Apstrādājiet bremžu klučus vietā, kur tie saskaras ar bremžu suporta skavu. Izmantojiet pretčīkstēšanas smērvielu.



Mainā: bremžu disku – HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA). AUTODOC iesaka:

- Pirms bremžu kluču uzstādīšanas pārļiecinieties, ka diska virsma ir tīra.


37

Uzstādiet bremžu klučus.




38

Uzstādiet bremžu suportu un nostipriniet to.

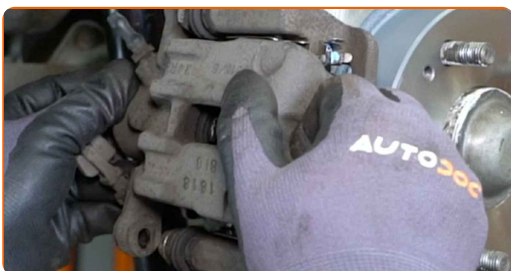

39

Uzstādiet stiprinājuma skavas.

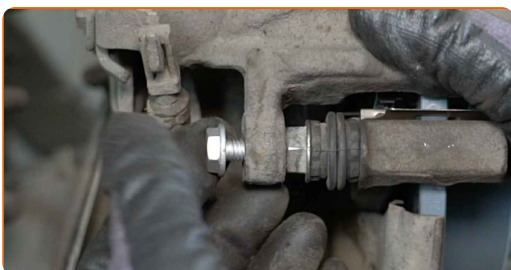

40

Pievelciet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 35 Nm.



41

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.




42

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



43

Uzstādiet riteni.

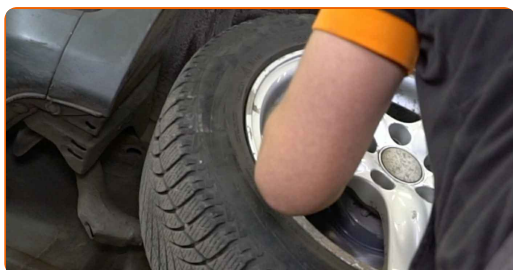

Maiņa: bremžu disku – HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA). Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

44

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




45

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 108 Nm.



46


Noņemiet fiksētājus un domkratus.

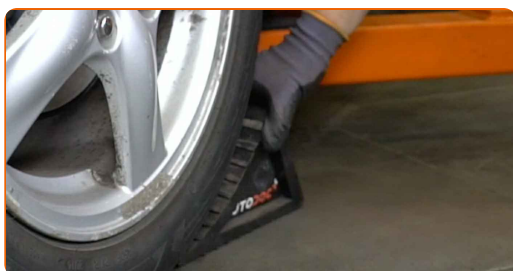

AUTODOC iesaka:

- Neieslēdzot HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) motoru, vairākas reizes nospiediet bremžu pedāli, līdz jūtat ievērojamu pretstatu.
- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni izplešanās tvertnē un, ja nepieciešams, papildiniet to.


47 Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

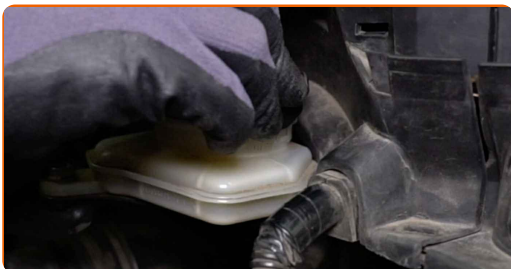

48 Uzstādiet plastmasas paneli.



49 Uzstādiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

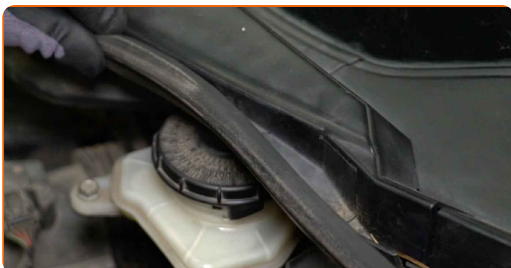

50 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU DISKI: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".