

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **HONDA CIVIC VIII**
Sedans (FD, FA) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – HONDA CIVIC VIII
SEDANS (FD, FA). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**

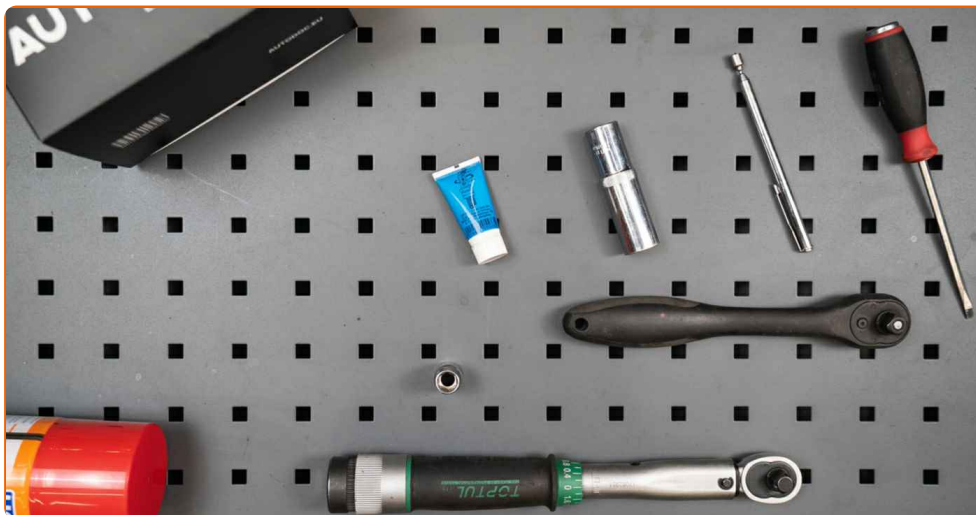

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Teleskopiskais magnēts
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: aizdedzes sveces – HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA) motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet dzinēja dekoratīvo vāku.

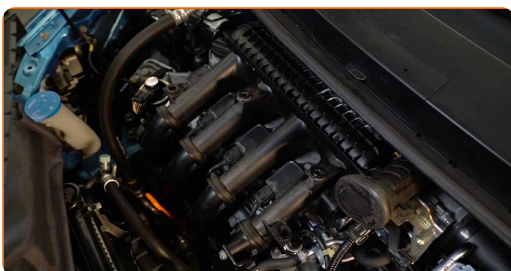


4 Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

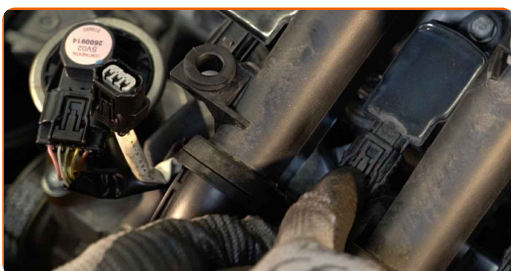

5 Atskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



6 Izņemiet aizdedzes spoles no sveču montāžas atverēm.

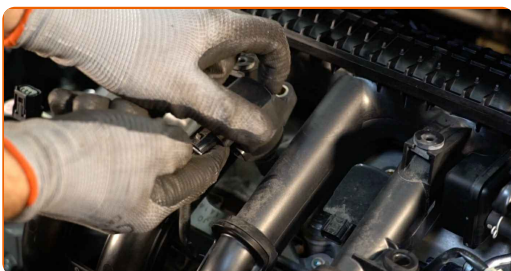

Mainā: aizdedzes sveces – HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA). AUTODOC iesaka:

- Iegūstiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.


7 Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.



8 Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



9 Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet teleskopisko magnētu.

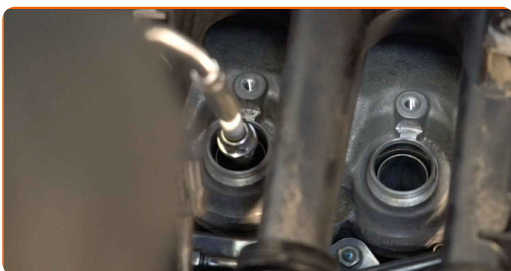

10 Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

11 Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



12 Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



Maiņa: aizdedzes sveces – HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA). Profesionāli iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķībšana var bojāt vītņoto savienojumu.

13

Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – HONDA CIVIC VIII Sedans (FD, FA). Izpildiet uzstādīšanas darbības.

14

Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.



15 Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



16 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku.

17 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

18 Noslāpējiet dzinēju.

19 Noņemiet aizsargvāku.

20 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".