



Kā nomainīt: priekšas
amortizatora statni **Fiat**
Doblo Cargo - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.9 JTD Multijet, FIAT Doblo I Universālis (119, 223) 1.2, FIAT Doblo I Universālis (119, 223) 1.9 D, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.2, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.9 D, FIAT Doblo I Universālis (119, 223) 1.9 JTD, FIAT Doblo I Universālis (119, 223) 1.6 16V, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.6 16V, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.9 JTD, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo I Universālis (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Universālis (119, 223) 1.9 D Multijet, FIAT Doblo I Universālis (119, 223) 1.4, FIAT Doblo I Universālis (119, 223) 1.6 Natural Power, (+ 4)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – FIAT DOBLO CARGO. INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

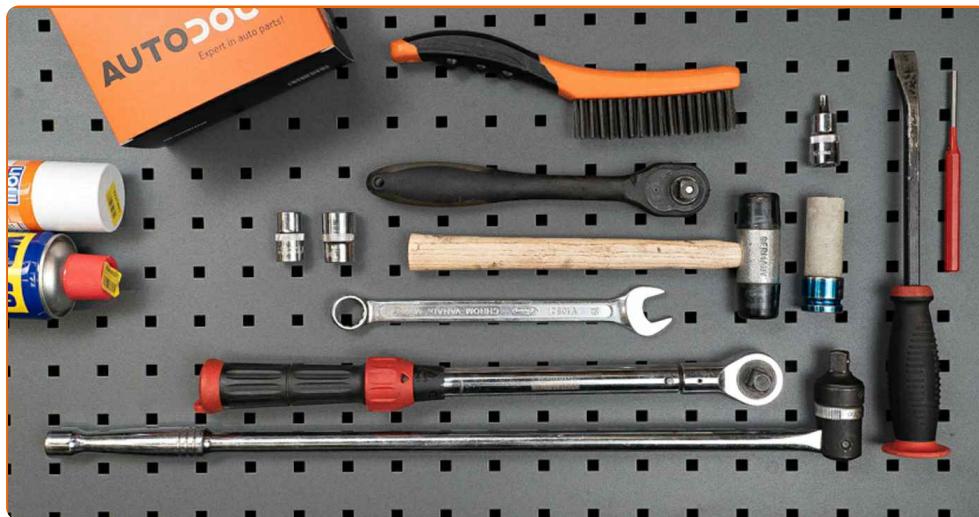

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviesta
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 19
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Tapu caurumsitnis
- Vītnurbja atslēga
- Gumijas āmurs
- Lauznis
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: amortizatora statne – Fiat Doblo Cargo. Profesionāļi iesaka:

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar Fiat Doblo Cargo automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet motora pārsegu.



2

Izmantojet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

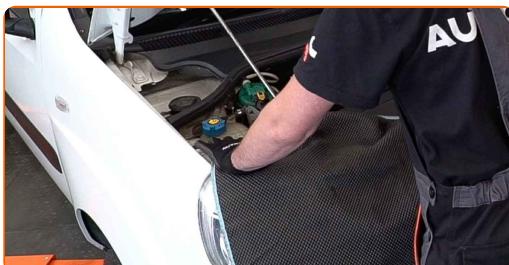

3

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**4**

Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**5**

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

**6**

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



7

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



8

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




Maiņa: amortizatora statne – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

9

Noņemiet riteni.

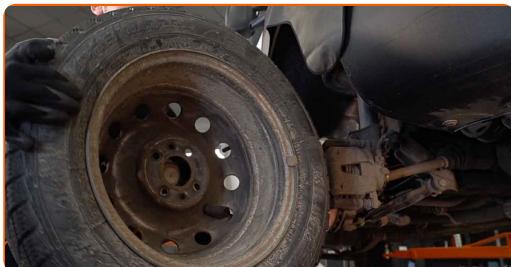

10

Noņemiet bremžu šķūteni.

11

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**12**

Atskrūvējet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojet muciņatslēgu Nr 19. Izmantojet vītnurbja atslēgu.

**13**

Paceliet grozāmasi. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.


**14**

Izņemiet stiprinājuma skrūves. Izmantojet tapu caurumsitni. Izmantojet gumijas āmuru.



15

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.

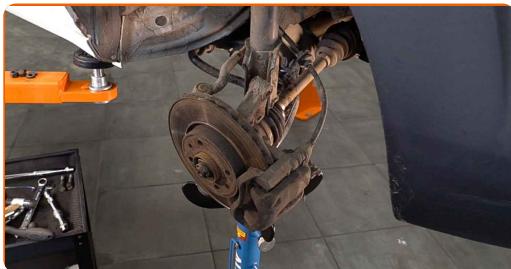

16

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot Fiat Doblo Cargo amortizatora statni, atskrūvējiet tā stiprinājuma skrūves.

17

Noņemiet amortizaotra statni.



18

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maiņa: amortizatora statne – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

19

Saspiediet atsperi.



20

Noņemiet amortizatora statnes atbalsta vāku.



21

Notīriet amortizatora kātu. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




22

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 19. Izmantojiet HEX Nr. H6.

**23**

Noņemiet augšējo statnes balstu.

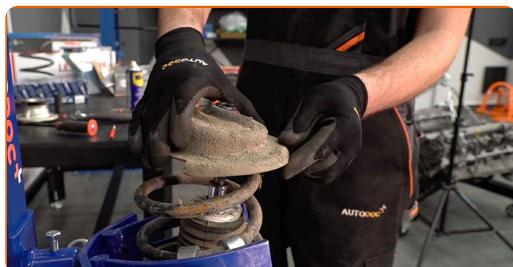**24**

Atbrīvojiet vīto atsperi.

**25**

Noņemiet atsperi.

**26**

Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.



27

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atspēru saspiedēja.

**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: amortizatora statne – Fiat Doblo Cargo. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.
- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējet to 3-5 reizes manuāli.

28

Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atspēru saspiedēja.



29

Uzstādiet putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.



30

Uzstādīt atsperi uz amortizatora.



31

Saspiediet atsperi.



32

Uzstādīt augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



33

Pievelciet amortizatora statņa kļaņa uzgriezni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 19. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 65 Nm.



Maiņa: amortizatora statne – Fiat Doblo Cargo. Ieteikums:

- Pārliecieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

34

Atlaidiet atsperi.



35

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



36

Uzstādīt amortizatora statni uz riteņa arkas.



37

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Nepievelciet to.

**AUTODOC iesaka:**

- **Svarīgi!** Turot Fiat Doblo Cargo amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

38

Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



39

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass. Izmantojet montāžas sviru.




40

Uzstādīt stiprinājuma skavas.



41

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

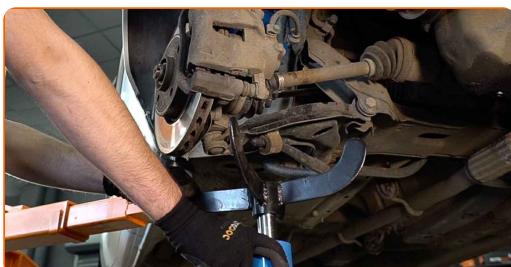


Maiņa: amortizatora statne – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC ekspertu padomi:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

42

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 19. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

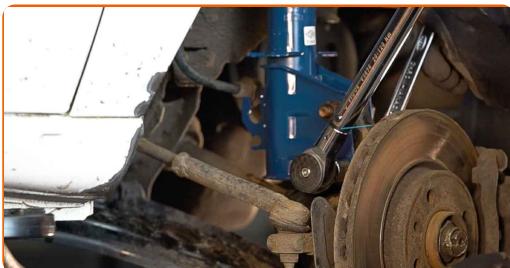**43**

Apstrādājiet bremžu šķūtenes stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**44**

Nostipriniet bremžu sistēmas šķūteni uz statnes.

**45**

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.




46

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

**47**

Uzlieciet riepu.

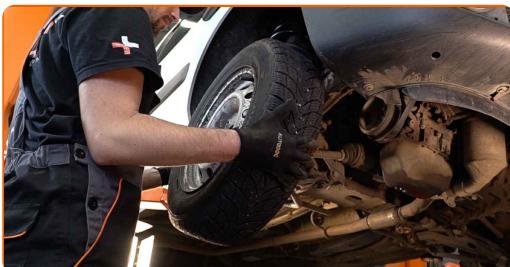

AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Fiat Doblo Cargo riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

48

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17

**49**

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 32 Nm.



50

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

**51**

Uzstādīt amortizatora statnes atbalsta vāku.

**52**

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 98 Nm.

**53**

Noņemiet aizsargvāku.


**54**

Aizveriet dzinēja pārsegū.



55

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

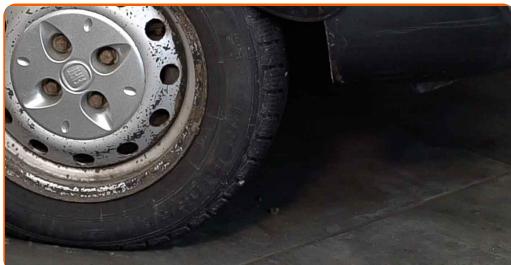**LABI DARĪTS! ****SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FIAT AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FIAT DOBLO CARGO**FIAT AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****FIAT DOBLO CARGO AMORTIZATORU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".