

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures  
amortizatoru **Seat Leon**  
**1M1** - nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT, (+ 1)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORU – SEAT LEON 1M1.  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Keramikas smēre
- Vara smērvielā
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Amortizatora mucīņu atslēga #DD5.2
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


**Maina: amortizatoru – Seat Leon 1M1. Profesionāļi iesaka:**

- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: AMORTIZATORU – SEAT LEON 1M1. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**

**1** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

**2** Atlaidiet vaļīgāk riteņa skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet vīturbja atslēgu.

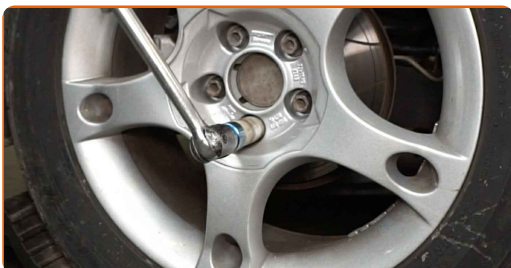

**3** Paceliet automašīnu.




**AUTODOC iesaka:**

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

**4**

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

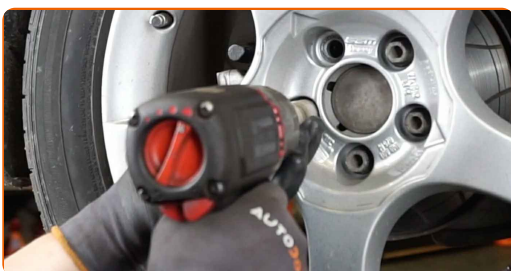

**Maiņa: amortizatoru – Seat Leon 1M1. AUTODOC iesaka:**

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

**5**

Noņemiet riteni.




6

Notīriet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




7

Atbalstiet aizmugurējo ass siju. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

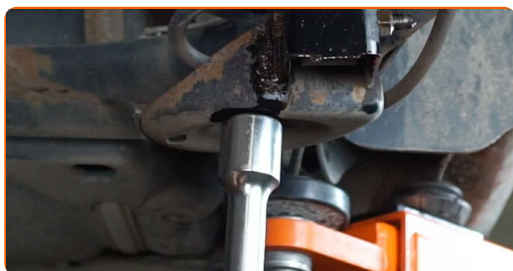


8

Atskrūvējiet amortizatora apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

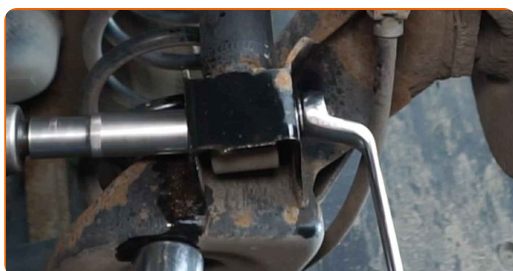


9

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

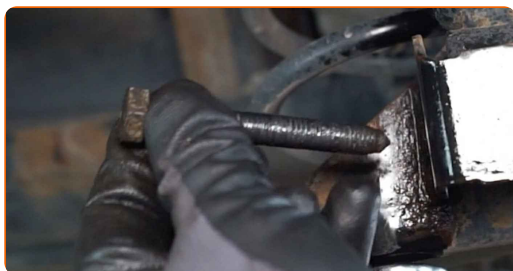

**10** Notīriet amortizatora augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

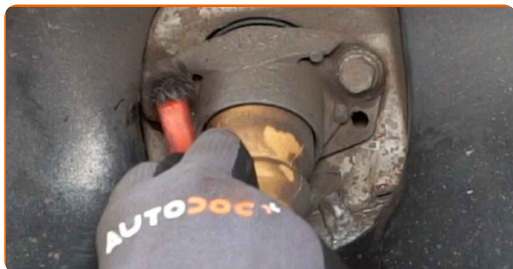


**11** Atskrūvējiet amortizatora balsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Seat Leon 1M1 amortizatoru, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.

**12** Izņemiet stiprinājuma skrūves.

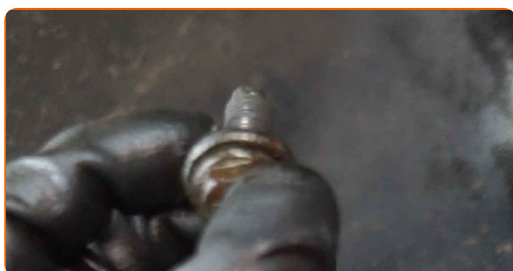

**13** Noņemiet amortizatoru.

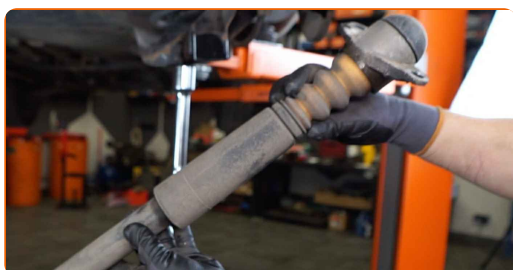


14

Notīriet amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



15

Saspiediet amortizatoru skrūvspīlēs.

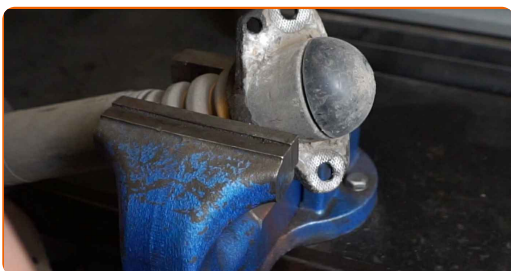


16

Noņemiet amortizatora balsta vāku. Izmantojiet montāžas sviru.



17

Notīriet amortizatora kāta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

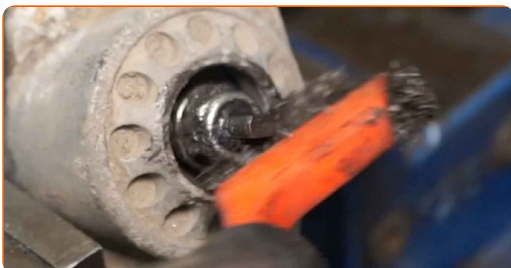




- 18** Atskrūvējiet amortizatora virzuļa kāta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DD5.2. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.




- 19** Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.

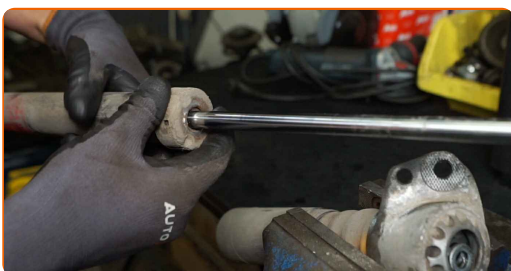

### Maiņa: amortizatoru – Seat Leon 1M1. Ieteikums:

- Pārbaudiet amortizatora putekļu sargu un atsitēju. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

- 20** Uzstādiet uz jaunā amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.

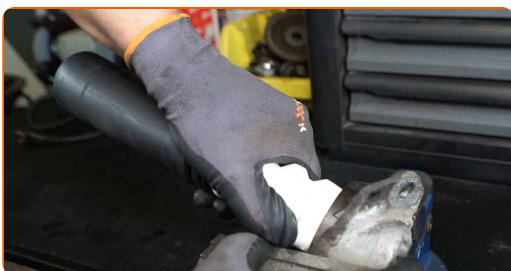

### AUTODOC iesaka:

- Pirms jauna amortizatora uzstādīšanas to vajadzētu 3–5 reizes papumpēt ar roku.

- 21** Pievelciet amortizatora stieņa uzgriezni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DD5.2. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.




- 22** Apstrādājiet amortizatora stieņa stiprinājumu. Izmantojiet vara smērvielu.


- 23** Uzstādiet amortizatora balsta vāku.



- 24** Atslābiniet skrūvspīles un izņemiet amortizatoru.

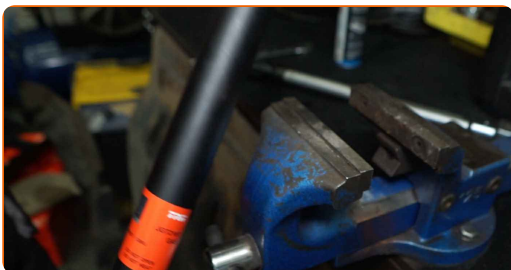


- 25** Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

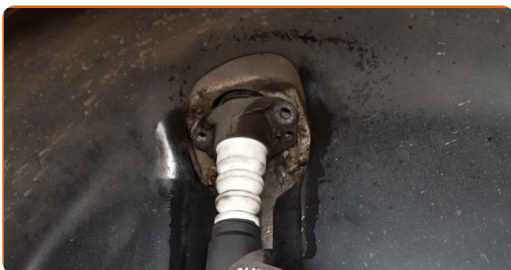


26

Uzstādiet stiprinājuma skavas.

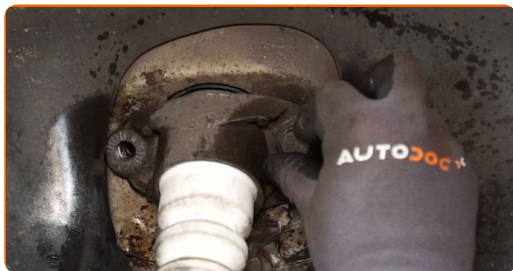


27

Pieskrūvējiet amortizatora balsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

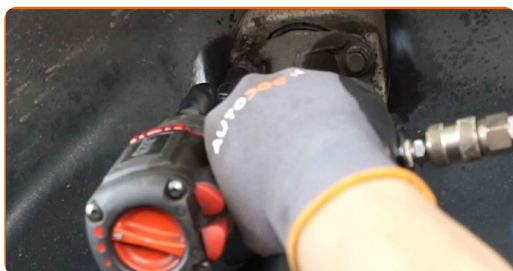


28

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

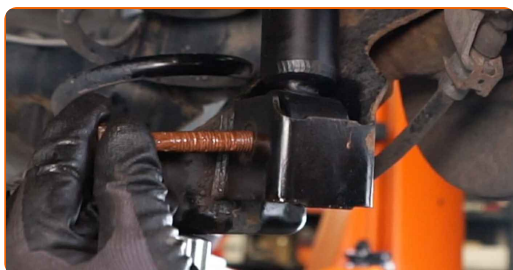

29


Aizskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16 (2 gb.). Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

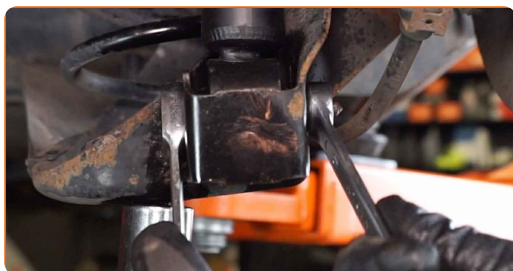

30

Lai pareizi pievilktu stiprinājumus, jums jāpaceļ balstiekārtas komplektējošās daļas to darba stāvoklī. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.


- 31** Pievelciet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 45 Nm. +90°

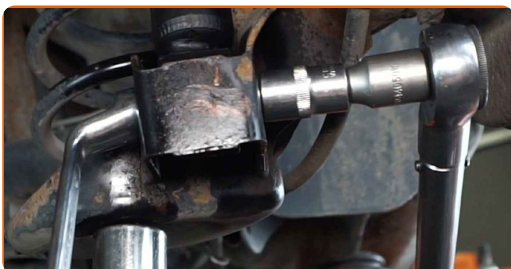

**Maina: amortizatoru – Seat Leon 1M1. AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

- 32** Pievelciet amortizatora balsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm. +90°

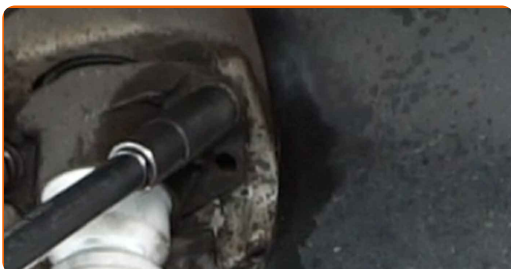

**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

- 33** Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.


- 34** Izņemiet atbalstu no aizmugurējās ass sijas apakšas.

**AUTODOC iesaka:**

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu Seat Leon 1M1 detaļas un mehānismus.


**35**

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

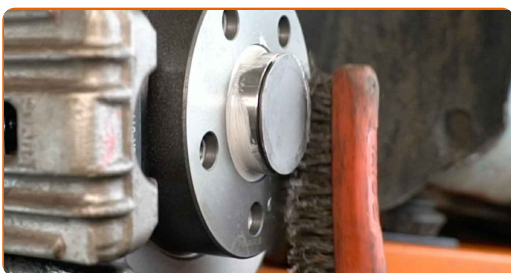


**36**

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.

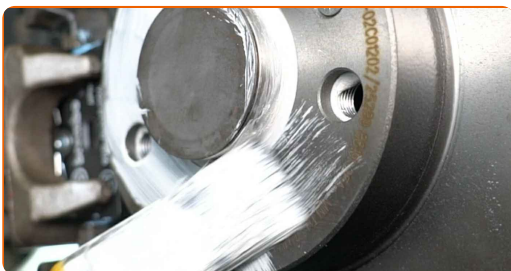

**37**

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

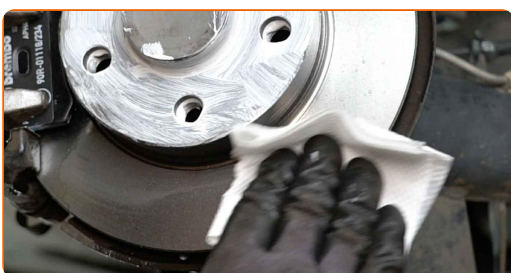

**38**

Uzstādiet riteni.




**Maina: amortizatoru – Seat Leon 1M1. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

**39**

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

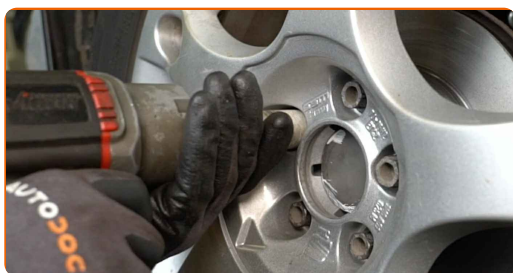


**40**

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



**41**

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

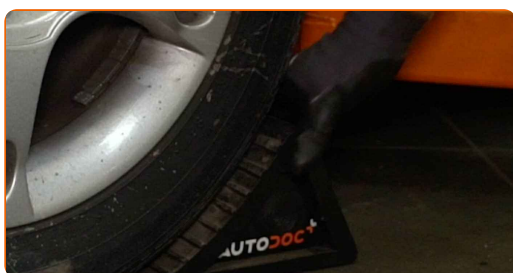

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS SEAT AUTOMAŠĪNAI**

**AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ SEAT LEON 1M1**

**SEAT AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**SEAT LEON 1M1 AMORTIZATORU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".