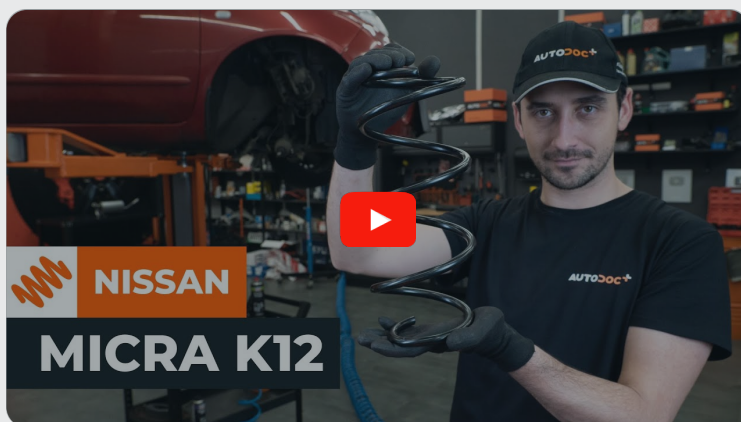


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas
atsperes **Nissan Micra**
K12 - nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: ATSPERU – NISSAN MICRA K12.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**

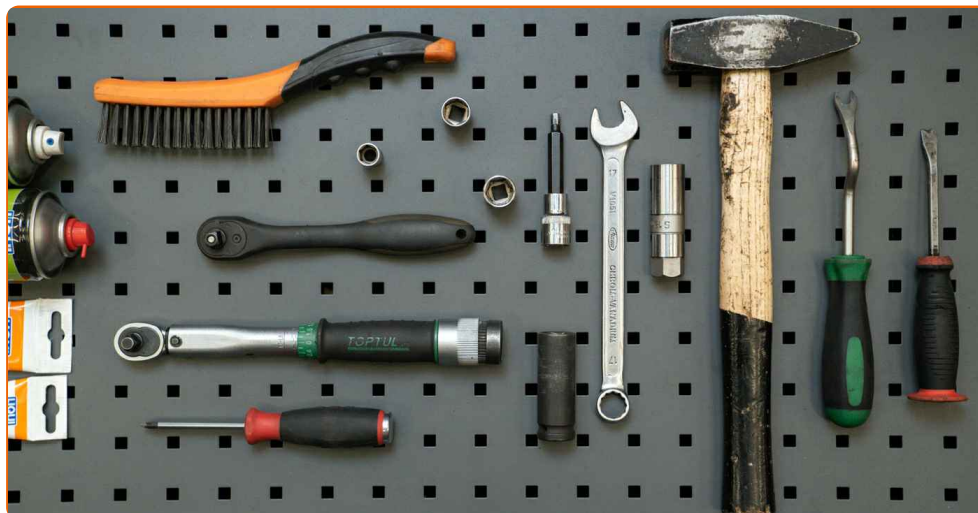

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Amortizatora statņa mucīņa 18mm
- HEX uzgalis nr. H6.
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Āmurs
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: atsperu – Nissan Micra K12. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Abas priekšējās balstiekārtas atsperes jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisai, gan labai priekšējās balstiekārtas atsperei.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet Nissan Micra K12 motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet motora pārsegu.

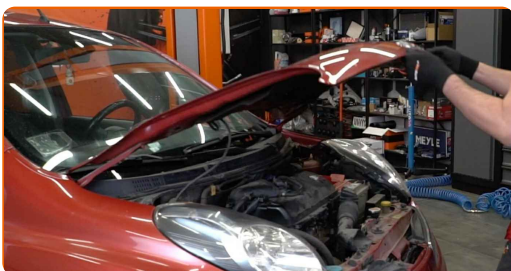

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

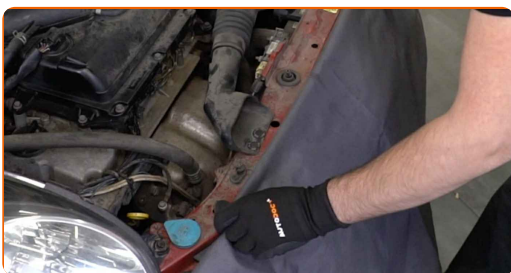


- 3** Atskrūvējiet stikla tīrītāja plastmasas režģa stiprinājumus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



- 4** Piepaceliet stikla tīrītāja plastmasas režģi.



- 5** Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

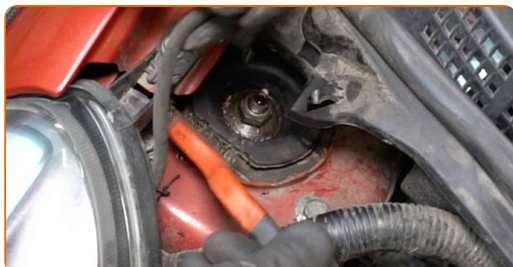

- 6** Atlaidiet vaļīgāk balstiekārtas statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



AUTODOC iesaka:

- Neatskrūvējiet to pilnībā.

7 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

8 Atlaidiet vaļīgāk riteņa skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet vīturbja atslēgu.



9 Paceliet automašīnu.



Mainā: atsperu – Nissan Micra K12. AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

10 Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet Nissan Micra K12 riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


11

Noņemiet riteni.



12

Notīriet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora stiepi ar amortizatora statni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

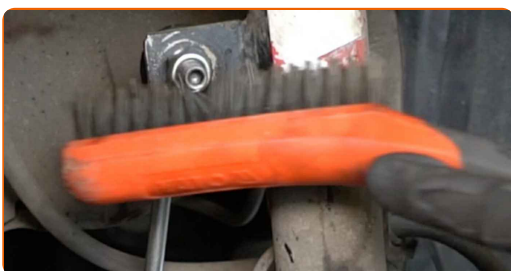


13

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

14


Notīriet stiprinājumu, kas savieno bremžu šļūtenes kronšteinu ar amortizatora statni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

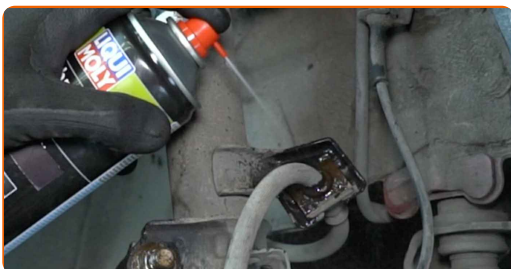


- 15** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izņemiet atslēgu ar tarkšķī.




- 16** Atvienojiet stabilizatora stieplni no amortizatora statņa.

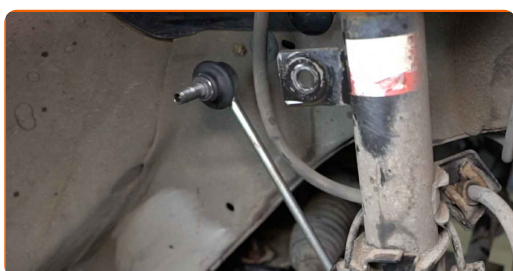


- 17** Atvienojiet ABS devēja vadojumu.

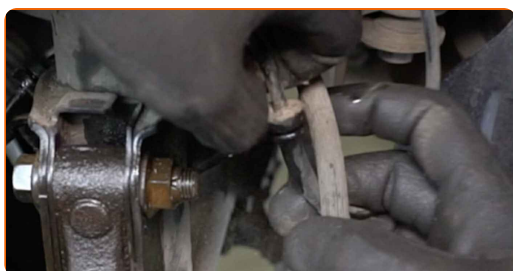


- 18** Noņemiet bremžu šļūtenes stiprinājumu fiksatoru pie amortizatora statnes. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.

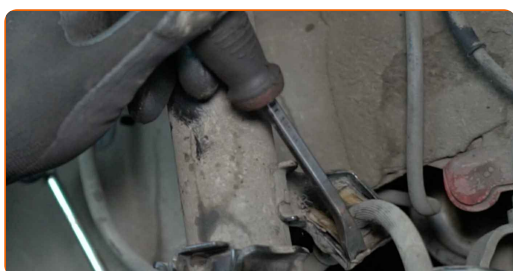


- 19** Atvienojiet bremžu šļūteni no amortizatora statnes.

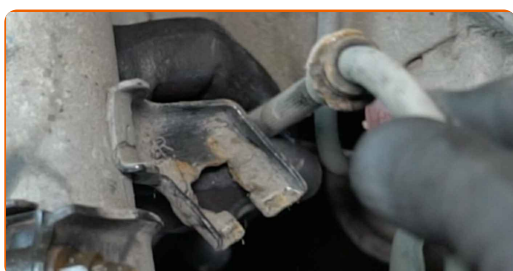

- 20** Atskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

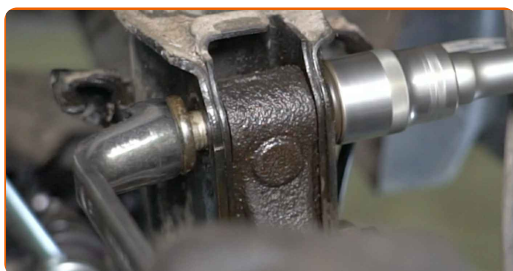


- 21** Atbalstiet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

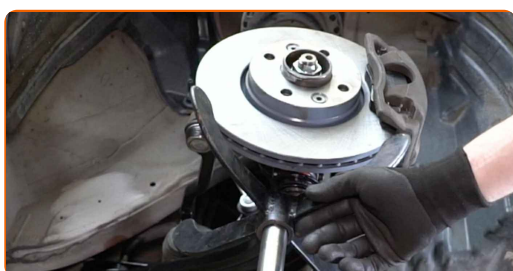


- 22** Izņemiet stiprinājuma skrūves.

- 23** Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.

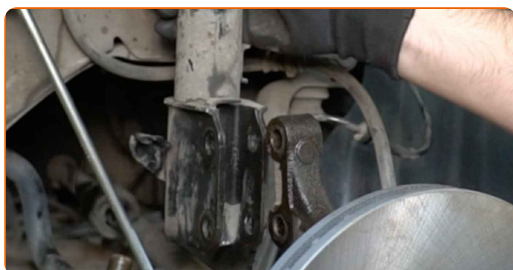

- 24** Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējās stiprinājumus.

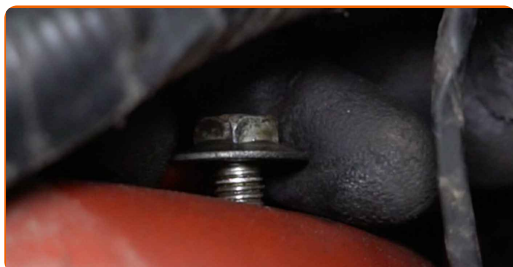


AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

25

Noņemiet amortizatora statni.

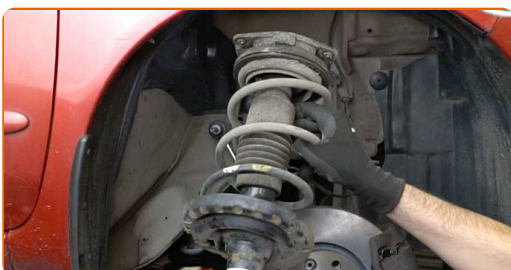

26


Uzstādiēt amortizatora statni atsperu saspiedējā.




Maiņa: atsperu – Nissan Micra K12. Profesionāļi iesaka:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliedzinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

27 Saspiediet atsperi.

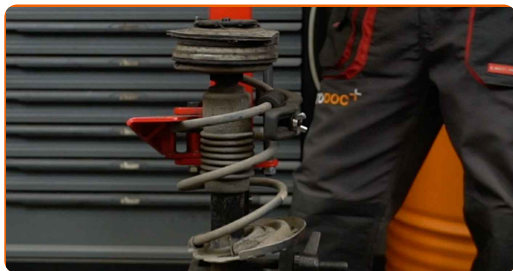

28 Notīriet statņa virzuļa kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

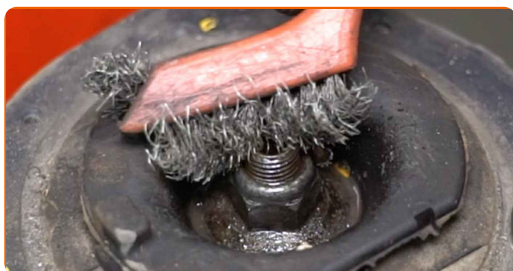


29 Atskrūvējiet amortizatora statņa virzuļa kāta uzgriezni. Izmantojiet amortizatora statņa mucīņu 18mm. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




30 Noņemiet augšējo statņa balstu.



31 Atlaidiet atsperi.

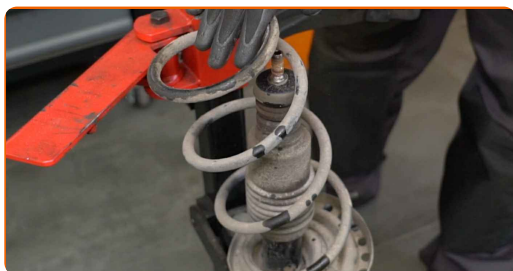

32 Noņemiet atsperi.

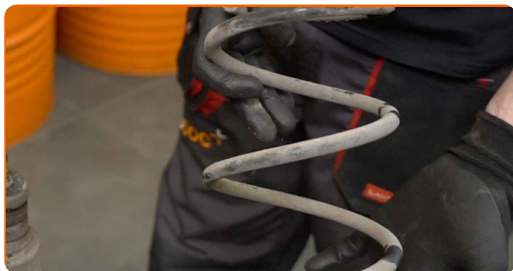


33 Noņemiet amortizatora putekļu sargu un atsitēju.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – Nissan Micra K12. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.


34 Notīriet atsperes montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

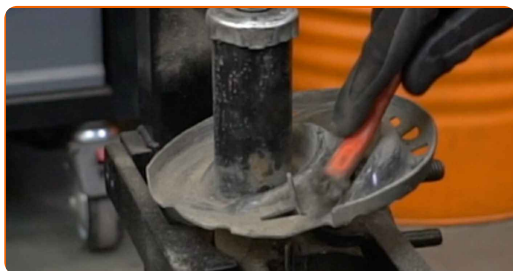

35 Uzstādiet putekļu sargu un atsitēju uz amortizatora.

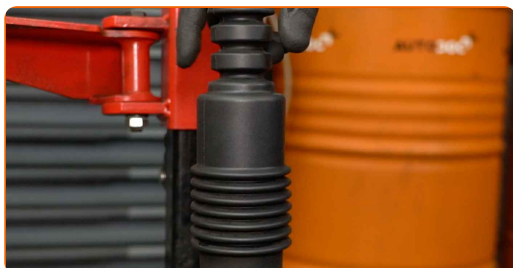

36 Uzstādiet atsperi uz amortizatora.

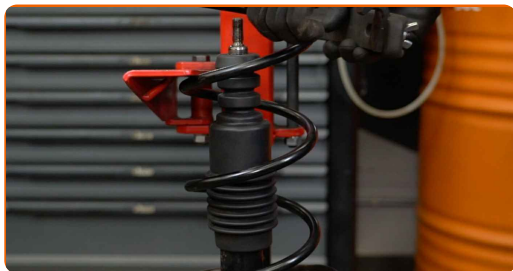

37 Saspiediet atsperi.



38 Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.




39 Pievelciet amortizatora statņa virzuļa kāta uzgriezni. Izmantojiet amortizatora statņa mucīņu 18mm. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 68 Nm.



40 Atlaidiet atsperi.




41 Noņemiet samontēto amortizatora statni.

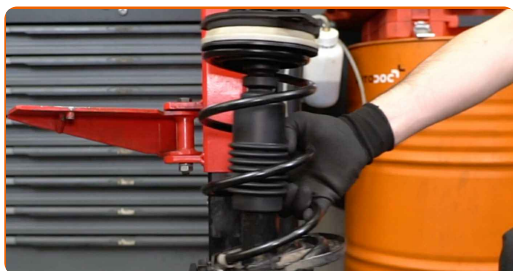

42 Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.



43 Uzstādiet amortizatora statni riteņu arkā.

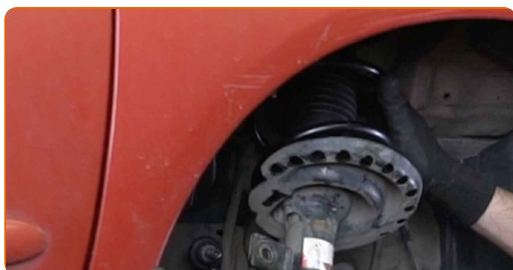

44 Nostipriniet amortizatora statnes augšējos stiprinājumus.


AUTODOC iesaka:

- Nepievelciet to.


45 Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.




46 Uzstādiet stiprinājuma skavas.

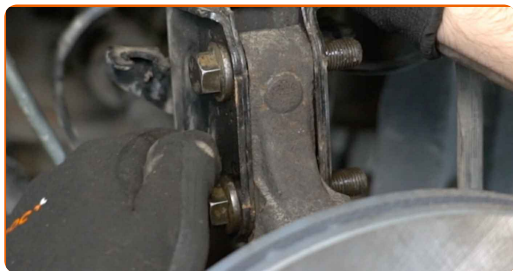


47 Nostipriniet bremžu šļūteni uz statņa.

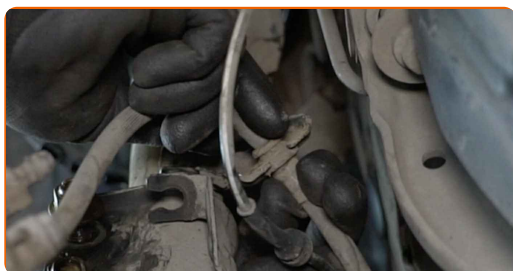


48 Uzstādiet bremžu šļūtenes stiprinājuma fiksatoru. Izmantojiet āmuru.

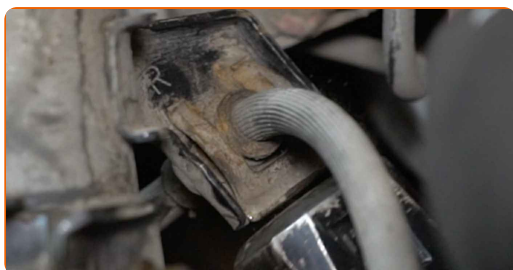

49 Pievienojiet ABS devēja vadojumu.

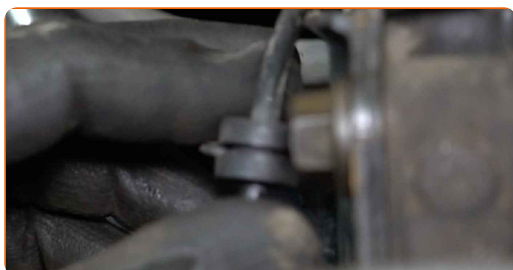

50 Izņemiet atbalstu no grozāmass apakšas.

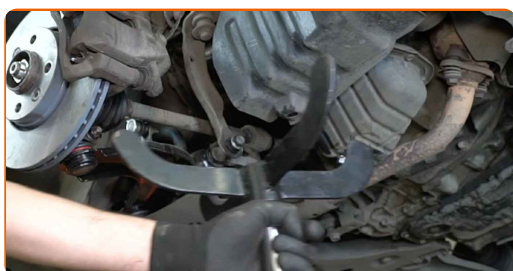


Mainā: atsperu – Nissan Micra K12. AUTODOC iesaka:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.


51

Notīriet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora stiepi ar amortizatora statni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

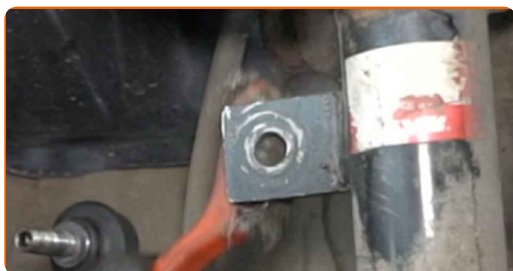

52

Uzstādiet stabilizatora stiepi.

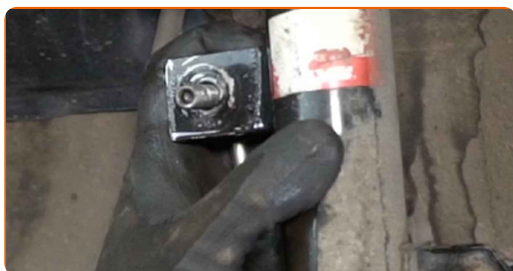


53

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 44 Nm.




- 54** Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 116 Nm.

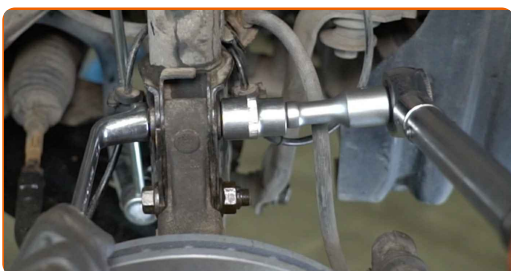

- 55** Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



- 56** Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.

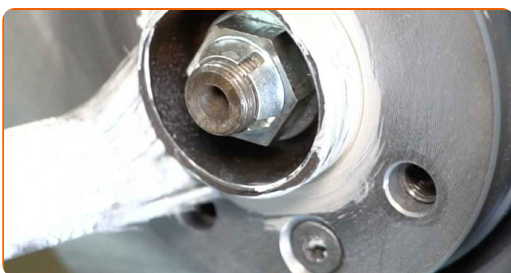

- 57** Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

- 58** Uzstādiet riteni.



Maiņa: atsperu – Nissan Micra K12. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

59

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



60

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.




61

Noņemiet fiksētājus un domkratus.




62

Pievelciet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 17 Nm.

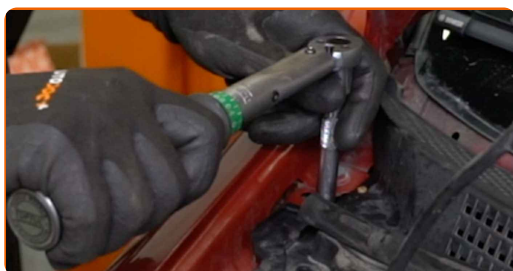


63

Uzstādi un nostiprini vējstikla ventilācijas režģi.

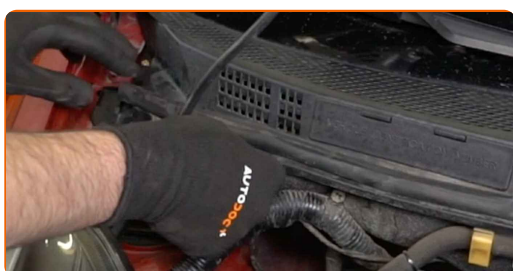


64

Noņemiet aizsargvāku.

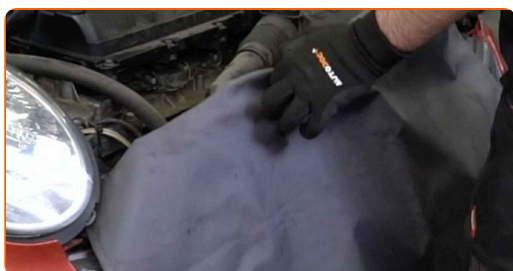

65

Aizveriet dzinēja pārsegu.

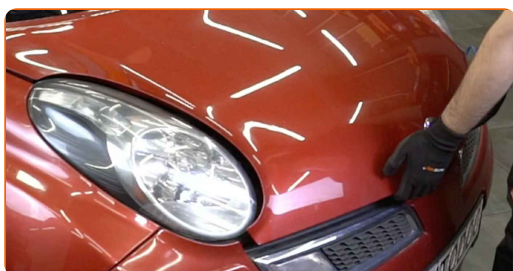


LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

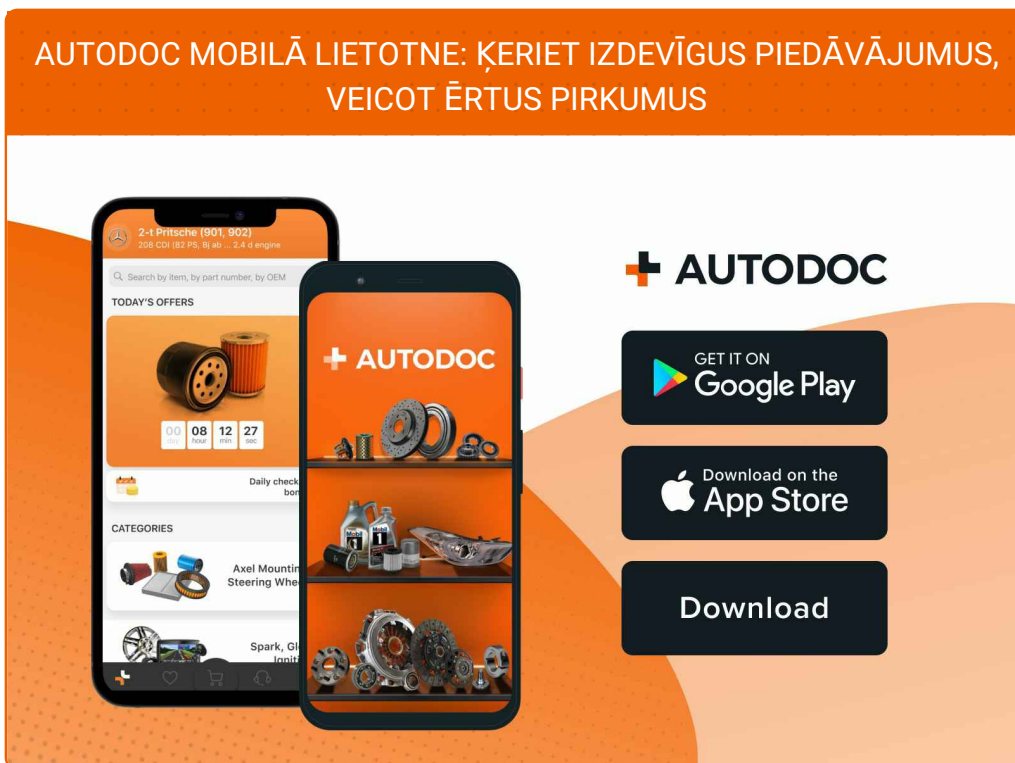

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS NISSAN AUTOMAŠĪNAI

ATSPERU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ NISSAN MICRA K12

NISSAN ATSPERU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

NISSAN MICRA K12 ATSPERU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".