




Automašīnas pusass
putekļu gumijas: kā
nomainīt

VIDEO PAMĀCĪBA



NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

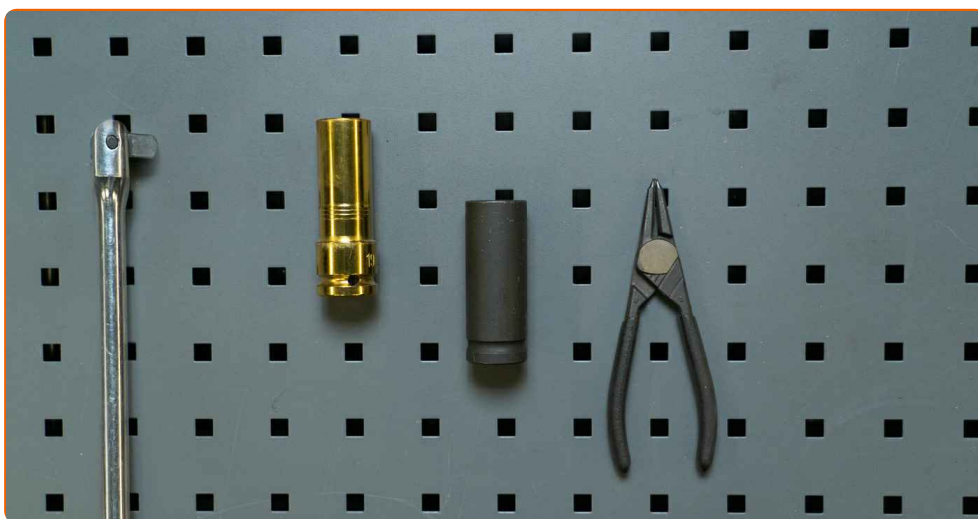

- Vīturbja atslēga
- Pnemo mucīņa
- Mucinatslēga
- Sprostgredzenu kņables
- Domkrats
- Caurulu korki

PIRKT INSTRUMENTUS


Pievērsiet uzmanību!

- Pusass šarnīri tiek uzstādīti katrā pusass pusē
- Šo detaļu atrašanās vieta ir atkarīga no piedziņas veida: priekšējā, aizmugurējā vai pilnpiedziņa
- Pusass šarnīri ir pakļauti ievērojamai slodzei un darbojas vietās, kas nav aizsargātas no netīrumiem un mitruma piekļuves
- Tāpēc tie vienmēr ir pastāvīgi jāeļļo un jāaizsargā no nelabvēlīgu vides faktoru iedarbības
- Šim nolūkam šarnīru cieši noblīvē putekļu sargs
- Tā kvalitāte un stāvoklis tieši ietekmē pusass šarnīra kalpošanas laiku

- 1** Lai demontētu ārējā pusass šarnīra putekļu sargu, vienkārši izņemiet pusass šarnīru no riteņa rumbas. Nomainot iekšējo putekļu sargu, var būt nepieciešams noņemt visu pusasi




- 2** Ārējais pusass šarnīrs parasti tiek piestiprināts pie rumbas ar skrūvi vai uzgriezni. Jums ir jāatvieno stiprinājums vai arī no tā jānoņem šķeltapa un tas jāatskrūvē.

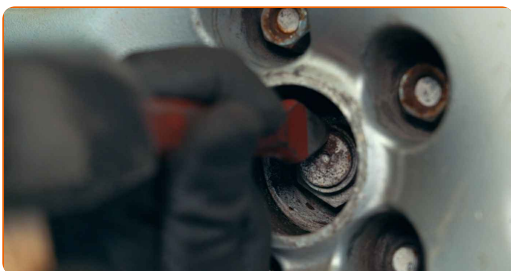


Svarīgi!

- Lai novērstu riteņa griešanos un ievērotu drošības prasības, ieteicams ir atlaist vaļīgāk stiprinājumu, kamēr visi automašīnas riteņi atrodas uz zemes

- 3** Ja piedziņas vārpstu nevar noņemt, pārliecinieties, ka ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai izņemtu pusass šarnīru no rumbas

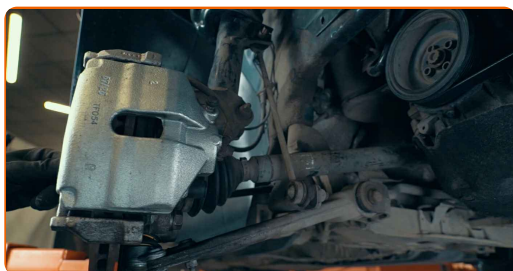


- 4** Izmantojiet caurumsiti un āmuru, lai izsistu šarnīru

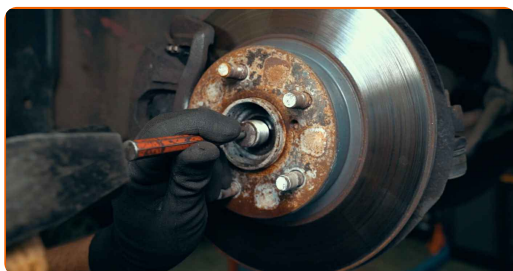


AUTODOC iesaka:

- Pielietojiet caurumsiti tikai uz pusass šarnīra centrālajam caurumu, lai nesabojātu rievas


- 5** Noņemiet lodbalstu vai atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa

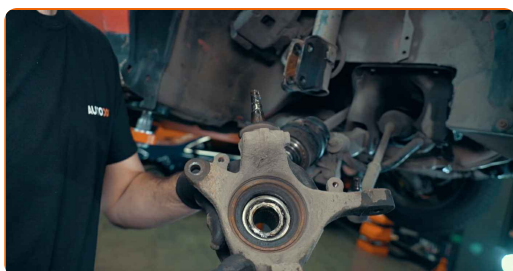

6 Noņemiet putekļu sarga skavas

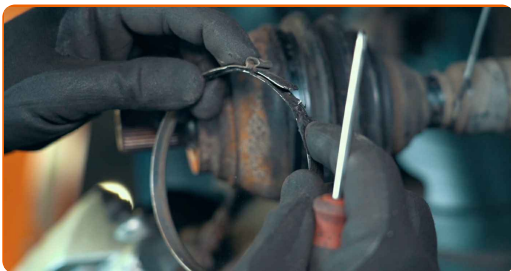

7 Atvienojiet pusass šarnīru no pusass

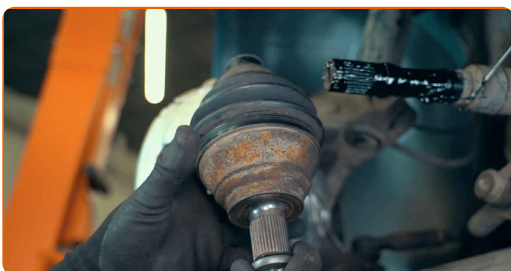

AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai noņemtu šāda veida pusass šarnīru, izmantojiet tā stiprinājuma skrūvi

8 Nomainiet sprostgredzenu, pārbaudiet, vai pusass rievās nav nodilušas



9 Noņemiet putekļu sargu un notīriet veco smēri no pusass šarnīra



10

Nostipriniet pusass šarnīru skrūvspīlēs




Esiet uzmanīgs!

- Lai izvairītos no rievu bojājuma, nostiprinot detaļu, izmantojiet tās korpusu. Jūs varat izmantot arī koka spīļu uzlikas

11

Noņemiet putekļu sargu no pusass šarnīra, aizķerot to ar piemērotu instrumentu. Rīkojieties uzmanīgi, jo iekšpusē ir liels daudzums smēres

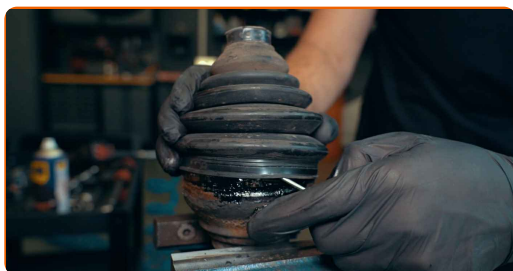


Pievērsiet uzmanību!

- Smēres traipi uz putekļu sarga vietās, kur tas saskaras ar pusass šarnīru, liecina par hermētiskuma zudumu
- To var izraisīt korozija uz šarnīra korpusa vietā, kur pie tā ir piestiprināts putekļu sargs


12

Noņemiet atbalsta paplāksni, plastmasas ieliktni, kas ierobežo šarnīra leņķi, un stiprinājuma skrūvi

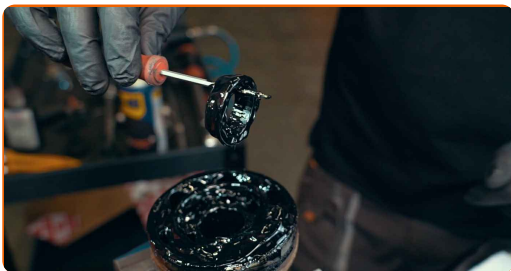

13

Pagrieziet pusass šarnīra iekšējo daļu dažādos virzienos, cik tālu vien iespējams, un izņemiet visas bumbiņas pa vienai

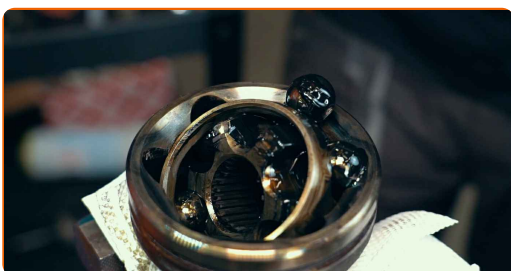

AUTODOC iesaka:

- Lai pareizi saliktu ierīci, atcerieties, kā jābūt vērsta iekšējai skrejai


14

Pagrieziet separatoru par 90° un noņemiet to




15


Jāņem vērā arī, kura šīs detaļas puse ir vērsta pret mezglu

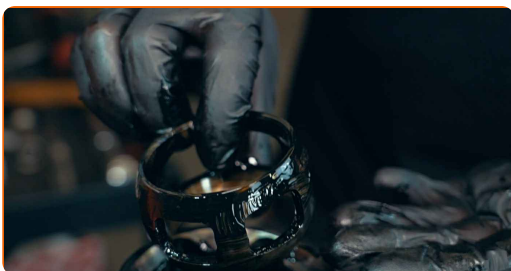


16 Novērtējiet pusass šarnīra korpusa rievu nodiluma pakāpi

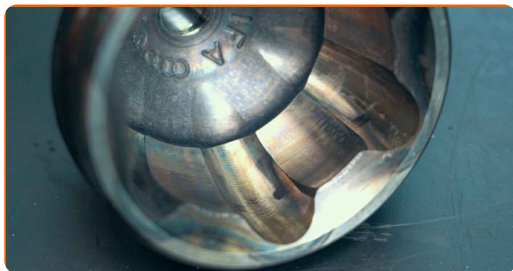

17 Rūpīgi notīriet visas šarnīra detaļas

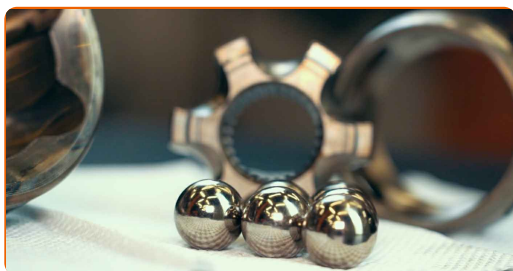


18 Pārbaudiet, vai pusass šarnīra detaļas ir labā stāvoklī

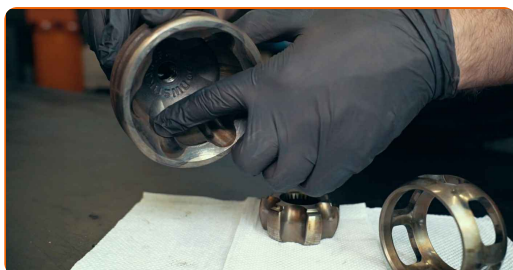

19 Pārbaudiet, vai tām nav ierāvumu, deformāciju un citu bojājumu




20 Pārliecinieties, ka uz separatora atvērumiem nav nodiluma pazīmju

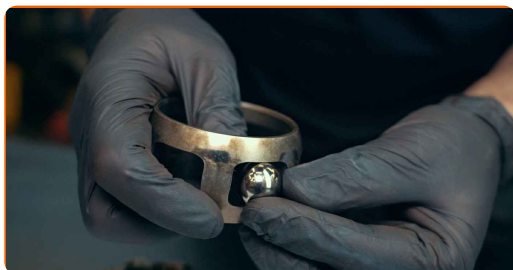

21

Pārbaudiet iekšējo skreju

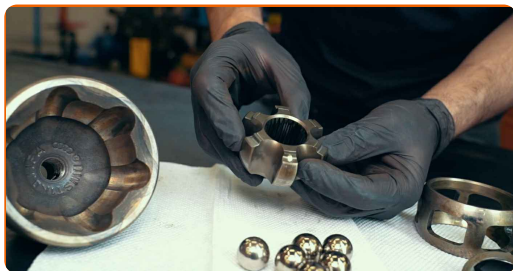

22

Pusass šarnīriem izmantojiet speciālu smēri




Svarīgi!

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka ārējiem un iekšējiem pusass šarnīriem tiek pielietota atšķirīga smēre.
- Nesajauciet dažādu veidu smēres


23

Pēc detaļu notīrīšanas salieciet pusass šarnīru un piepildiet to ar smēri

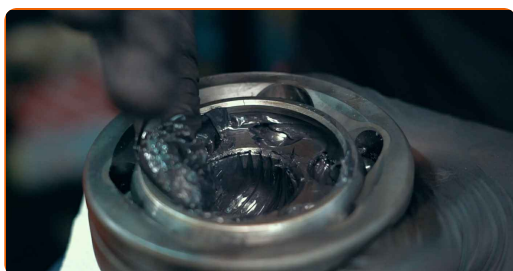

24

Lai varētu droši uzstādīt putekļu sargu, novērsiet smēres nokļūšanu uz pusass šarnīra korpusa ārpuses

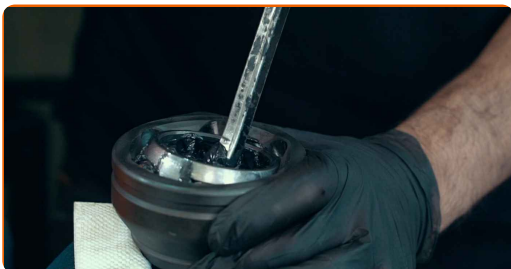


25

Attaukojiet pusass šarnīra putekļu sarga montāžas sēžu un uzvelciet to uz pusass



26

Pievelciet skavu un izgrieziet putekļu sargu uz āru, lai tas nepaliktu netīrs

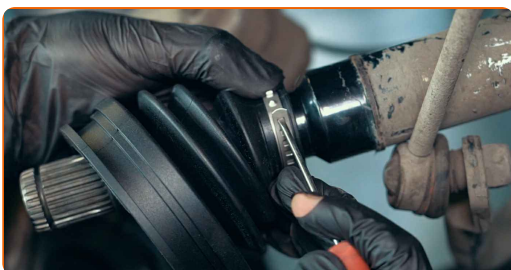


27

Uzstādiet atbalsta paplāksni un plastmasas ieliktni




28


Uzstādiet jaunu sprostgredzenu

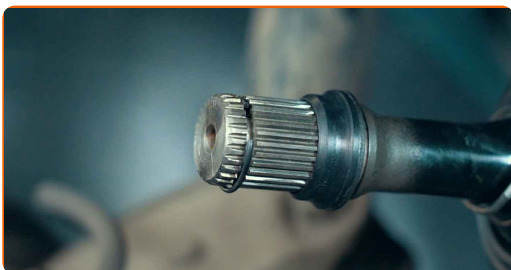

29 Izlīdziniet pusass šarnīra rievās ar rievām uz pusass

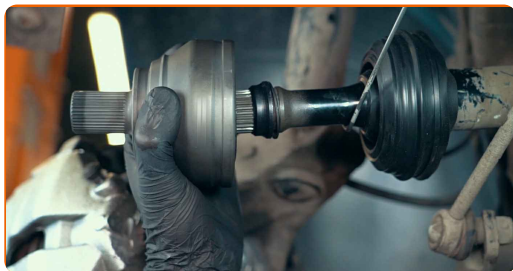


30 Pārvarot sprostgredzana pretestību, uzspiediet pusass šarnīru un noklikšķiniet šarnīru savā vietā

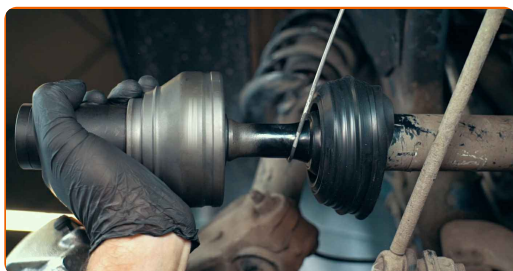

Esiet uzmanīgs!

- Lai izvairītos no rievu bojājuma, iedarboties uz korpusu ar spēku drīkst, izmantojot piemērota diametra uznavu vai tapni.

31 Izlīdziniet šarnīru tā, lai tas būtu taisnā leņķī pret pusasi

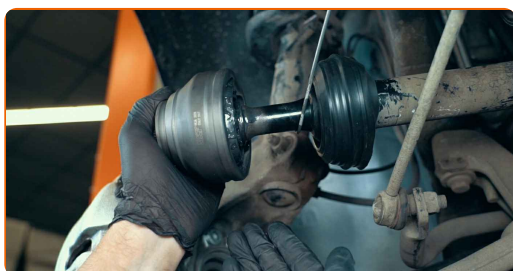

32

Attaukojiet pusass šarnīra korpusa virsmu un uzmanīgi uzvelciet putekļu sargu



33

Pārļiecinieties, ka skavas ir uzstādītas pareizi un putekļu sargs ir ievietots tā montāžas sēžā



34

Šāda veida pusass šarnīra noņemšanai var būt nepieciešams speciāls instruments




35

Lai noņemtu pusass šarnīru no pusass, izmantojiet novilcēju un ass uzgriezni




36

Notīriet visas komplektējošās daļas un pārbaudiet to stāvokli

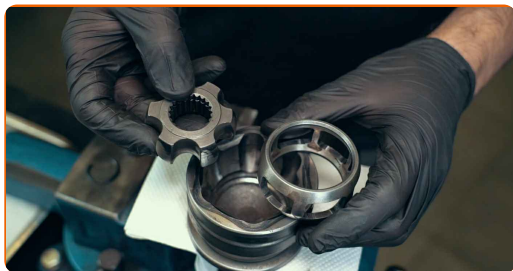

37

Atcerieties iekšējās skrejas pozīciju un sprostgredzana atrašanās vietu

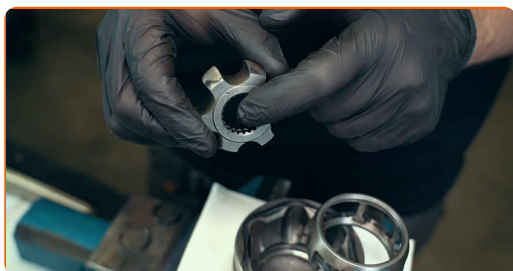


38

Lielāko daļu smēres uzklājiet uz pusass šarnīra iekšpusēs, vienlaikus apstrādājot šarnīru ar roku




39

Pabīdiet putekļu sargu tālāk no tā montāžas sēžas uz pusass, lai tas netraucētu, kamēr strādājat.

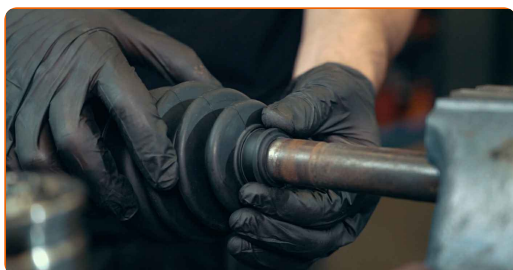

- 40 Uzklājiet atlikušo smēri mezgla augšpusē un pārļiecinieties, ka tā nenokļūst uz putekļu sarga montāžas sēžas

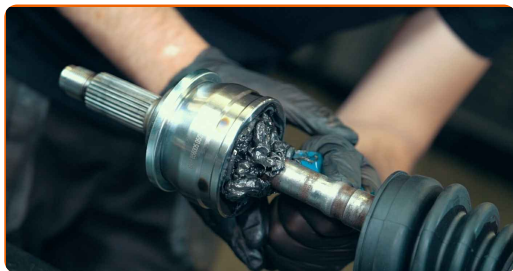


Svarīgi!

- Stūrējot riteņus, smēre vienmērīgi izklidēsies pa visu mehānismu un pusass šarnīra putekļu sarga iekšpusē

- 41 Uzmanīgi uzvelciet putekļu sargu



- 42 Pārļiecinieties, ka putekļu sargs negriežas un cieši pieguļ pusass šarnīra korpusam

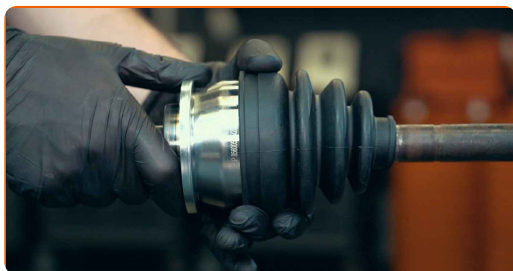

- 43 Uzstādiet skavas un pārļiecinieties, ka tās ir novietotas pareizi, bez sašķiebes




Esiet uzmanīgs!

- Izvairieties no to pārmērīgas pievilkšanas, jo tas var sabojāt putekļu sargu


44

Lai pievilktu skavas, izmantojiet speciālu instrumentu

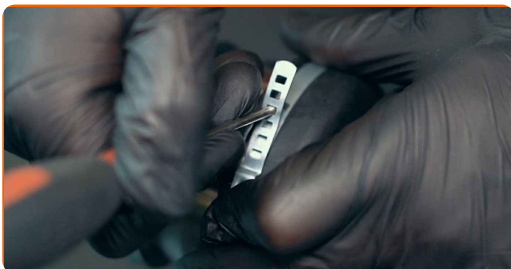


45

Alternatīvā variantā, lai pievilktu skavu, varat izmantot sānkniebles vai asknaibles un pēc tam ar āmuru apdauziet vietu, kur tā tika pievilkta.

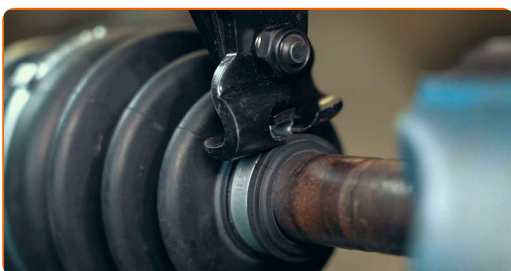


46

Lai nomainītu iekšējo pusass šarnīra putekļu sargu, noņemiet lielāko skavu

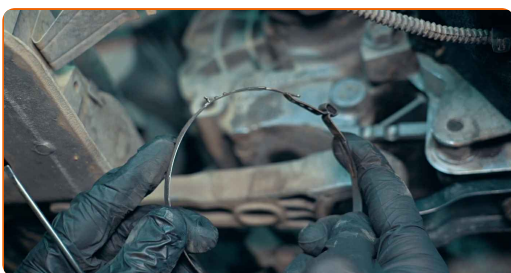


47

Noņemiet pusasi kopā ar trijkāji no iekšējā pusass šarnīra korpusa

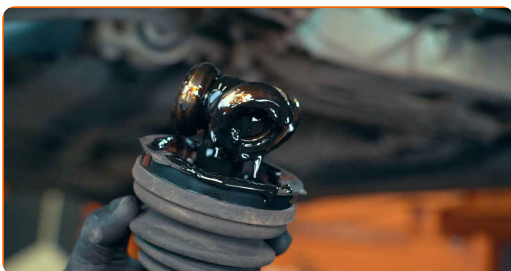


48 Noņemiet sprostgredzenu pusass šarnīra priekšpusē

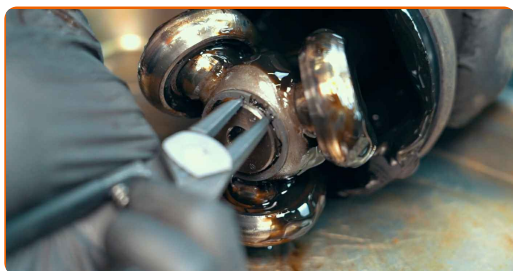

AUTODOC iesaka:

- Ja trijkāji nevar noņemt no pusass, izmantojiet novilcēju

49 Notīriet visas šarnīra komplektējošās daļas, kā arī tā montāžas sēžu uz pusass

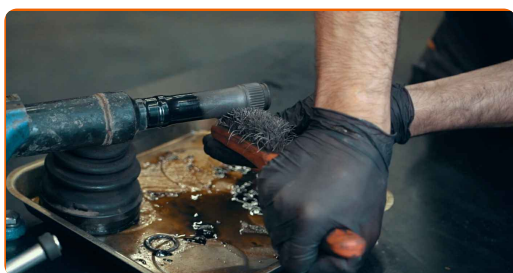

50 Uzvelciet jauno putekļu sargu uz pusass



51 Iepresējiet trijkāji




52

Noregulējiet putekļu sarga stāvokli tā, lai padziļinājumi tā iekšpusē sakristu ar šarnīra rullīšiem



53

Piepildiet pusass šarnīra korpusu ar nepieciešamo smēres daudzumu

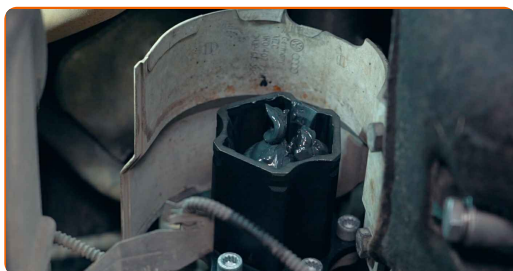


54

Uzstādiet pusasi kopā ar šarnīru un apstrādājiet šarnīru ar roku, lai vienmērīgi sadalītu smēri




55

Pivelciet putekļu sarga skavas

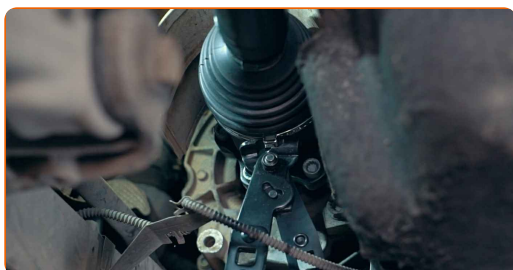


56

No jauna uzstādiet visas noņemtās balstiekārtas komplektējošās daļas

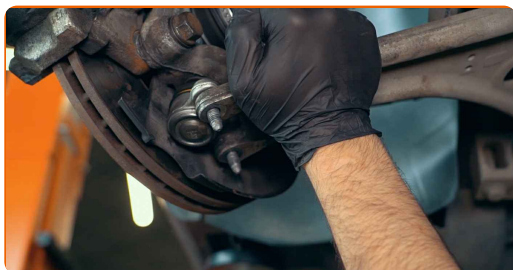


57

Pievelciet stiprinājumus ar ražotāja ieteikto griezes momentu

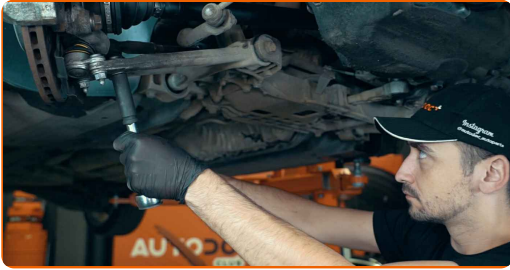

58

Lai pievilktu ass stiprinājumu, izmantojiet dinamometrisko atslēgu

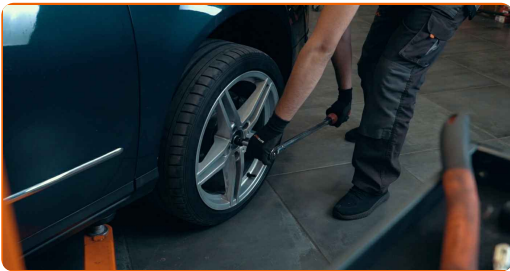

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

PUSASS PUTEKĻU GUMIJAS: PLAŠĀ IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".