



Automašīnas EGR vārstu:
kā nomainīt

VIDEO PAMĀCĪBA



NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:




- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Kombinētā atslēga
- Trieciena mucinatslēga
- Torx uzgalis
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Pievērsiet uzmanību!

- Nekvalitatīva degviela, eļļa dzinēja degkamerās vai nepareiza gaisa un degvielas maisījuma attiecība rada izplūdes gāzu recirkulācijas vārsta piesārņojumu, kas savukārt izraisa tā darbības traucējumus.


- 1 Pārbaudiet automašīnas īpašnieka rokasgrāmatu, lai uzzinātu kur atrodas EGR vārsts un kādas detaļas ir jānoņem piekļuvei vārstam, lai to demontētu tīrīšanas vai nomaiņas veikšanai.

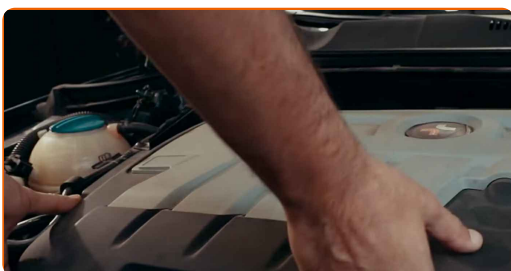

Svarīgi!

- Dažās automašīnās citas detaļas nebloķē piekļuvi vārstam. Savukārt citās ir nepieciešams noņemt dzinēja pārsegu, droseles korpusu, kā arī gaisa filtra šļūteni un korpusu.


- 2 Atvienojiet negatīvo akumulatora spaili.

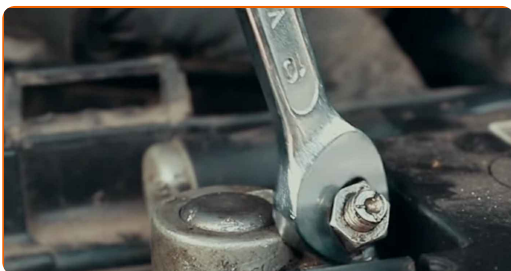


3 Atvienojiet elektrisko savienotāju, šļūtenes un caurules no vārsta korpusa.




4 Atskrūvējiet vārsta korpusa stiprinājumus un noņemiet to.

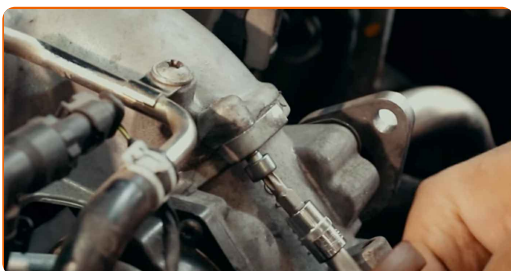

5 Izmantojot audumu un tīrīšanas līdzekli, notīriet netīrumus no vārsta montāžas sēžas.

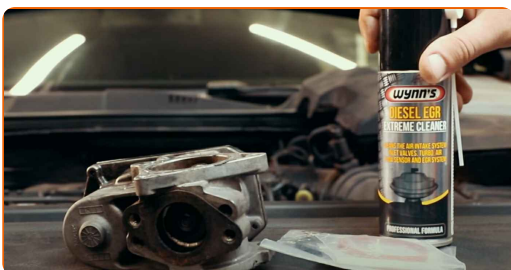

6 Nomainiet EGR vārsta blīvi.

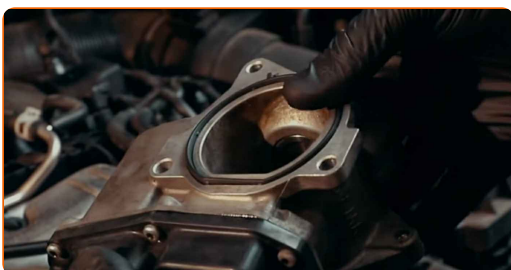

7 Uzstādiet vārstu.




AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet dinamometrisko atslēgu, lai pievilktu stiprinājumus. Piemērojiet automašīnas ražotāja norādīto pievilšanas griezes momentu.


8 No jauna pievienojiet visus savienotājus, šļūtenes un caurules; no jauna uzstādiet visas noņemtās detaļas.



9 No jauna pievienojiet akumulatora spaili.

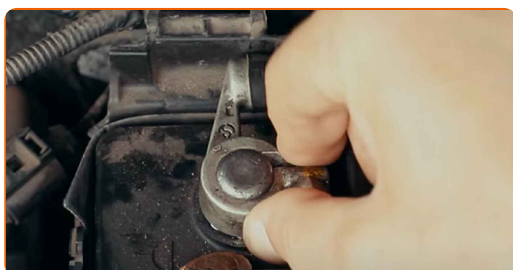

10 Izdzēsiet diagnostikas kļūdu kodus un pielāgojiet EGR vārstu saskaņā ar automašīnas ražotāja norādīto procedūru.

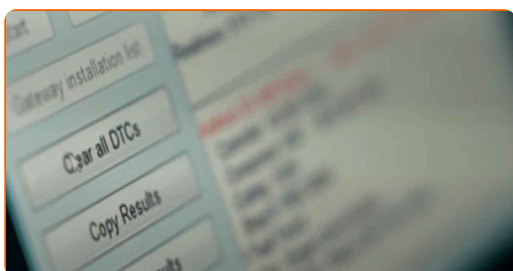

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

EGR VĀRSTS: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".