




Automašīnas  
amortizatoru: kā  
nomainīt

## VIDEO PAMĀCĪBA

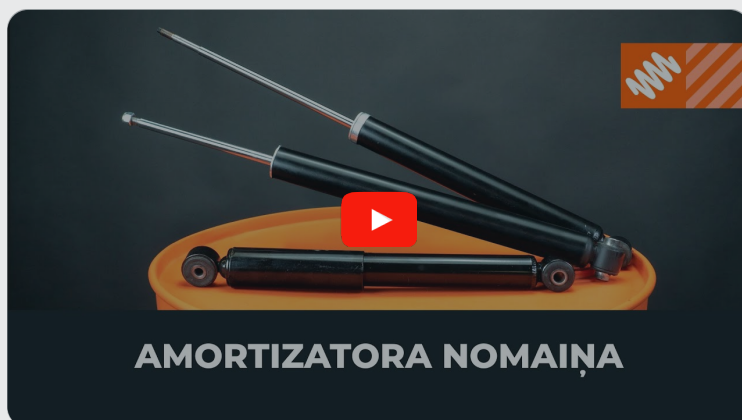

### NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Vītņurbja atslēga
- Pnemo mucina
- Muciņatslēga
- Domkrats


**PIRKT INSTRUMENTUS**

### Pievērsiet uzmanību!

- Amortizatoru galvenā funkcija ir slāpēt balstiekārtas svārstības
- Amortizatori parasti tiek uzstādīti uz transportlīdzekļa aizmugurējās ass
- Atspere tiek uzstādīta atsevišķi, tāpēc to ir viegli nomainīt
- Amortizatoru bukses var būt no abām pusēm vai tikai apakšā
- Šajā gadījumā detaļas augšpusē ir virzuļa kāts un vieta stiprinājumam


1

Lai noņemtu amortizatoru, jums ir jāpiekļūst apakšējiem un augšējiem stiprinājumiem

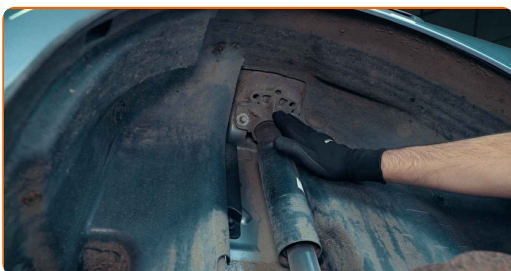


2

Tam var būt nepieciešams noņemt riteņa arkas aizsargu vai demontēt iekšējo apdari

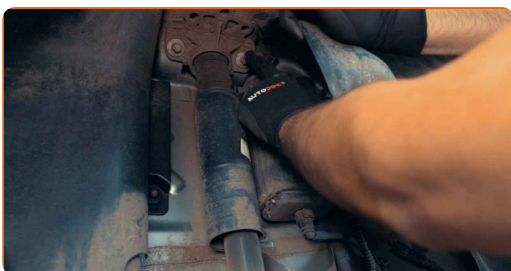


**3** Notīriet un apstrādājiet stiprinājumus

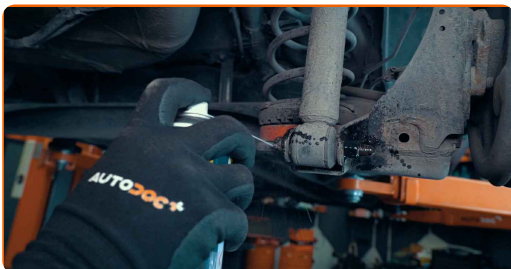


### Svarīgi!

- Amortizators ierobežo balstiekārtas gājienu, t.i., neļauj balstiekārtai nolaisties zemāk nekā parasti

**4** Lai noņemtu slodzi no amortizatora un izvairītos no atsperes izraisītiem savainojumiem, pirms demontāžas uzsākšanas nedaudz paceliet balstiekārtu ar domkratu

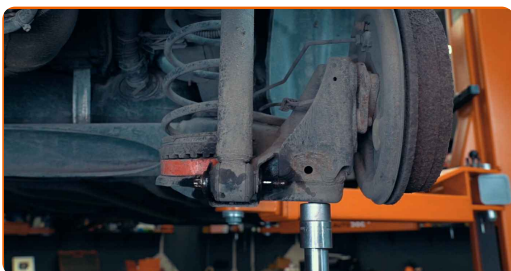


**5** Atlaidiet vaļīgāk apakšējo skrūvi, bet neizņemiet to. Tādējādi amortizators būs nofiksēts

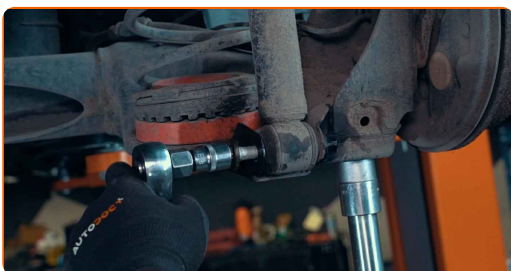

**6** Atskrūvējiet un noņemiet augšējo stiprinājumu, pēc tam noņemiet apakšējo skrūvi un demontējiet amortizatoru




- 7** Balstiekārtas amortizatori vienmēr tiek mainīti pa pāriem uz vienas ass, tādēļ demontējiet šo detaļu arī pretējā pusē

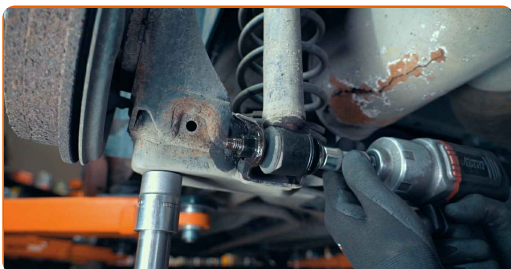


### Pievērsiet uzmanību!

- Atkarībā no amortizatora konstrukcijas tā kāts var tikt nostiprināts dažādos veidos
- Amortizatori, kuru konstrukcijā ir balsts, ir jāizjauc

- 8** Lai to izdarītu, nostipriniet amortizatora virzuļa kātu skrūvspīlēs un atskrūvējiet stiprinājumu

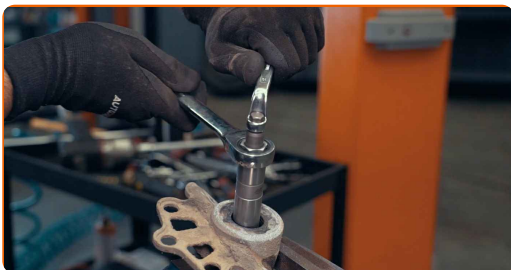


- 9** Pārbaudiet amortizatora balstu un putekļu sarga komplektu un, ja nepieciešams, nomainiet to

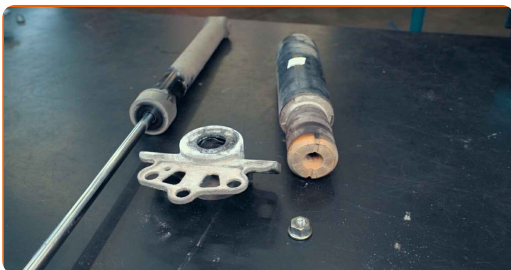

10

Atgaisojiet jauno amortizatoru saskaņā ar ražotāja norādījumiem

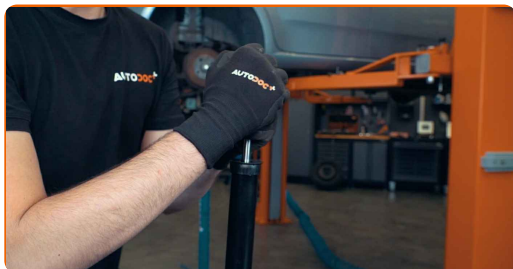


### AUTODOC iesaka:

- Pēc atgaisošanas amortizatoru drīkst turēt tikai vertikālā stāvoklī
- Pretējā gadījumā pirms uzstādīšanas tas būs vēlreiz jāatgaiso


11

Pirms amortizatora uzstādīšanas notīriet tā montāžas sēžas uz automašīnas virsbūves un balstiekārtas detaļām

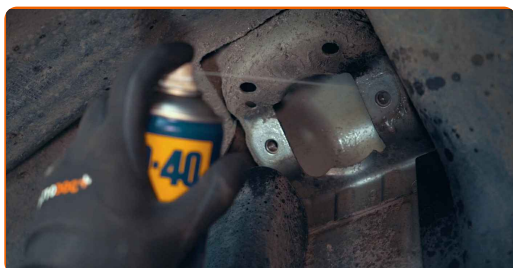


12


Ja amortizatoram ir balsts, kas sastāv no vairākām detaļām, noteikti uzstādiet tās pareizā secībā

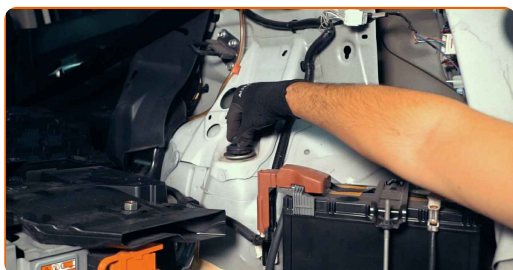


**13** Stiprinājumus ar buksēm vispirms vajadzētu tikai pieskrūvēt

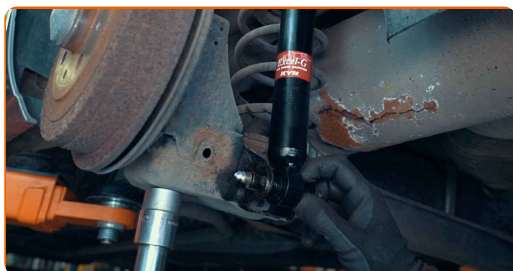


**14** Pievelciet tos tikai pēc tam, kad balstiekārta ir iestatīta darba stāvoklī

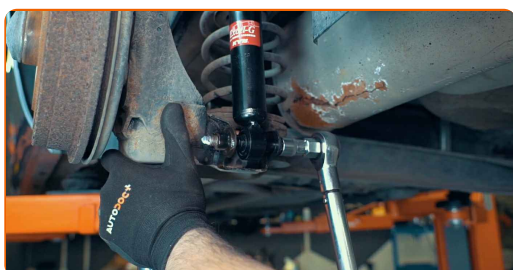

**15** Notīriet virsmu, kas saskarsies ar riteņa disku

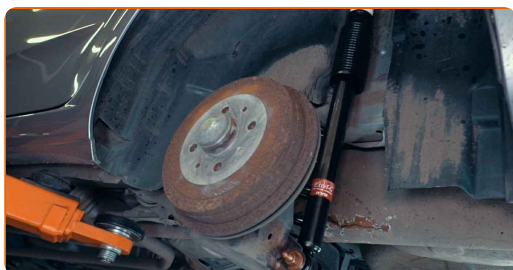

**16** Pievelciet riteņu stiprinājumus ar dinamometrisko atslēgu, ar ražotāja ieteikto griezes momentu

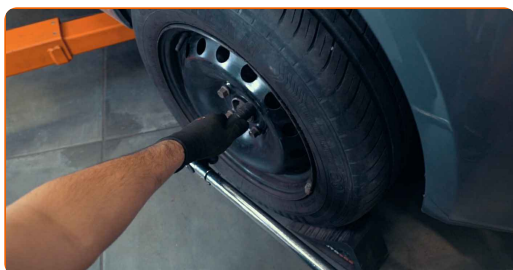

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".