




Automašīnas  
amortizatora statni: kā  
nomainīt

## VIDEO PAMĀCĪBA



### NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

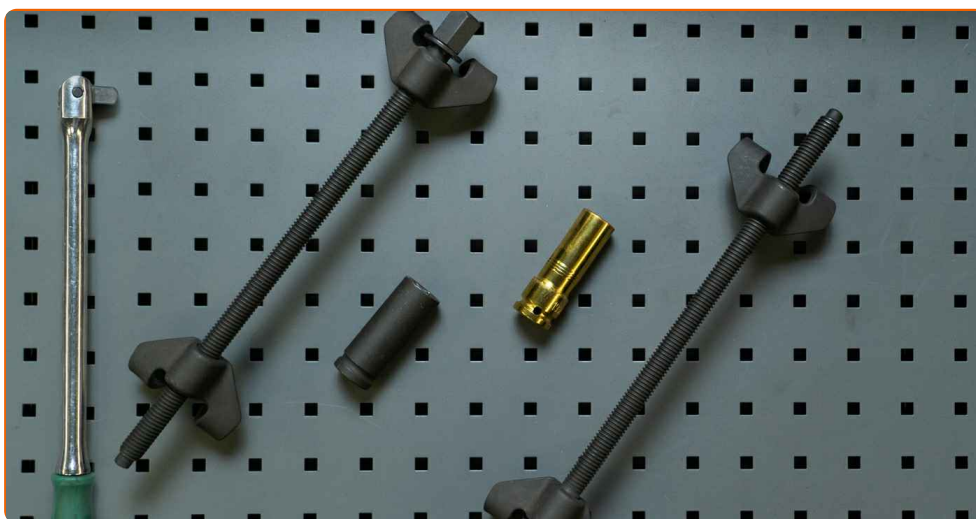


- Vītņurbja atslēga
- Pnemo mucīņa
- Muciņatslēga
- ierīce atsperu saspiešanai
- Amortizatoru atsperu fiksators
- Domkrats
- Piekares atsperu novilcējs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


## Pievērsiet uzmanību!

- Ar amortizatoru statņiem var būt aprīkota gan priekšējā, gan aizmugurējā transportlīdzekļa ass.
- Amortizatoru statņi tiek nomainīti pa pāriem uz vienas ass

**1** Lai nomainītu šīs komplektējošās daļas, jums būs jāpiekļūst to apakšējiem un augšējiem stiprinājumiem

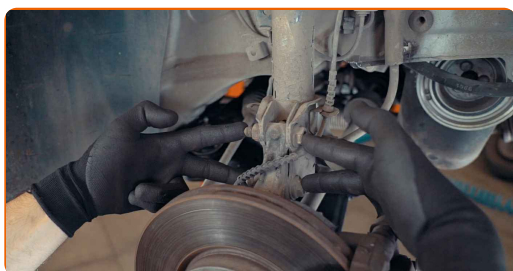

**2** Priekšējās ass gadījumā jums ir jāatver dzinēja pārsegs un, ja nepieciešams, jānoņem stikla tīrītāju panelis

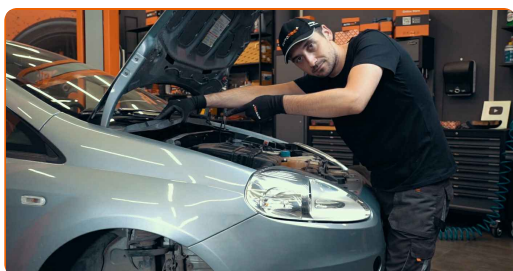


**3** Atkarībā no jūsu automašīnas priekšējā stikla tīrītāju novietojuma, var būt nepieciešams noņemt arī to sviras



4

Savukārt aizmugurējās ass komplektējošām daļām var piekļūt caur bagāžas nodalījumu vai salonu

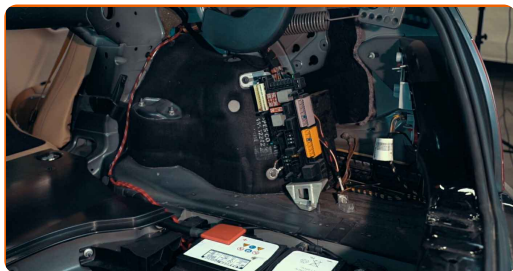


### Svarīgi!

- Dažās automašīnās aizmugurējā balstiekārtas statņa augšējais stiprinājums ir piestiprināts riteņa arkas zonā

5

Sāciet demontāžu, atlaižot vaļīgāk statņa augšējo stiprinājumu, taču pilnībā to neatskrūvējot

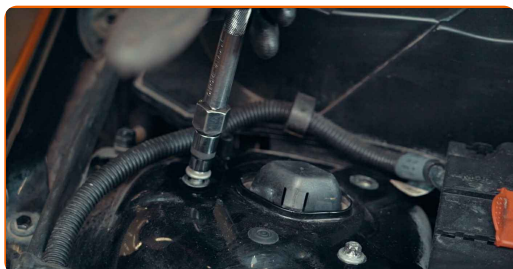


### AUTODOC iesaka:

- Veiciet šo procedūru, kad automašīna atrodas uz zemes un balstiekārta ir noslogota

6

Piekļūstiet apakšējiem stiprinājumiem. Šim nolūkam var būt nepieciešams atvienot stabilizatora stiepni, devējus, vadojumu un šļūtenes

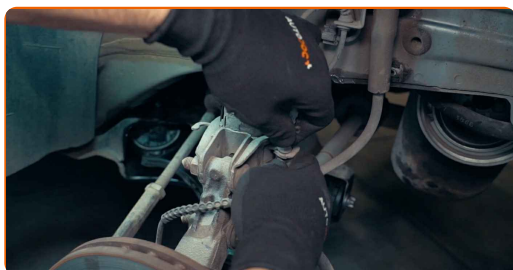

### Pievērsiet uzmanību!

- Amortizatora statnis var tikt pieskrūvēts pie grozāmass, tikt uzstādīts montāžas sēžā uz grozāmass vai piestiprināts pie balstiekārtas svirām


**7** Nostipriniet vai paceliet riteņa mezglu pirms tā stiprinājumu noņemšanas, kas savieno statni ar grozāmasi



### Svarīgi!

- Tas novērsīs pārmērīgu bukšu un bremžu šļūteņu noslogojumu un riteņu piedziņas atdalīšanos
- Lai noņemtu statni no tā montāžas sēžas uz grozāmass, jums var būt nepieciešams atspiest vaļā montāžas sēžu


**8** Statni notur tikai atslābinātais augšējais stiprinājums, tādēļ, veicot demontāžu, noteikti stingri to turiet

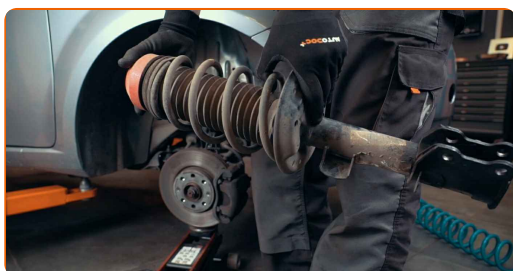

- 9 Veiciet tās pašas darbības, lai nomainītu komplektējošās daļas uz aizmugurējās ass; piekļūstiet stiprinājumam un noņemiet amortizatora statni




- 10 Lai demontētu statni vai nomainītu tā komplektējošās daļas, saspiediet un nostipriniet atsperi

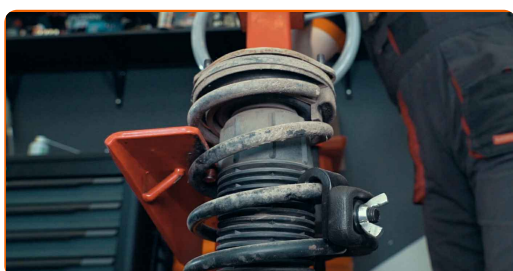

### Esiet uzmanīgs!

- Lai veiktu šo procedūru, izmantojiet tikai drošu un uzticamu instrumentu
- Atsperes spēks ir ļoti liels, tāpēc pirms kāta uzgriežņa atskrūvēšanas tas ir stingri jānostiprina

- 11 Pirms statņa demontāžas nostipriniet kātu, lai tas negrieztos. Dažos gadījumos šīs procedūras veikšanai var būt nepieciešami speciāli instrumenti

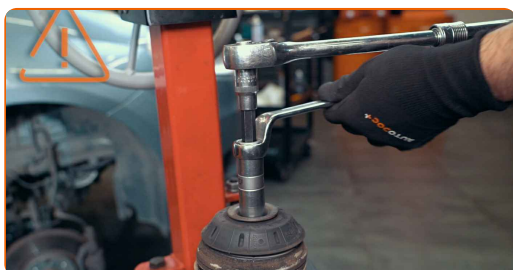

12

Atlaidiet vaļīgāk sprostuzgriezni, kas notur atsperes balstu, paplāksni un pašu atsperi




### Uzmanību!

- Uzgrieznis un augšējais stiprinājums jau ir vaļīgi, jo atsperē ir saspiesta
- Lai izvairītos no savainojumiem, pirms augšējā uzgriežņa atskrūvēšanas pārliecinieties, ka atsperē nespiež uz balstu

13

Noņemiet balsta komplektējošās daļas un atspiediet atsperi

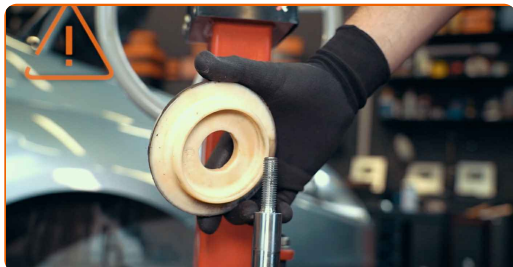

14

Pārbaudiet, vai komplektējošās daļas nav bojātas, un, ja nepieciešams, nomainiet tās




**15** Pievērsiet uzmanību atsperes stāvoklim tā montāžas sēžā



**16** Atgaisojiet jauno amortizatoru saskaņā ar ražotāja norādījumiem




**17** No jauna uzstādot statni, noteikti izmantojiet jaunas blīves

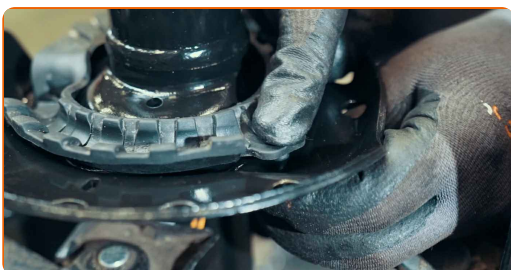

**18** Samontējiet amortizatora statni apgrieztā secībā



**19** Pievelciet stiprinājumus ar griezes momenta atslēgu, ar ražotāja ieteikto griezes momentu

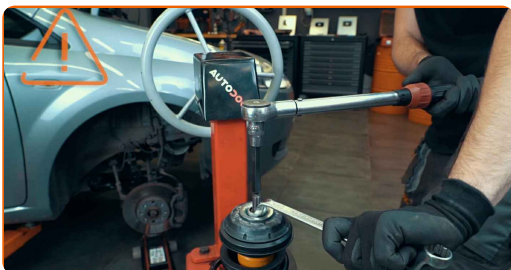




### Pievērsiet uzmanību!

- Atkarībā no automašīnas konstrukcijas balstiem var būt uzstādīšanas virziens
- Tas nozīmē, ka balsts ir jāuzstāda noteiktā virzienā gan uz statņa, gan automašīnas
- To norāda speciālas atzīmes uz detaļām


20

Notīriet statņa balsta montāžas sēžu uz automašīnas virsbūves, kā arī paša statņa montāžas sēžu uz balstiekārtas detaļām

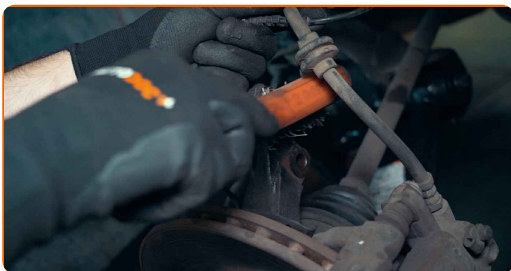

21

Uzstādīšanas laikā pārliecinieties, ka visas šļūtenes un vadi ir pareizi piestiprināti

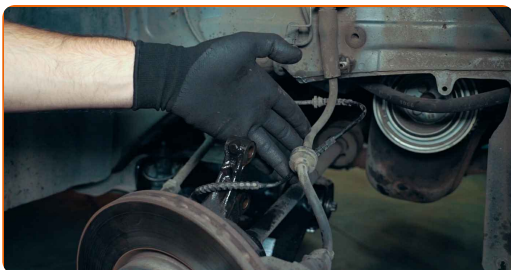


### AUTODOC iesaka:

- Uzsākot demontāžu, iesakām atstāt tos tādā stāvoklī, kādā tie vēlāk tiks piestiprināti

22

Uzstādiet amortizatora statni automašīnā

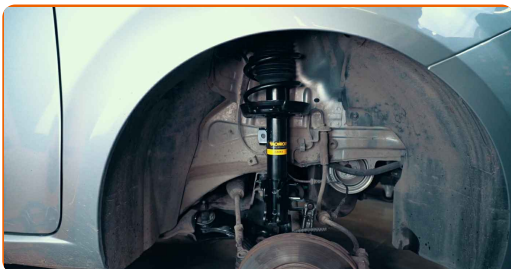


23

Daļas ir jānomaina pa pāriem uz vienas ass, tādēļ veiciet šo procedūru arī pretējā ass pusē



24

No jauna montējot detaļu, pārliedzinieties, ka katrs elements ir droši nostiprināts savā montāžas sēžā

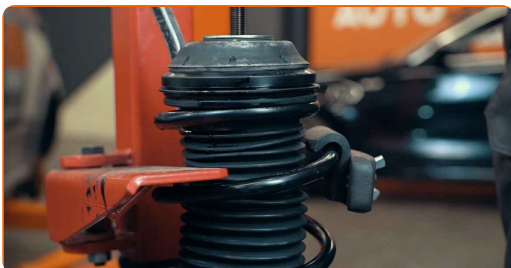

### Svarīgi!

- Ja statnim nav balsta gultņa, pārliedzinieties, ka stiprinājums ir pareizi novietots attiecībā pret apakšējo stiprinājumu
- No jauna samontējiet statni pareizajā secībā, pretējā gadījumā to vienkārši nevarēs uzstādīt montāžas sēžā

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".