



Automašīnas logu
slotiņas: kā nomainīt

VIDEO PAMĀCĪBA



ĪEPRIEKŠ SAGATAVOJIET SEKOJOŠO:




- jaunas stikla tīrītāja slotinas
- mīkstas drāninas

PIRKT INSTRUMENTUS

AUTODOC iesaka:

- Izpildiet automašīnas ražotāja norādījumus un rūpīgi iepazīstieties ar stikla tīrītāja slotiņas konstrukciju

- 1 Aplūkojiet stikla tīrītāja slotiņu savienotāju konstrukciju. Pastāv daudz un dažādi stiprinājumu mehānismi. Taču tie visi ir diezgan vienkārši

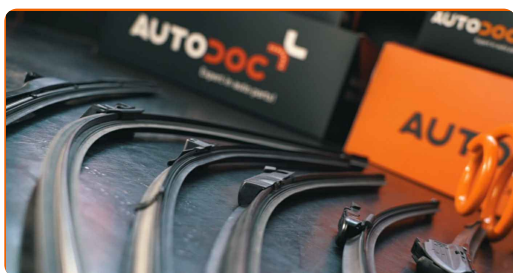


- 2 Atceliet stikla tīrītāja sviru prom no vējstikla



Pievērsiet uzmanību!

- Ja nepieciešams, iestatiet stikla tīrītāja slotiņas apkopes režīmā

- 3 Atkarībā no transportlīdzekļa konstrukcijas jums var būt nepieciešams veikt šādas darbības: ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi un aktivizējiet priekšējā stikla tīrītāja sistēmu

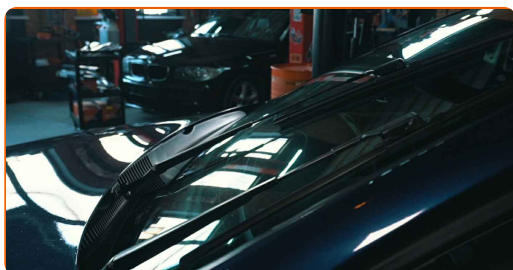


4

Vai izmantojiet borta datora servisa izvēlni



5

Vai vienkārši paceliet sviras manuāli

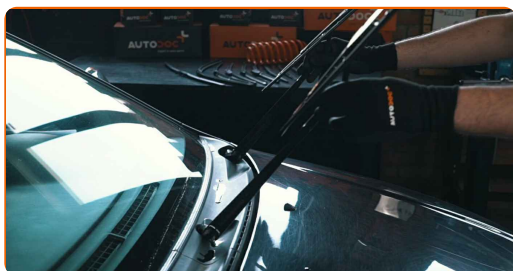

Svarīgi!

- Pārliecinieties, ka svira neatbalstās pret dzinēja pārsegu
- Stingri turiet stikla tīrītāja sviru, lai nesabojātu priekšējo stiklu


6

Atsprādzējiet stikla tīrītāja slotiņas savienotāju




7

Noņemiet slotiņu no savienotāja

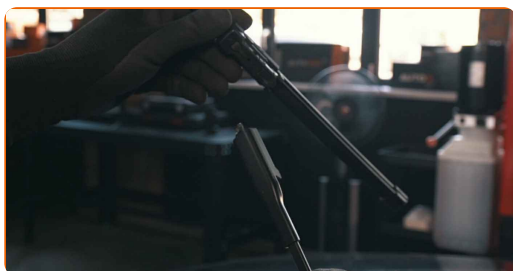


8

Novietojiet mīkstu drāniņu zem sviras un uzmanīgi nolaidiet to uz leju

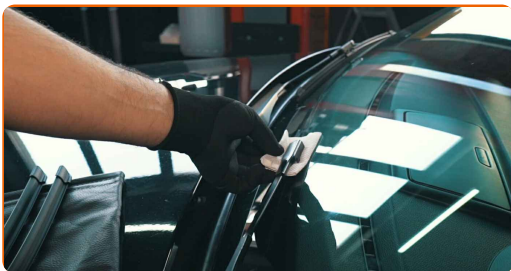

9

Vai arī ar vienu roku varat turēt sviru, savukārt ar otru uzstādīt jauno stikla tīrītāja slotiņu

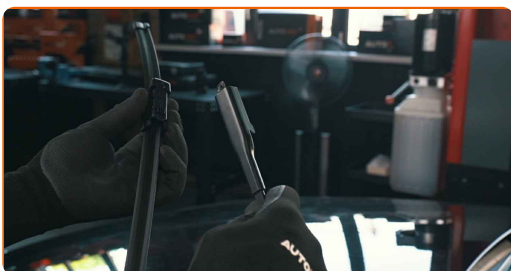


10

Piesprādzējiet savienotājus savā vietā



11

Uzmanīgi nolaidiet sviru atpakaļ uz priekšējā stikla

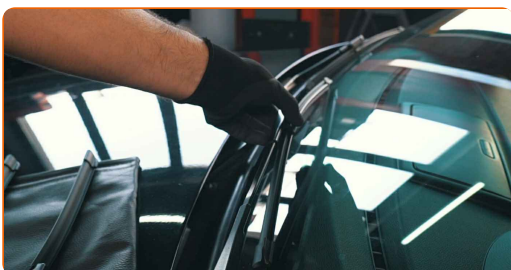

Pievērsiet uzmanību!

- Nepieskarieties slotiņas gumijas daļai, lai to nesabojātu


12

Pēc nomaiņas pārbaudiet, vai priekšējā stikla tīrītāja sistēma darbojas pareizi



13

Slotiņas autovadītāja un pasažiera pusē var atšķirties pēc izmēra

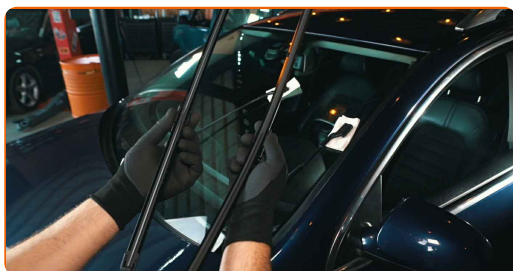

14

Nomainiet sviras, ja tās ir sarūsējušas vai nespēj pietiekami piespiest slotiņas priekšējam stiklam




15

Noņemiet aizsargvāciņu no sviras stiprinājuma



16

Atceliet stikla tīrītāja sviru prom no stikla

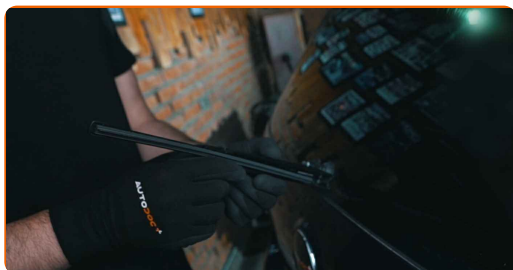

AUTODOC iesaka:

- Aplūkojiet stikla tīrītāja slotiņas savienotāja konstrukciju

17

Pabīdiet augšējo savienotāju




18

Noņemiet stikla tīrītāja slotiņu




19

Uzstādiet jauno stikla tīrītāja slotiņu un nostipriniet to

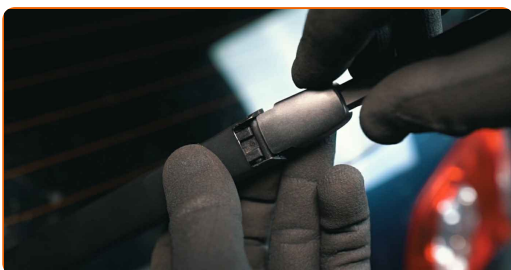


20

Uzmanīgi nolaidiet sviru atpakaļ uz priekšējā stikla

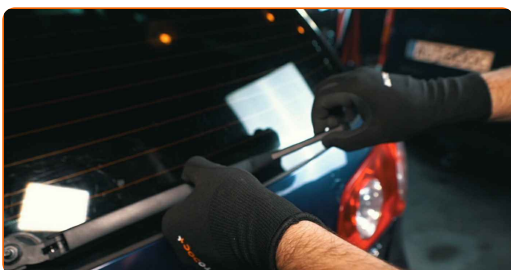

21

Uzstādiet aizsargvāciņu

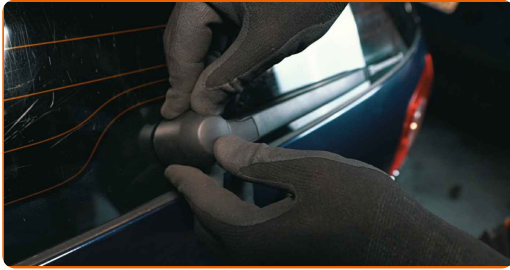

22

Pēc nomaiņas pārbaudiet, vai stikla tīrītāja sistēma darbojas pareizi



AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

LOGU SLOTIŅU: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".