



Kā nomainīt: priekšas  
amortizatora statni **OPEL**  
**Astra G Classic**  
**Hatchback (T98)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

MAINĀ: AMORTIZATORA STATNE – OPEL ASTRA G  
CLASSIC HATCHBACK (T98). INSTRUMENTI, KURI BŪS  
VAJADZĪGI:

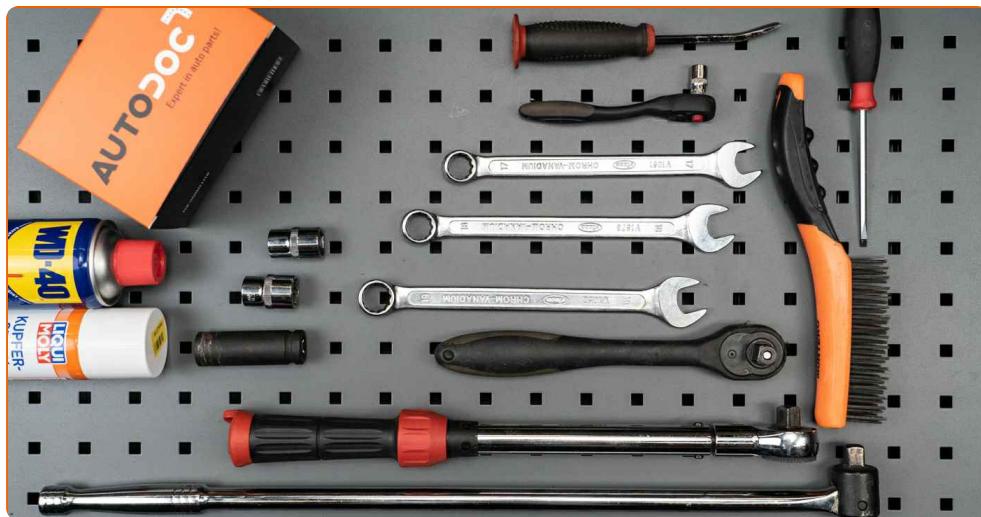

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviesta
- Muciņas uzgalis nr. 9
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Pneimo mucina Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Vītnurbja atslēga
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Ierīce atspēru saspiešanai
- Spārna pārklājs
- Ritena fiksētājs

**Pirk instrumentus**

Maiņa: amortizatora statne – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – OPEL ASTRA G CLASSIC HATCHBACK (T98). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



4 Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



**5** Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

**6** Atskrūvējiet riteņu skrūves.



#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

**7** Noņemiet riteni.



**8** Notīriet stiprinājumus, kas savieno stabilizatora statni ar amortizatora statni, un stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmāsi. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 9** Atskrūvējiet uzgriezni un noņemiet stabilizatora stiepni no amortizatora statņa. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 10** Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 18. Izmanojiet vītnurbja atslēgu.



- 11** Paceliet grozāmasi. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.



- 12** Izņemiet stiprinājuma skrūves.




13

Atvienojiet bremžu šķūtenes stiprinājumu no amortizatora statņa. Izmantojiet montāžas sviru.




14

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.

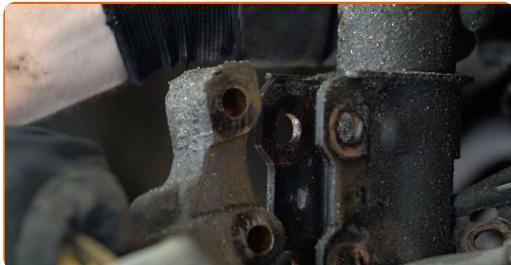

15

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 9. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

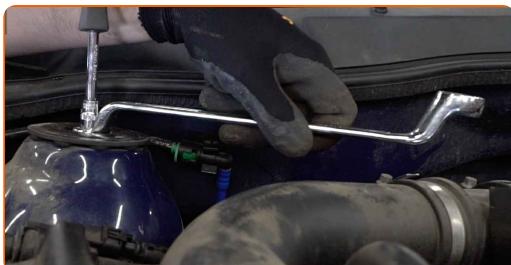

Maiņa: amortizatora statne – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98).  
Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

16

Noņemiet amortizaotra statni.



17

Uzstādīet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maiņa: amortizatora statne – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.


18

Saspiediet atsperi.



**19**

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 9.

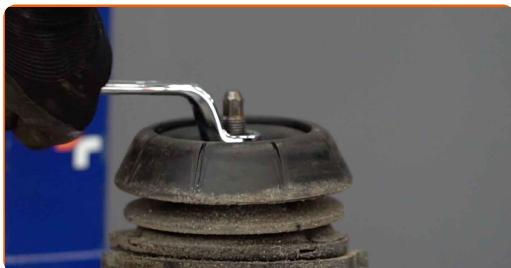**20**

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.

**21**

Atbrīvojiet vīto atsperi.

**22**

Noņemiet atsperi.

**23**

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.



## AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98). Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

**24**

Uzstādīt jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.

**25**

Uzstādīt atsperi uz amortizatora.

**26**

Saspiediet atsperi.

**27**

Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējet to 3-5 reizes manuāli.



**28**

Uzstādīt amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju uz jaunā amortizatora.

**29**

Pievelcīt amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 9. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm.



Maiņa: amortizatora statne – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98).  
AUTODOC padomi:

- Pārliecieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.
- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

**30**

Atlaidiet atsperi.

**31**

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



32

Uzstādīt amortizatora statni uz riteņa arkas.



33

Pievelciet amortizatora statņa augšējo stiprinājuma uzgriezni. Nepievelciet to.



### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot OPEL Astra G Classic Hatchback (T98) amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

34

Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



35

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.



36

Nostipriniet bremžu sistēmas šķūteni uz statnes.



37

Uzstādīt jaunas grozāmass skrūves.



38

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm. +45°



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

**39**

Nostipriniet stabilizatora atsaiti uz piekares statņa. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 65 Nm.

**40**

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojet vara smērvielu.

**41**

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.



Maiņa: amortizatora statne – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98).  
Ieteikums:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

**42**

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

**43**

Uzlieciet riepu.




Maiņa: amortizatora statne – OPEL Astra G Classic Hatchback (T98).  
AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

**44**

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17

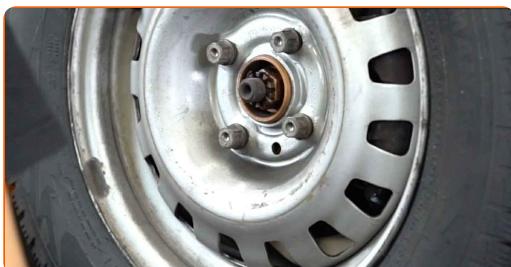

**45**

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

**46**

Pievelciet amortiztora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 19. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm.



### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojet jaunus stiprinājumus.

**47**

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



**48**

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**49**

Noņemiet aizsargvāku.

**50**

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".