



Kā nomainīt: eļļas un  
filtru **OPEL Astra H GTC**  
**(A04)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – OPEL ASTRA H GTC (A04).  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Torx uzgalis T45
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Muciņas uzgalis nr. 32
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**Pirk instrumentus**

Maiņa: eļļas un filtru – OPEL Astra H GTC (A04). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – OPEL ASTRA H GTC (A04). VEICIET ŠĀDĀS DARBĪBAS:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.



4

Nolieciet uz leju dzesēšanas šķidruma cauruli.




5

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku.



6

Atskrūvējiet filtra korpusa vāku kopā ar veco filtrējošo elementu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 32. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

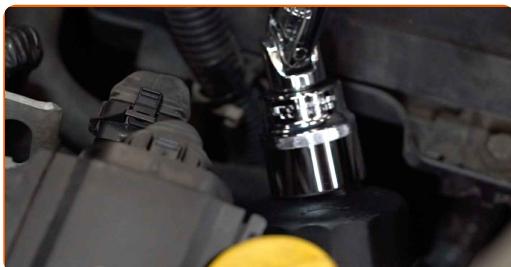

7

Sagatavojet konteineru vecajam eļļas filtram.



8

Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.



9

Pārklājiet eļļas filtra korpusu ar mikrošķiedras lupatiņu, lai nepieļautu netīrumu un svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.




10

Atvienojiet dzinēja aizsarga apakšējos fiksējošos stiprinājumus.



11

Noņemiet dzinēja aizsargu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

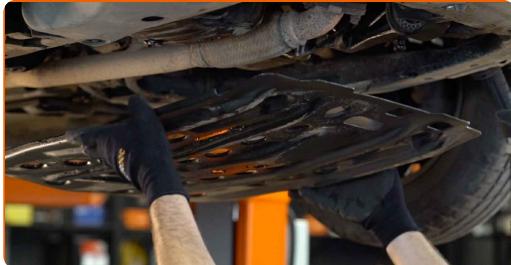

12

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

Maiņa: eļļas un filtru – OPEL Astra H GTC (A04). AUTODOC padomi:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.

13

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 3.5 l zem šķidruma noteikatveres.



14

Atskrūvējiet iztukšanas aizbāzni. Izmantojet Torx T 45. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



15

Noteciniet izmantoto eļļu.



Maiņa: eļļas un filtru – OPEL Astra H GTC (A04). Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.


16

Atvienojiet eļļas filtru no filtra vāciņa.




17

Noņemiet eļļas filtra vāka blīvgredzenu. Izmantojet plakano skrūvgriezi.

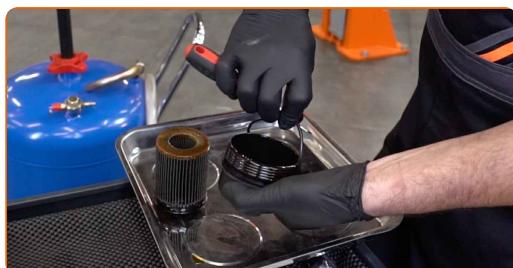

**18**

Uzstādīt jaunu eļļas filtru montāžas vietā uz filtra vāka.

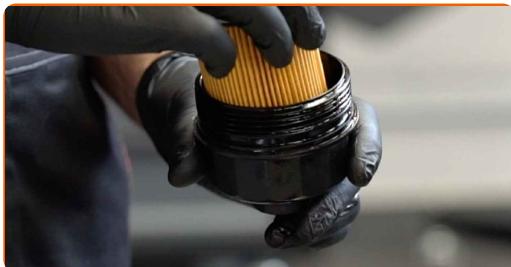

### Pievērsiet uzmanību!

- Pārliecinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajauciet detaļas puses.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

**19**


Uzstādīt jaunu blīvgredzenu montāžas vietā uz filtra vāka.

**20**

Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.

**21**

Notīriet eļļas notekatveri.

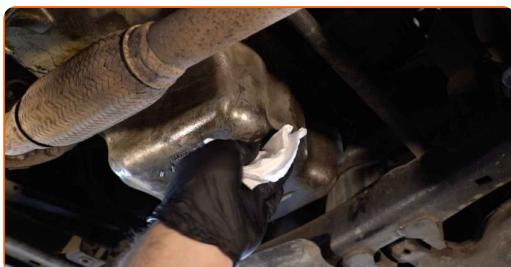

**22**


Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet Torx T 45. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.

**23**

Uzstādīet apakšējo dzinēja kartera aizsargu.

**24**

Nofiksējiet apakšējā dzinēja kartera aizsargu stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

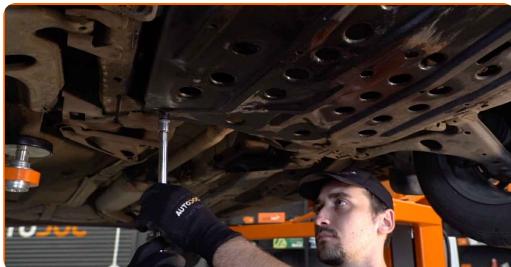**25**

Nolaidiet automašīnu.

**26**

Noņemiet mikrošķiedras drānu no eļjas filtra korpusa.



27

Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā.



28

Uzskrūvējiet vāku. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 32. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.



29

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.




30

Uzstādīet piltuvi.



31

Ielejiet dzinējā jauno eļļu tādā daudzumā, kādu ieteicis autoražotājs.

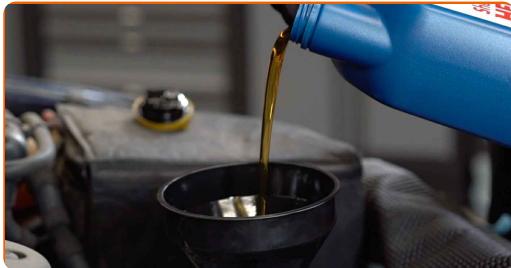

Maiņa: eļļas un filtru – OPEL Astra H GTC (A04). AUTODOC ekspertu padomi:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

32

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtausti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.



#### Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

33

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

34

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzīšanas noslāpējiet dzinēju.

35

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmanojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.



## Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

36

Uzstādīet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



37

Atgrieziet dzesēšanas šķidruma cauruli tās sākotnējā pozīcijā.



38

Noņemiet aizsargvāku.

39

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: eļļas un filtru – OPEL Astra H GTC (A04). Ieteikums:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ELĀLAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".