



Kā nomainīt: aizmugures
amortizatora statni

Toyota Prius 2 -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 (NHW2_)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – TOYOTA PRIUS 2.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 14
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 19
- HEX uzgalis nr. H6.
- Pneimo mucīņa Nr 21
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Lauznis
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: amortizatora statne – Toyota Prius 2. AUTODOC padomi:

- Abus aizmugurējās balstiekārtas amortizatoru statņus jāaizstāj vienlaicīgi.
- Aizmugurējās piekares labās un kreisās amortizatora statnes nomaiņas darbību kārtība ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – TOYOTA PRIUS 2. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.

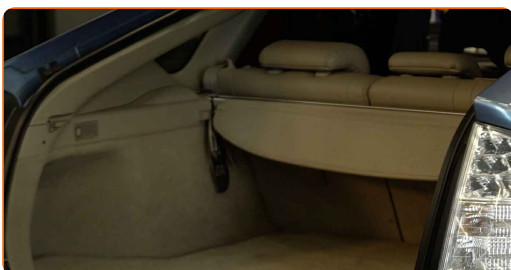


2

Pārvietojiet salokāmo plauktu un atvienojiet to no fiksatoriem. To veicot, jūs iegūsiet piekļuvi sānu apdares plastmasas paneļiem.

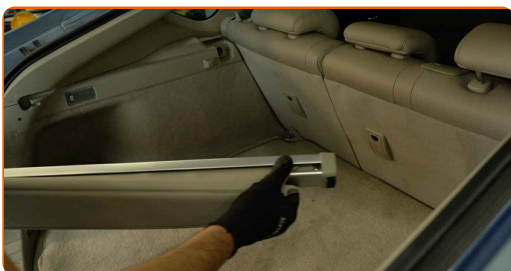


3

Paceliet bagažnieka apakšējo apšuvumu.

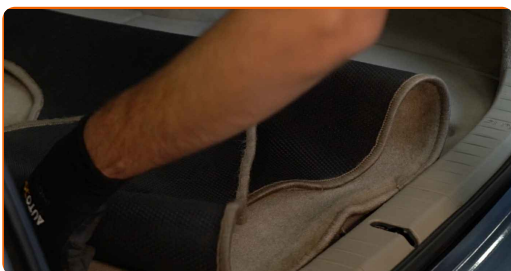


4

Noņemiet bagāžnieka priekšējā apakšējā apšuvuma fiksatorus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

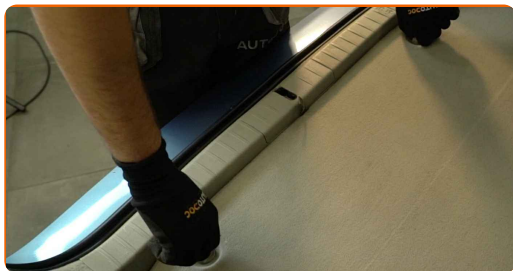


5

Noņemiet bagāžnieka priekšējo apakšējo apšuvumu.

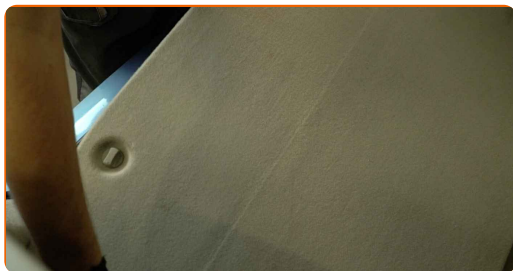


6

Nolaidiet aizmugurējo sēdekļu atzveltnes.

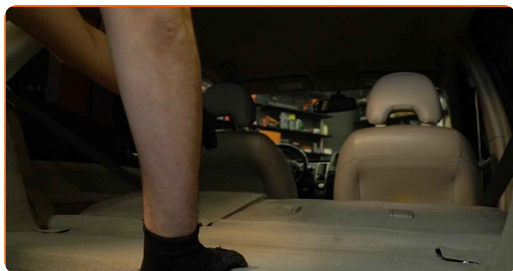

7

Atskrūvējiet centrālā plastmasas aizsargpaneļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

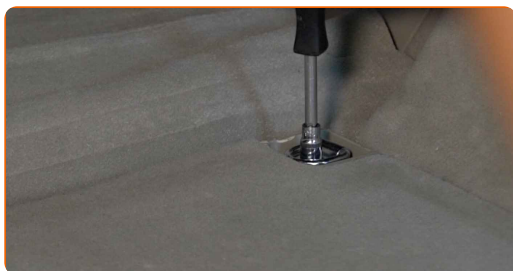


8

Paceliet centrālo plastmasas vāku (akumulatora vāku).




9 Atvienojiet bagāžnieka sānu apšuvumu.

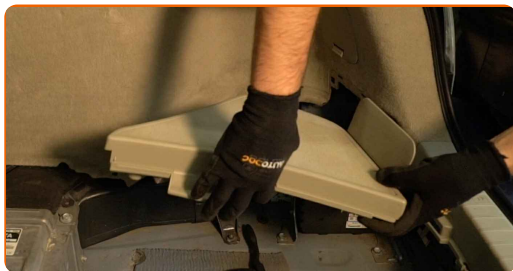


10 Noņemiet sānu plastmasas paneli.

11 Atskrūvējiet sānu plastmasas apdares paneļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

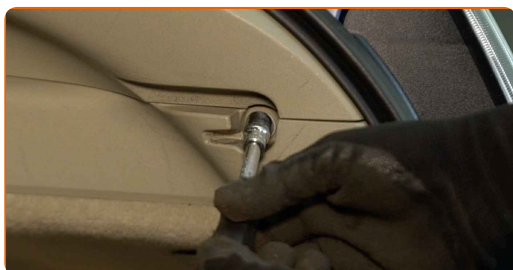

12 Noņemiet drošības jostas apdares vāku.

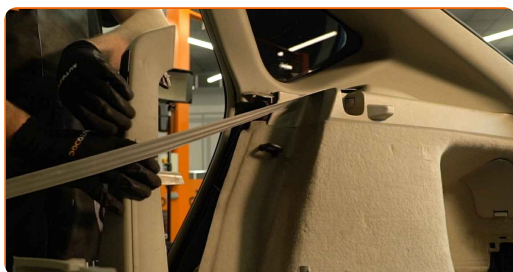


13 Atskrūvējiet sānu plastmasas apdares paneļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




14

Noņemiet plastmasas durvju sliekšņa plāksni.

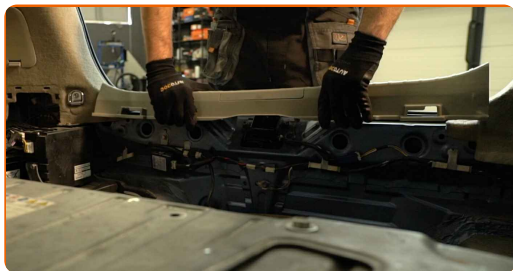

15

Atskrūvējiet stiprinājumu un noņemiet bagāžnieka sānu trokšņu izolāciju. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

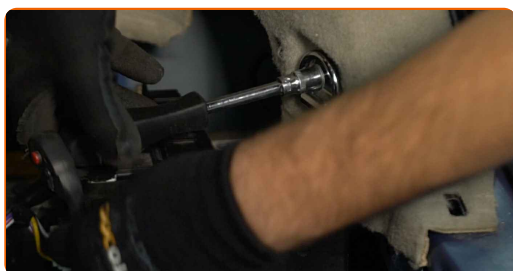


16

Atvienojiet sildītāja gaisa šļūteni.




17

Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

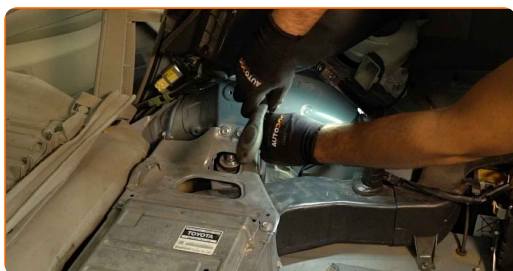

18

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

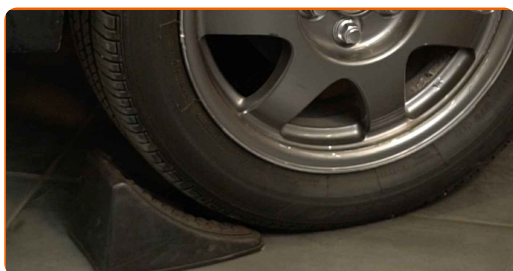

19

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.21



20

Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.



21

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Toyota Prius 2 riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

22

Noņemiet riteņi.




23

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




24

Atskrūvējiet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

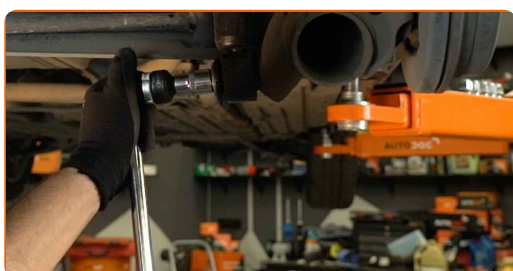

25

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

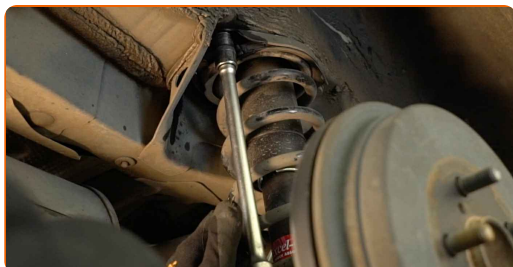


26

Noņemiet amortizatora statni. Izmantojiet montāžas sviru.



27

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

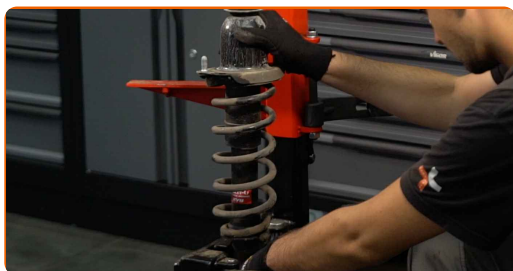


Maiņa: amortizatora statne – Toyota Prius 2. AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.


28

Saspiediet atsperi.

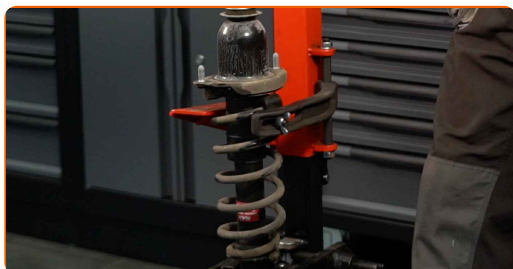


29

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

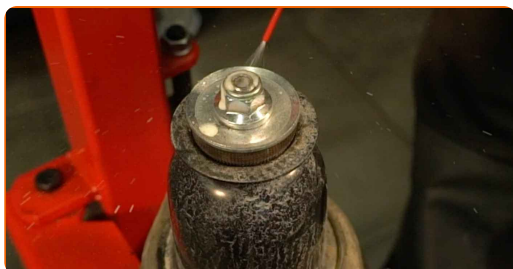


- 30** Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

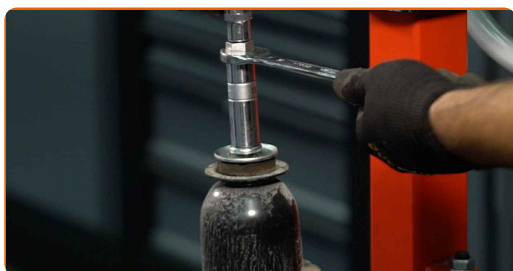


- 31** Noņemiet augšējo statnes balstu.



- 32** Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.

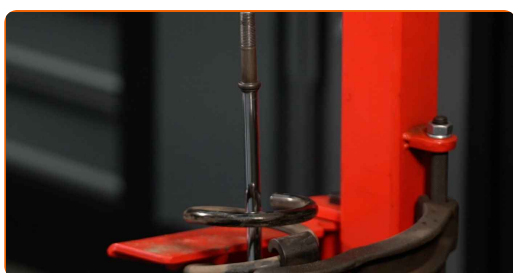

- 33** Atbrīvojiet vīto atsperi.

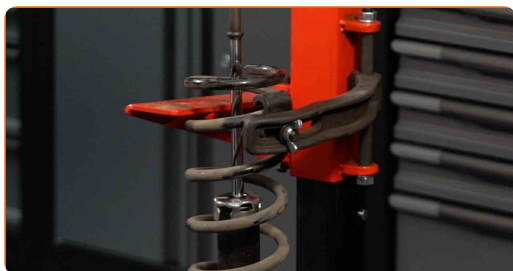

- 34** Noņemiet atsperi.



35

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – Toyota Prius 2. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.
- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

36

Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.



37

Uzstādiet atsperi uz amortizatora.




38 Saspiediet atsperi.




39 Uzstādiet putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.



40 Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.

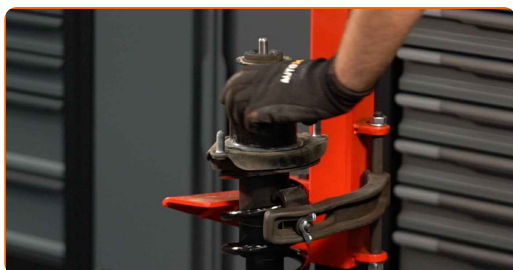


41 Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Griezies moments 56 Nm.

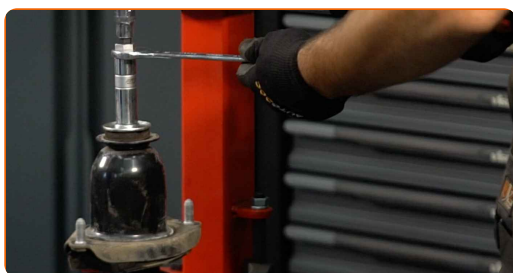


Maiņa: amortizatora statne – Toyota Prius 2. AUTODOC padomi:

- Pārlicinieties, ka atspera ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.


42 Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.

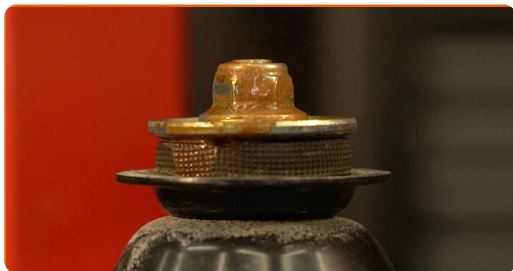


43 Atlaidiet atsperi.

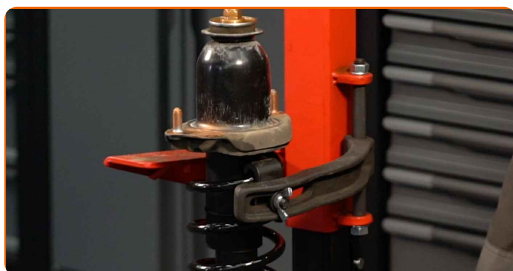


44 Noņemiet samontēto amortizatora statni.

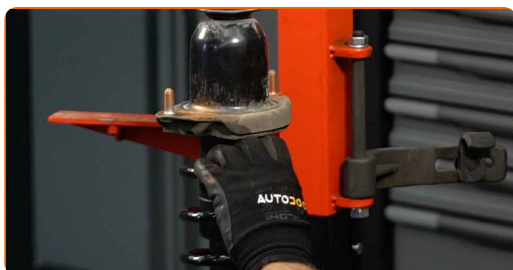


45 Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

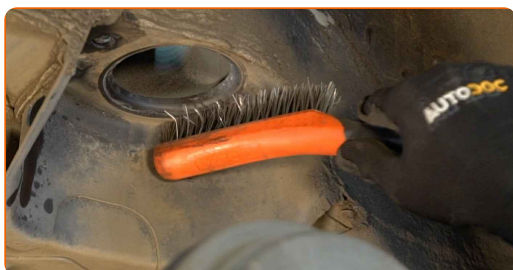

46 Apstrādājiet amortizatora statņa montāžas sēžas. Izmantojiet vara smērvielu.

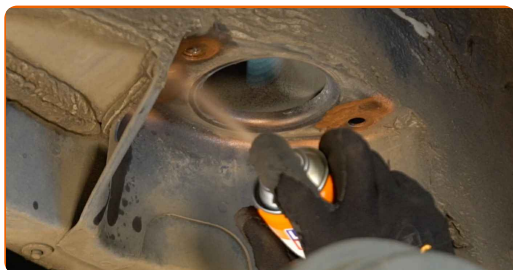

47 Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.

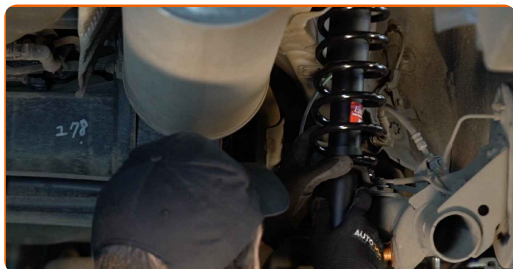


48 Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Nepievelciet to.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot Toyota Prius 2 amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

49 Pieskrūvējiet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu.

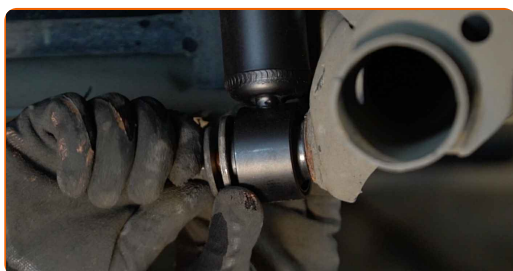


50 Atbalstiet piekares aizmugurējo piekares sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

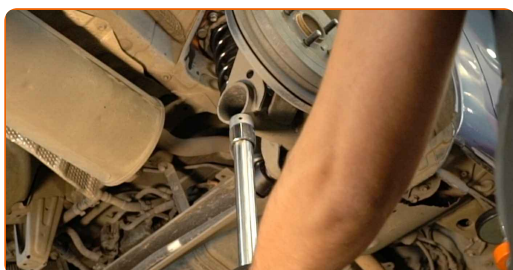


51

Pievelciet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 80 Nm.

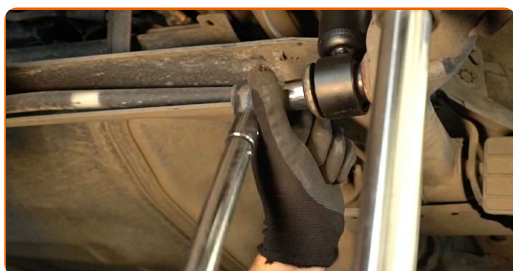

52

Noņemiet stiprinājumu no aizmugurējās ass sijas apakšas.

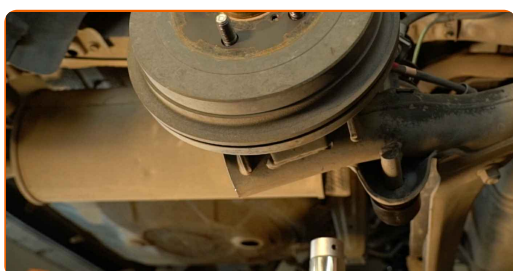

Maiņa: amortizatora statne – Toyota Prius 2. AUTODOC ekspertu padomi:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

53

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Toyota Prius 2 riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

54

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.21




55

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 103 Nm.



56

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.

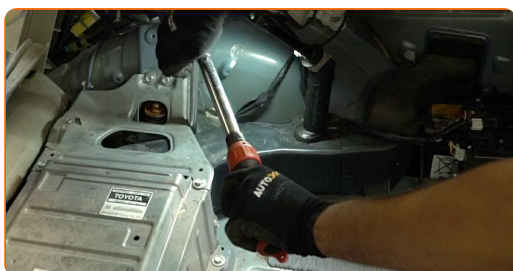


57


Uzstādiet sildītāja gaisa šļūteni.




58 Uzstādiet bagāžnieka sānu trokšņu izolāciju un aizskrūvējiet stiprinājumus.

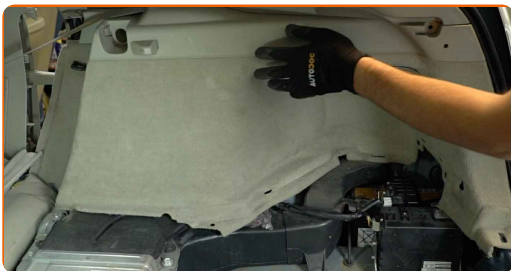

59 Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

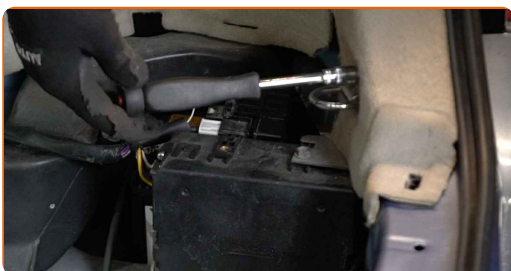


60 Aizskrūvējiet bagāžnieka sānu apšuvuma stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

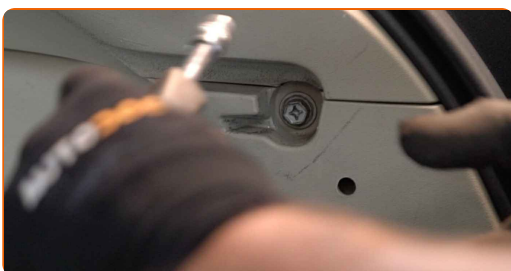

61 Pieskrūvējiet sānu plastmasas apdares paneļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.


62 Uzstādiet drošības jostas apdares vāku.

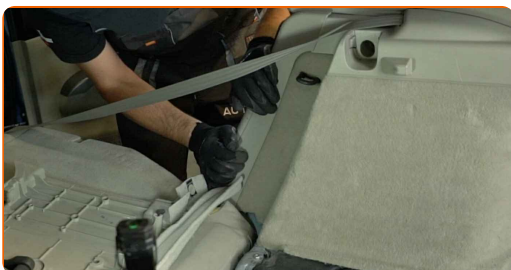


63 Uzstādiet centrālo plastmasas aizsargpaneli.




64 Aizskrūvējiet centrālā plastmasas aizsargpaneļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

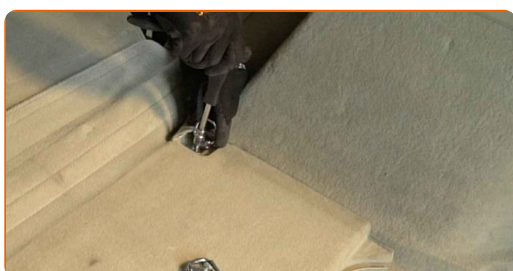

65 Pievienojiet bagāžnieka sānu apšuvumu.

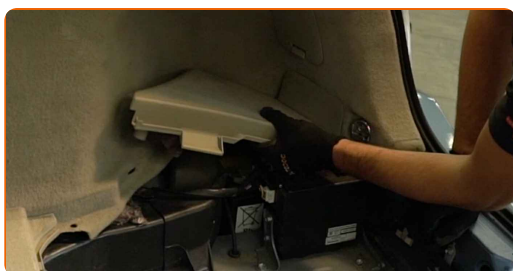


66 Uzstādiet plastmasas durvju sliekšņa plāksni.

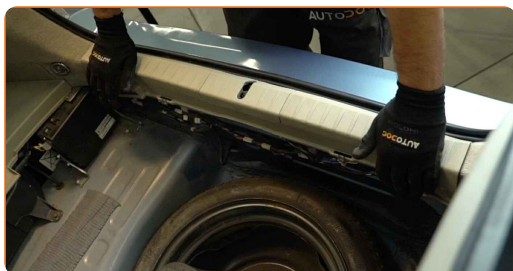

67 Atgrieziet sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.




68 Uzstādiet bagāžnieka priekšējo apakšējo apšuvumu.

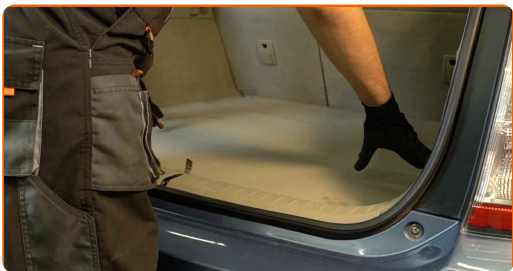


69 Uzstādiet bagāžnieka priekšējā apakšējā apšuvuma fiksatorus.



70 Nolieciet bagāžnieka apakšējo apšuvumu.

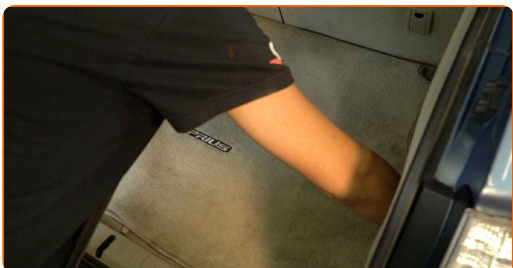

71 Uzstādiet salokāmo plauktu tā montāžas sēžā.

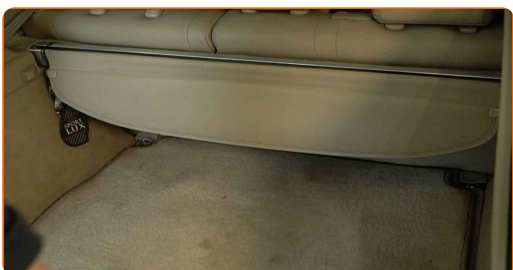


72 Aizveriet bagāžnieka vāku.



73

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

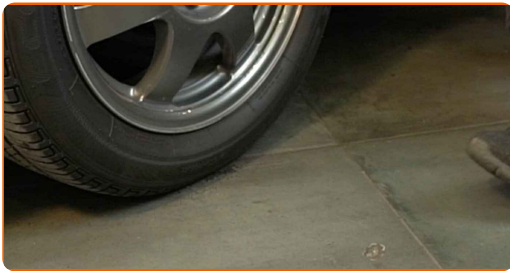

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS TOYOTA AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ TOYOTA PRIUS 2

TOYOTA AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

TOYOTA PRIUS 2 AMORTIZATORU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".