



Kā nomainīt: eļļas un  
filtru **Toyota RAV4 III** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA


** Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_) 1.5 (NCP93), TOYOTA STARLET (KP6\_) 1.2 S, TOYOTA STARLET (\_P7\_) 1.3, TOYOTA STARLET (\_P8\_) 1.3 12V KAT, TOYOTA COROLLA Liftback (\_E8\_) 1.6, TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82\_), TOYOTA COROLLA (\_E8\_) 1.6, TOYOTA COROLLA Coupe (AE86) 1.6 GT 16V, TOYOTA COROLLA (\_E9\_) 1.6, TOYOTA COROLLA Liftback (\_E9\_) 1.6, TOYOTA COROLLA Compact (\_E9\_) 1.6 GTi, TOYOTA COROLLA Compact (\_E9\_) 1.6, TOYOTA COROLLA Liftback (\_E9\_) 1.3 i, TOYOTA COROLLA (\_E9\_) 1.3 i, TOYOTA COROLLA Compact (\_E9\_) 1.3, (+ 334)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – TOYOTA RAV4 III.  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**

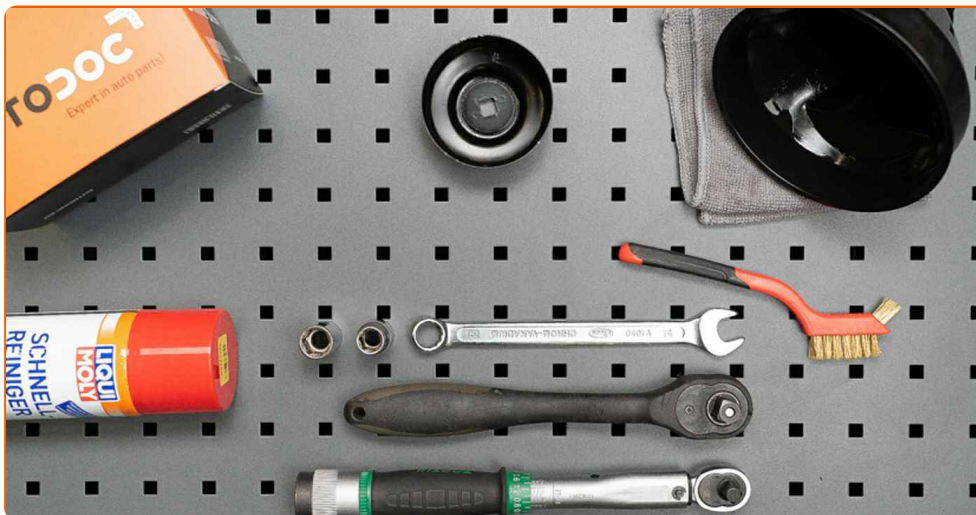

- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Uzgalis - adapteris 76-14F
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


**Mainā: eļļas un filtru – Toyota RAV4 III. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Toyota RAV4 III automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.

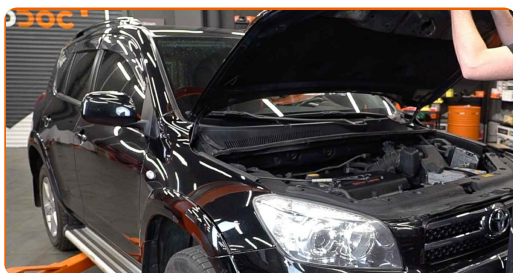


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

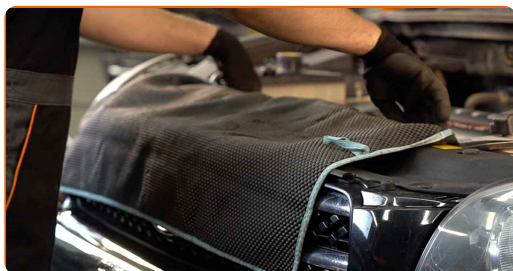


3

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

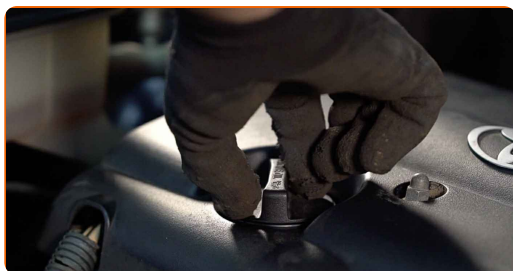

4

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

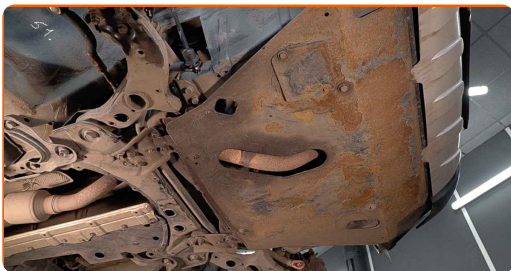


**Maiņa: eļļas un filtru – Toyota RAV4 III. AUTODOC padomi:**

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


5

Atvienojiet dzinēja aizsarga apakšējos fiksējošos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12.

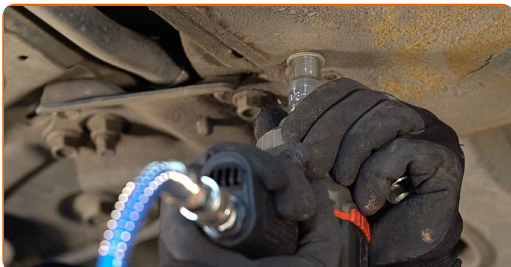


6

Noņemiet dzinēja aizsargu.

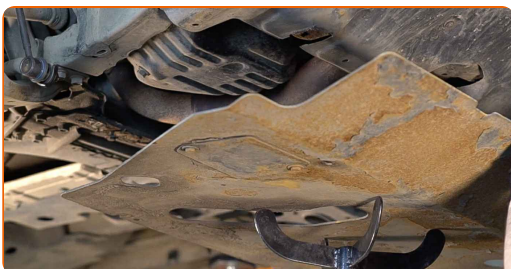


7

Notīriet eļļas filtra kakliņa vāku. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

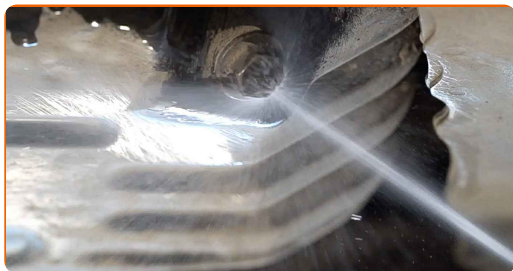


8

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidrums notekatveres.

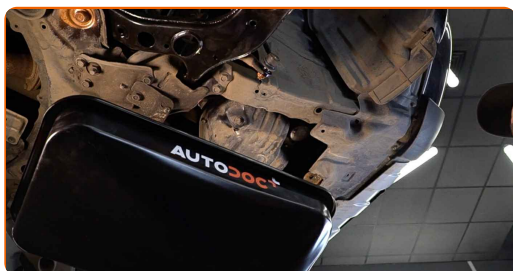


9

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

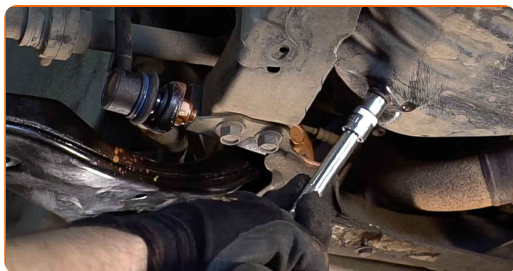

10

Noteciniet izmantoto eļļu.

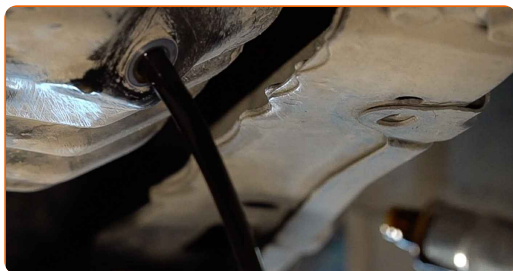


**Mainā: eļļas un filtru – Toyota RAV4 III. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

**11** Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram.

**12** Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojiet 76-14F uzgali. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

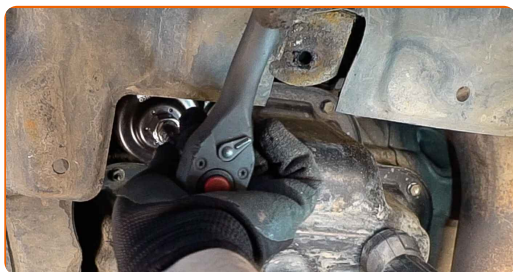


**13** Novietojiet veco eļļas filtru traukā.

**Mainā: eļļas un filtru – Toyota RAV4 III. AUTODOC iesaka:**

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

**14** Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu.

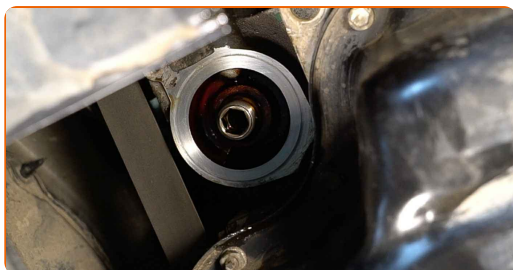

**15** Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.



**16** Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā. Izmantojiet 76-14F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 17 Nm.



**17** Notīriet eļļas notekkatveri.




**18** Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.






**19** Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

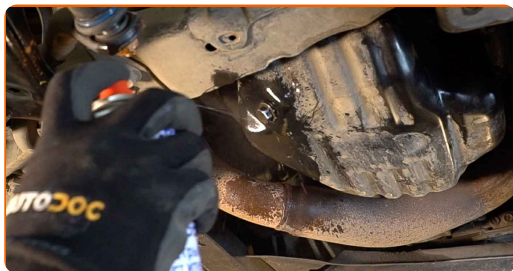

**20** Uzstādiet apakšējo dzinēja kartera aizsargu.

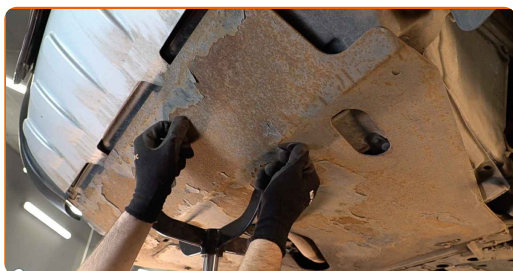


**21** Nofiksējiet apakšējā dzinēja kartera aizsargu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12.



**22** Nolaidiet automašīnu.




**23** Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu. Uzstādiet piltuvi.

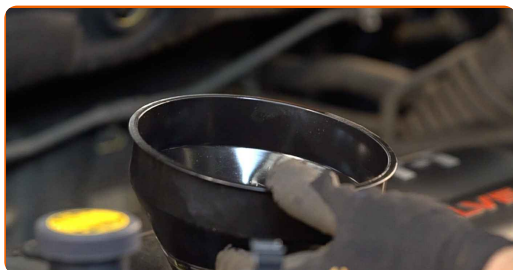

24

Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 4.3 litri.

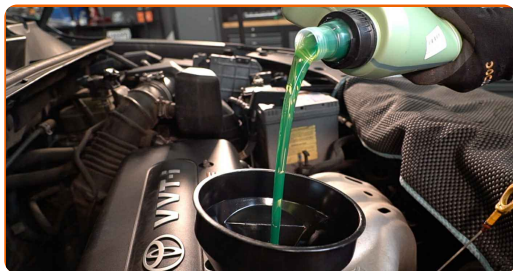


### Mainā: eļļas un filtru – Toyota RAV4 III. Ieteikums:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

25

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtasti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.

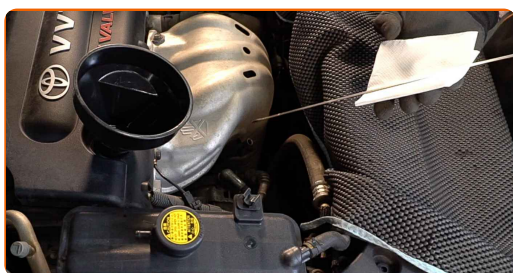


### Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

26

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

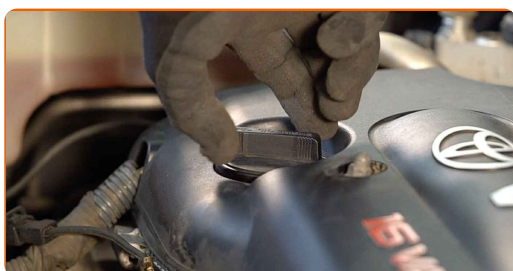


27

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.



28

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.

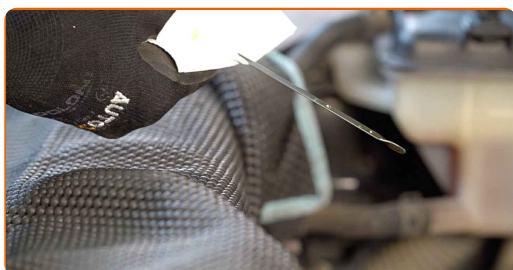


### Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.


29

Noņemiet aizsargvāku.

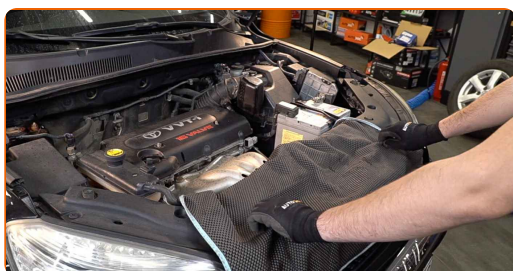

30

Aizveriet dzinēja pārsegu.

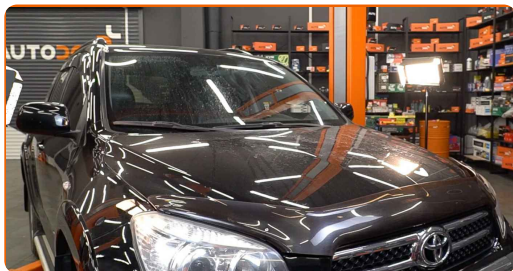

Maiņa: eļļas un filtru – Toyota RAV4 III. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdis visos kanālos un lampiņa izdzisis.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS TOYOTA AUTOMAŠĪNAI**

**EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ TOYOTA RAV4 III**

**TOYOTA EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**TOYOTA RAV4 III EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".