




Kā nomainīt: rievsiksnas
RENAULT Laguna I
Hatchback (B56) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

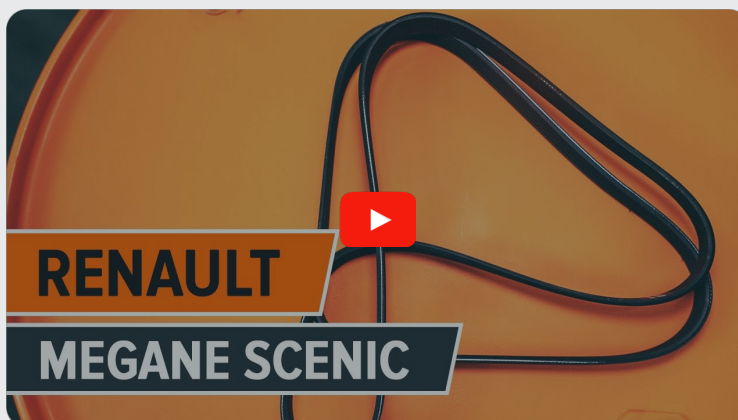

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.6 16V, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0 16V, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

MAĪŅA: RIEVSIKSNAS – RENAULT LAGUNA I HATCHBACK (B56). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs


Pirkt instrumentus

AUTODOC iesaka:

- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar RENAULT Laguna I Hatchback (B56) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem. Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

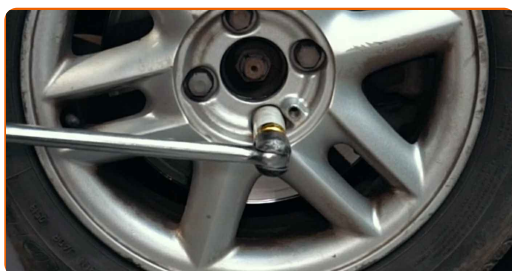


- 4 Paceliet automašīnu.

Maiņa: rievsiksnas – RENAULT Laguna I Hatchback (B56). AUTODOC padomi:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

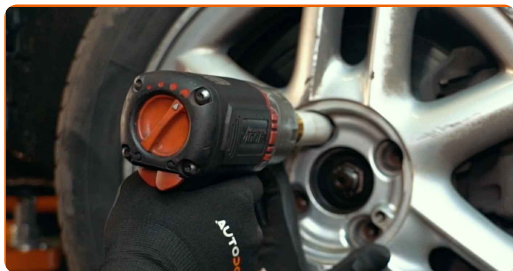


AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet RENAULT Laguna I Hatchback (B56) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


6

Noņemiet riteņi.

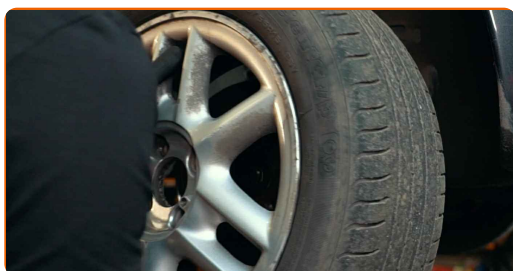

7

Atskrūvējiet un atvienojiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

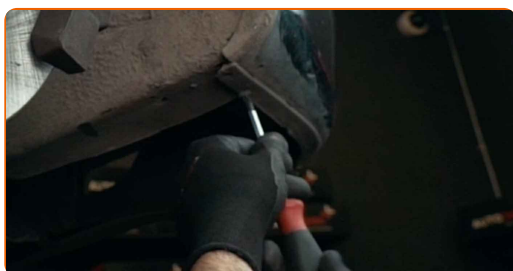


8

Noņemiet riteņa arkas vāku.




9

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.

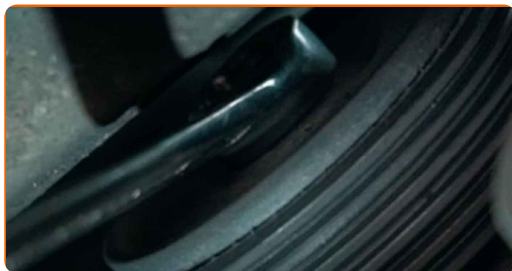

10

Noņemiet rievsiksnu.

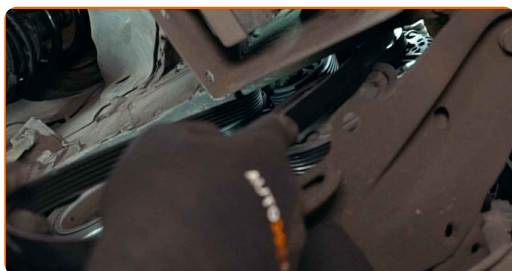


Maiņa: rievsiksnas – RENAULT Laguna I Hatchback (B56). Profesionāli iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrollīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

11

Uzstādiet rievsiksnu.

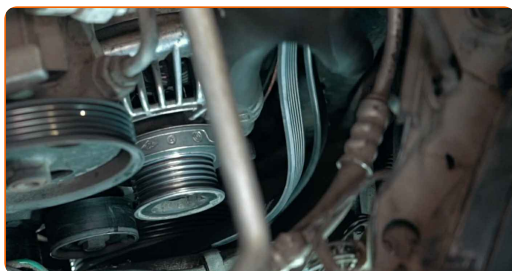

AUTODOC iesaka:

- Pārliedzinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

12


Pavelciet malā rievsiksas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.


13


Uzlieciet rievsiksu uz spriegotājrollīša. Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.


14

Pagrieziet kloķvārpstu vairākas reizes, lai pārbaudītu, vai jaunā daudzceliņu siksna darbojas pareizi. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

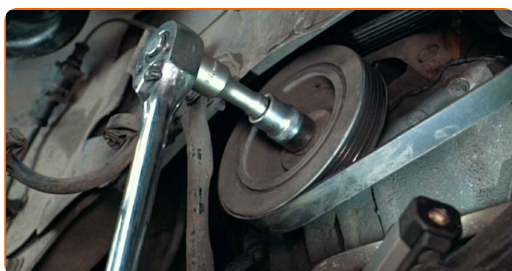

15

Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā.

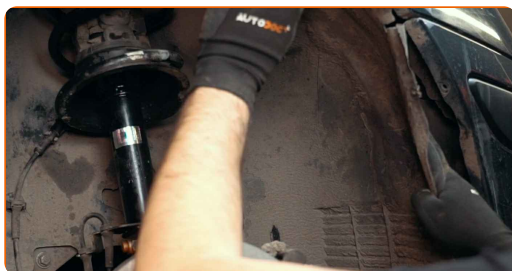


16

Uzstādiet un aizskrūvējiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.

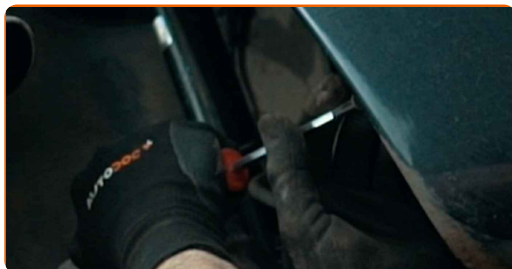

17

Uzlieciet riepu.

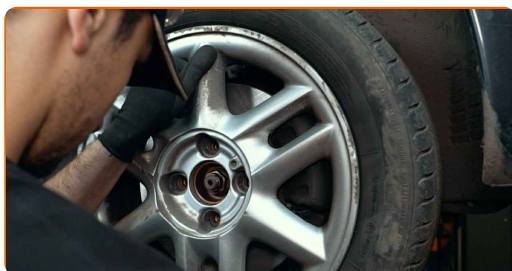

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot RENAULT Laguna I Hatchback (B56) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.


18

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19




19

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.

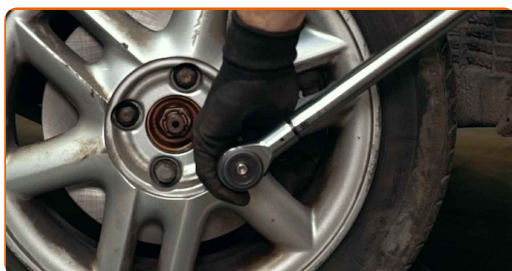
20

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

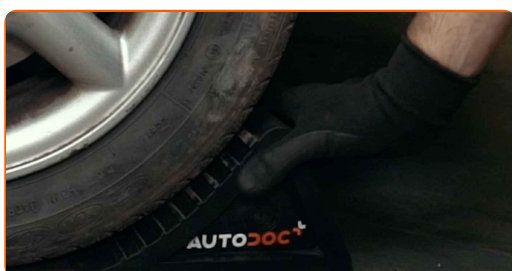
21

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

22

Noslāpējiet dzinēju.

23

Noņemiet aizsargvāku.

24

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".