

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: aizmugures  
amortizatoru **RENAULT**  
**MEGANE II Sedans**  
**(LM0/1\_)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_) 1.4, RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_) 1.6, RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_) 2.0, RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_) 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B), RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_) 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A), RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_) 1.5 dCi (LM1F), RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_) 1.5 dCi (LM1E), RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_) 1.6 16V (LM1R, LM0C), RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_) 1.5 dCi (LM16)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

**MAIŅA: AMORTIZATORU – RENAULT MEGANE II  
SEDĀNS (LM0/1\_). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU  
SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Mucinas uzqgalis nr. 18
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītņurbja atslēga
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Ritena fiksētājs

**Pirkt instrumentus**


**Maina: amortizatoru – RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


## **MAIŅA: AMORTIZATORU – RENAULT MEGANE II SEDANS (LM0/1\_). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:**

**1** Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.

**2** Paceliet bagažnieka apakšējo apšuvumu.

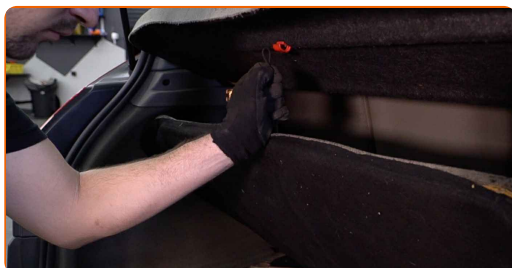

**3** Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

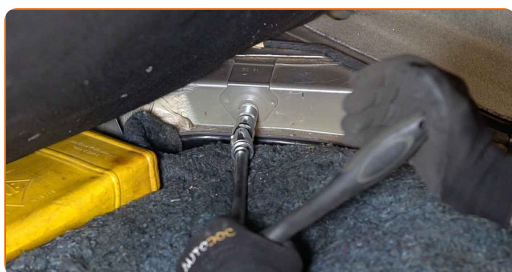

4 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



5 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19



6 Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

7 Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: amortizatoru – RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_). AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


8

Noņemiet riteni.



9

Atskrūvējiet aizmugurējās ass plastmasas aizsarga stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

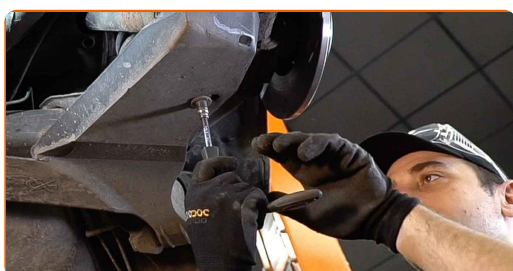


10

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



11

Atbalstiet piekares aizmugurējo piekares sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

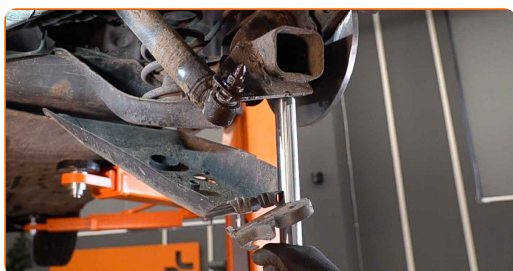


- 12 Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.




**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_) amortizatoru, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.

- 13 Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16.

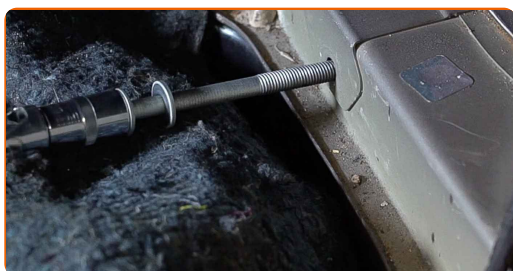

- 14 Noņemiet amortizatoru. Izmantojiet montāžas sviru.

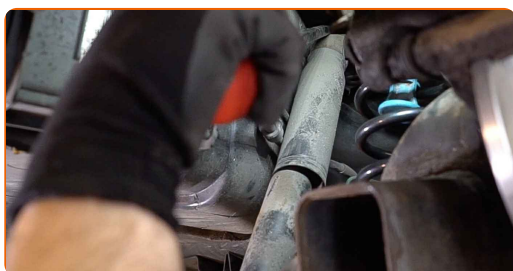

- 15 Notīriet amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




**Mainā: amortizatoru – RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_). Profesionāļi iesaka:**

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

**16**

ievietojiet jauno amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

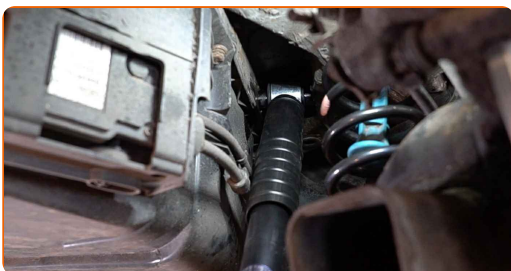


**17**

Uzstādiet stiprinājuma skavas.




**18**

Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.

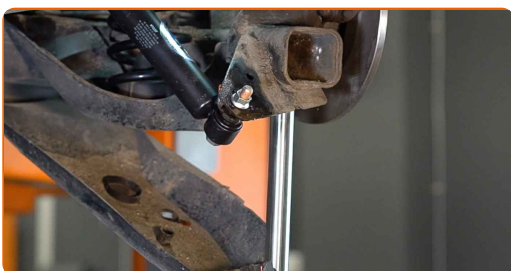

**19**

Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtiņu uz gultņa sēžas. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.

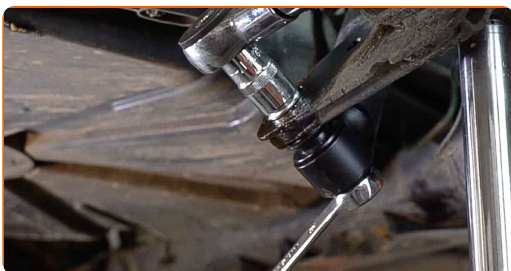




- 20 Pievelciet augšējo amortizatora stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 62 Nm.



- 21 Noņemiet stiprinājumu no aizmugurējās ass sijas apakšas.

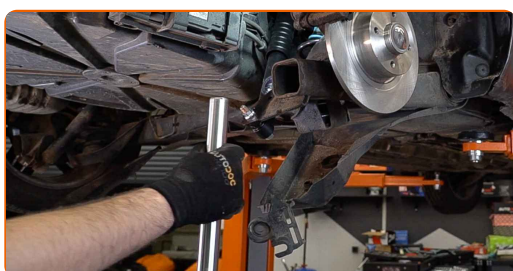

### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru – RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

- 22 Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



- 23** Aizskrūvējiet aizmugurējās ass plastmasas aizsarga stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 24** Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



- 25** Uzlieciet riepu.



Maiņa: amortizatoru – RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1\_). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.


26

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19




27

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Grieznes moments 110 Nm.

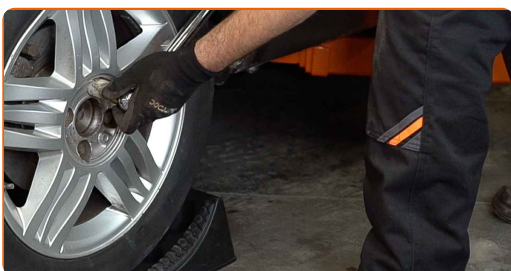


28

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

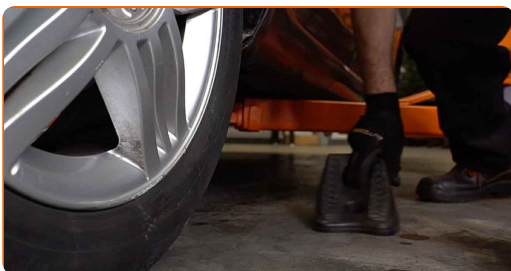

29

Nolieciet bagāžnieka apakšējo apšuvumu.

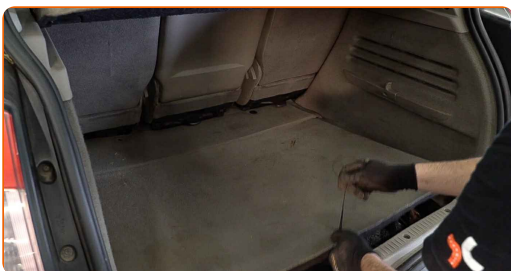

30

Aizveriet bagāžnieka vāku.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".