

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures  
amortizatora statni **Lexus**  
**RX XU30** - nomaiņas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA


 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – LEXUS RX XU30.  
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**

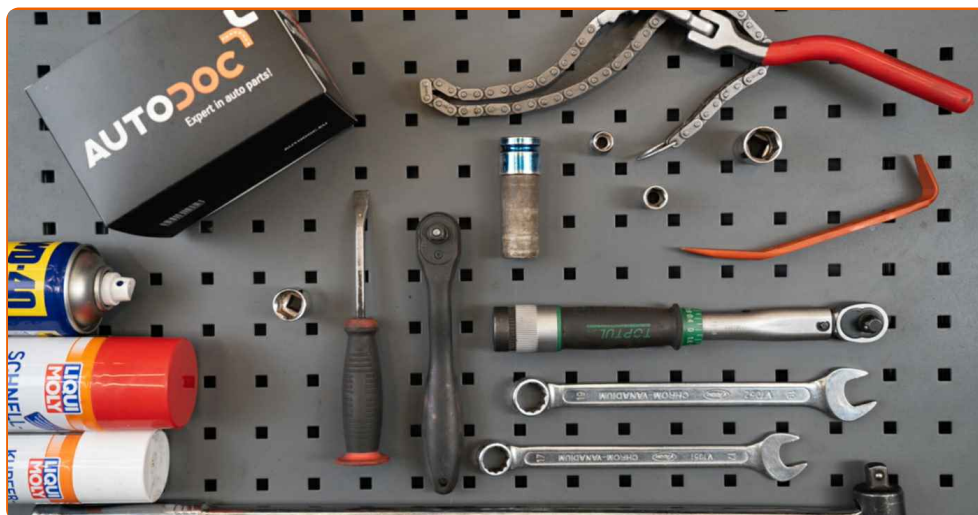

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Muciņas uzgalis nr. 14
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Pneimo mucīņa Nr 21
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plastmasas svira demontāžai
- Atslēga ar ķēdi
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maiņa: amortizatora statne – Lexus RX XU30. AUTODOC iesaka:**

- Abus aizmugurējās balstiekārtas amortizatoru statņus jāaizstāj vienlaicīgi.
- Aizmugurējās piekares labās un kreisās amortizatora statnes nomaiņas darbību kārtība ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – LEXUS RX XU30. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**


1

Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.




2


Pārvietojiet salokāmo plauktu un atvienojiet to no fiksatoriem. To veicot, jūs iegūsiet piekļuvi sānu apdares plastmasas paneļiem.

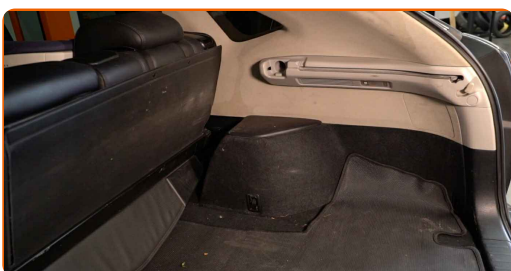


**3** Noņemiet amortizatora statņa balsta vāku. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.

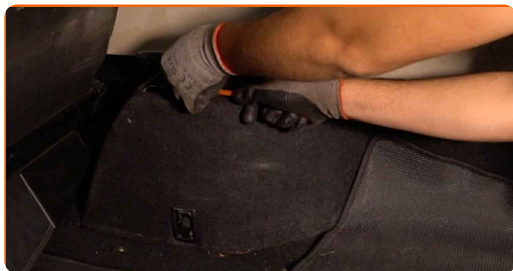


**4** Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

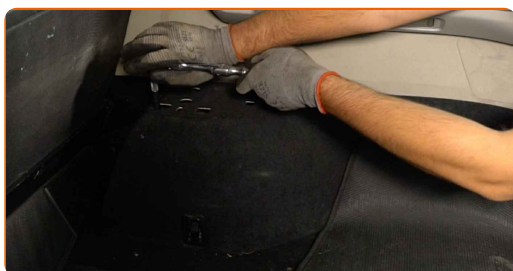

**5** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

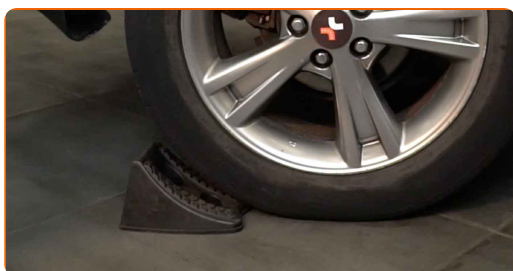

**6** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.21

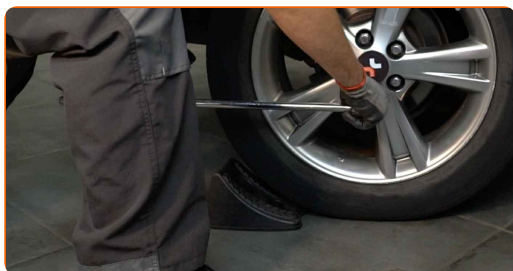

**7** Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.



**8** Atskrūvējiet riteņu skrūves.




**Maiņa: amortizatora statne – Lexus RX XU30. Ieteikums:**

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


**9** Noņemiet riteni.




**10** Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

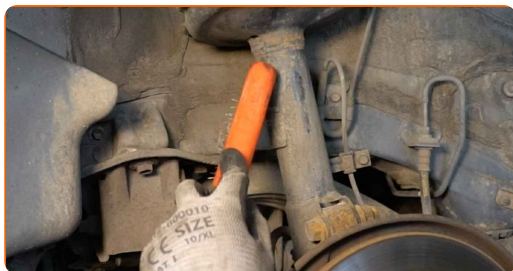


- 11** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

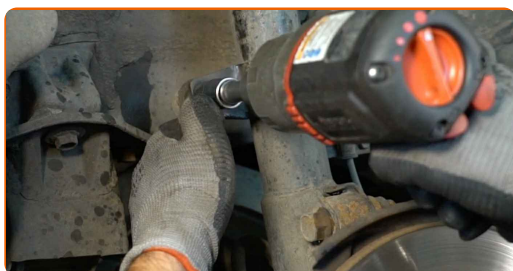


- 12** Noņemiet stabilizatora stieni.

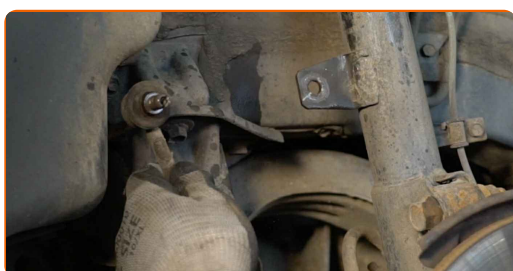

- 13** Notīriet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

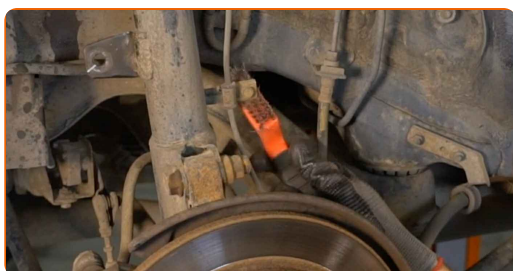


- 14** Atskrūvējiet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

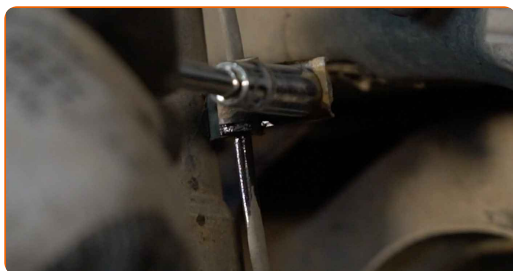




15

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

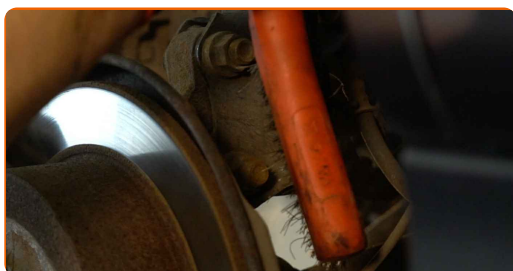


16

Notīriet skavas stiprinājumu, kas savieno bremžu šļūteni ar amortizatora statni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

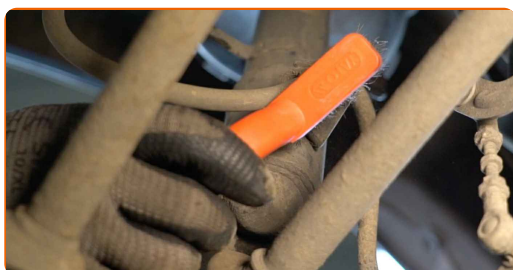


17

Atskrūvējiet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteinu no amortizatora statņa. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

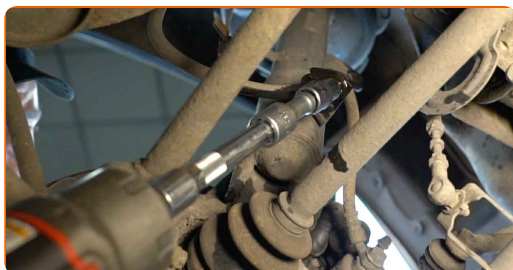

18


Atbrīvojiet stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar aizmugurējo grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

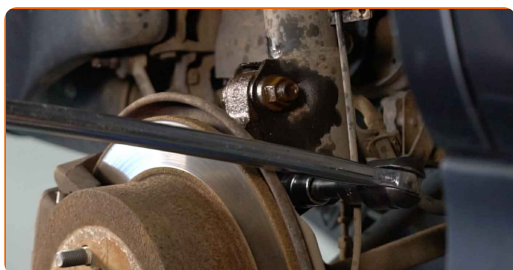



19

Atbalstiet grozāmass statni. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

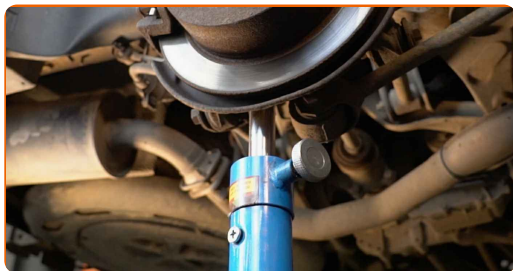


20

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar aizmugurējo grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.


21

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

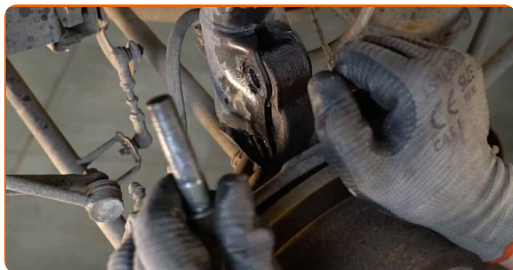


22

Notīriet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

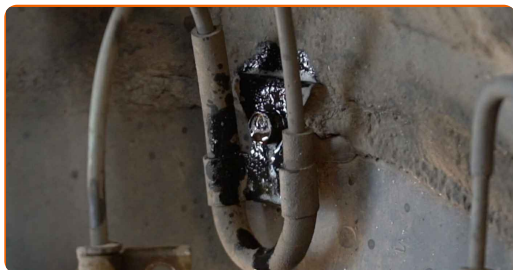


23


Atskrūvējiet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

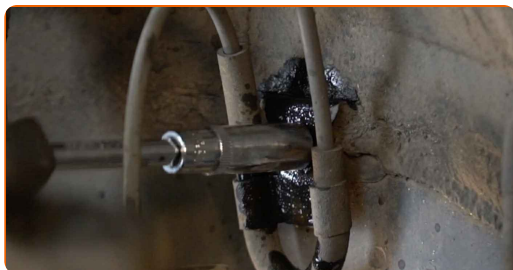


- 24** Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

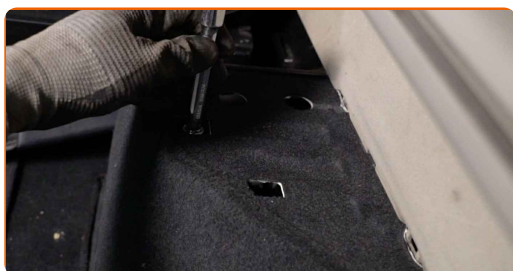

- 25** Noņemiet amortizatora statni.

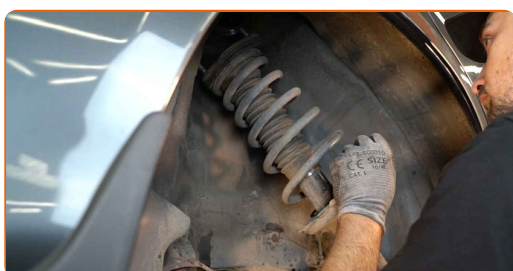

- 26** Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

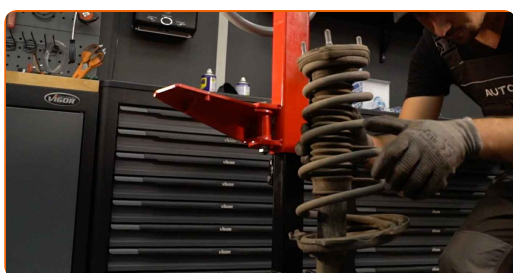

**Maiņa: amortizatora statne – Lexus RX XU30. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.


27 Saspiediet atsperi.



28 Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet atslēgu ar ķēdi. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 19. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




29 Atbrīvojiet vīto atsperi.

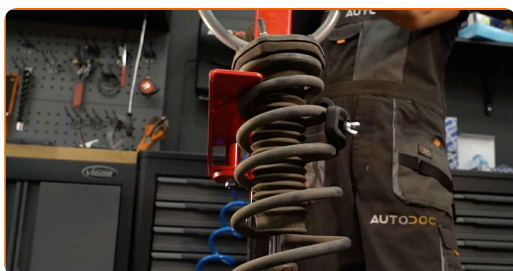

30 Noņemiet augšējo statnes balstu.



31 Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.

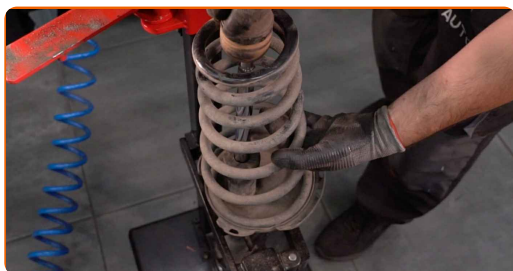


**AUTODOC iesaka:**

- **Maiņa:** amortizatora statne – Lexus RX XU30. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.


**32**

Noņemiet atsperi.

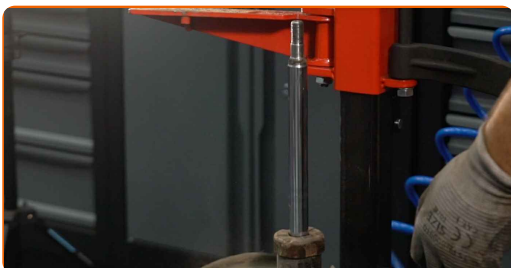

**33**

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.

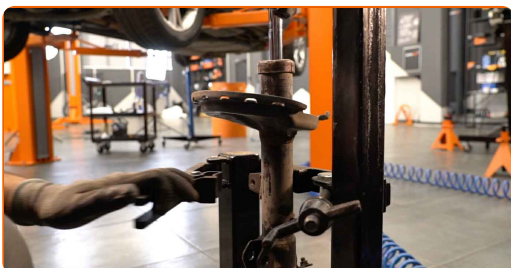

**Maiņa:** amortizatora statne – Lexus RX XU30. **AUTODOC padomi:**


- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

**34**

Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.




**35** Uzstādiet atsperi uz amortizatora.

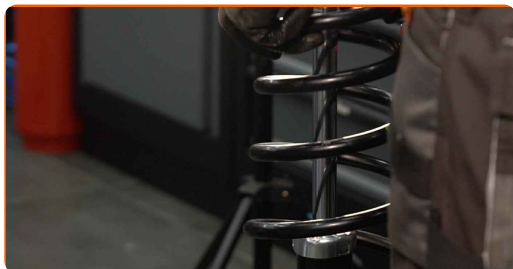

**36** Uzstādiet putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.

**37** Saspiediet atsperi.

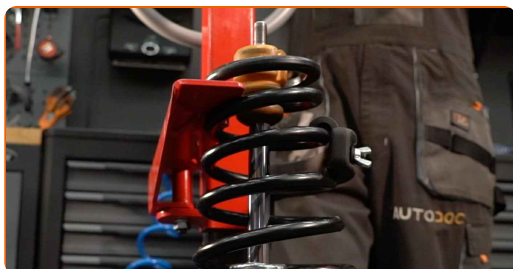

**38** Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



**39** Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet atslēgu ar ķēdi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 60 Nm.






**Maiņa: amortizatora statne – Lexus RX XU30. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Pārliecinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

40

Atlaidiet atsperi.

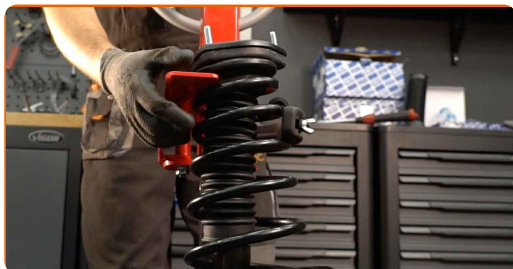


41

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.




42

Noņemiet samontēto amortizatora statni.

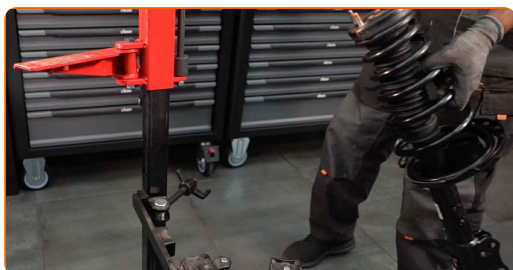

43

Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

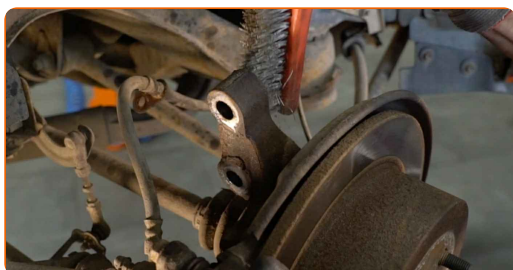

44

Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.



45

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Nepievelciet to.




### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot Lexus RX XU30 amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.


46

Uzstādiet stiprinājuma skavas.

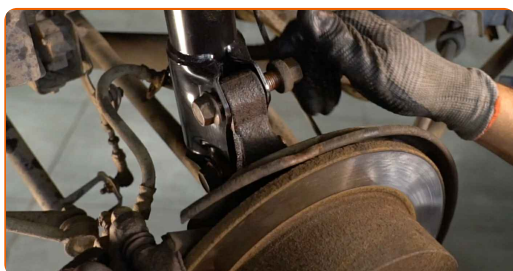

47


Pievelciet stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar aizmugurējo grozāmasi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 180 Nm.

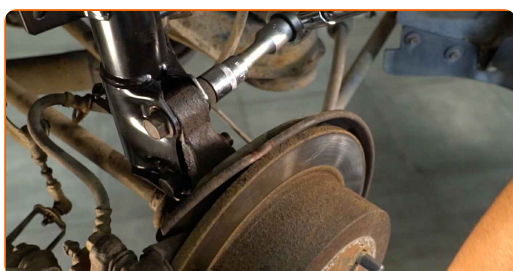




48

Pieskrūvējiet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

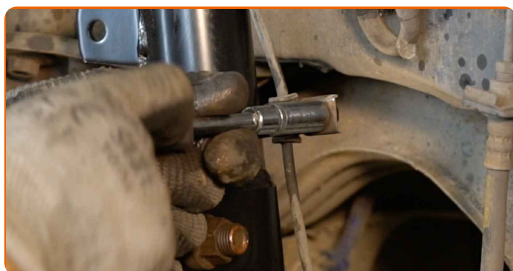


49

Pieskrūvējiet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

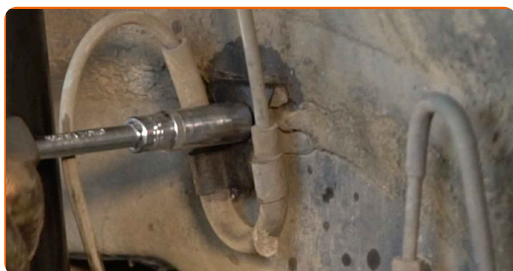


50

Uzstādiet šķērsstabilizatora stieپni.

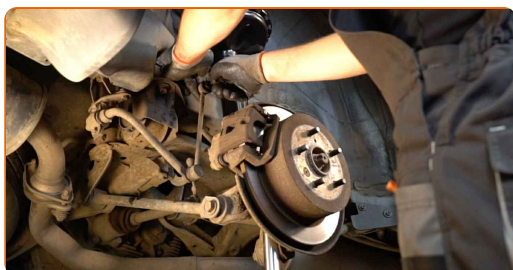


51

Pievelciet stabilizatora statņa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

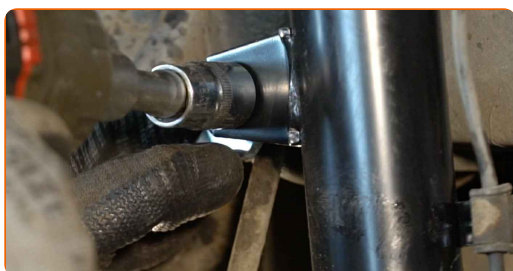

52

Izņemiet balstu no grozāmass statņa apakšas.

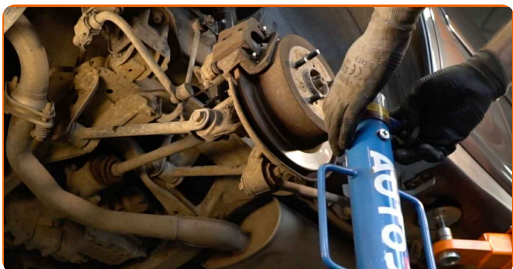


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – Lexus RX XU30. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


53

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Grieznes moments 39 Nm.

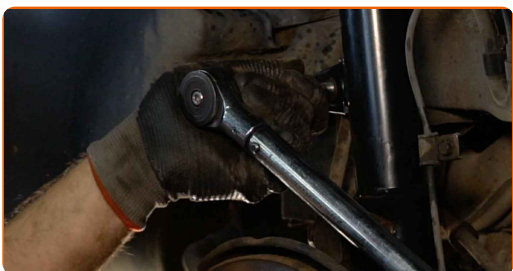


54

Pievelciet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteinu pie amortizatora statņa. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

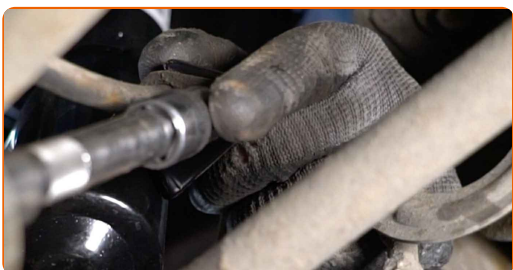


55

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

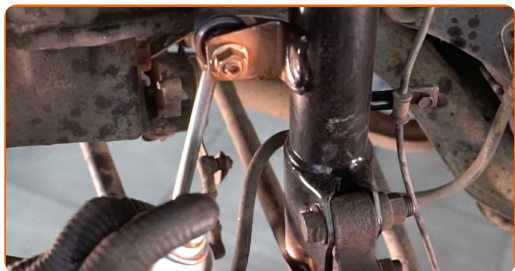


56

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

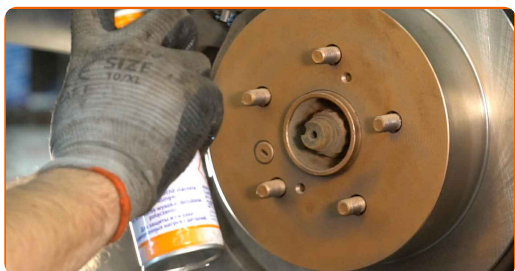

57

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

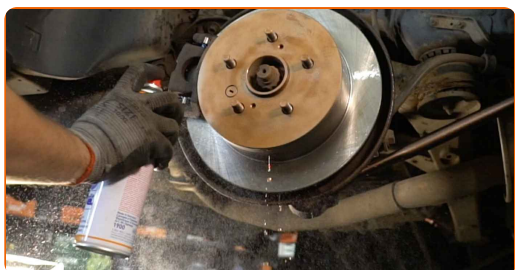

**Maiņa: amortizatora statne – Lexus RX XU30. AUTODOC iesaka:**

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

58

Uzlieciet riepu.




**AUTODOC iesaka:**

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Lexus RX XU30 riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

**59**

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.21

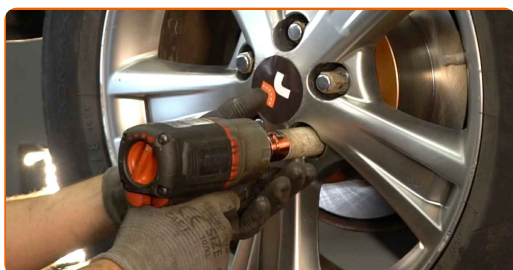


**60**

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.21 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 103 Nm.




**61**

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

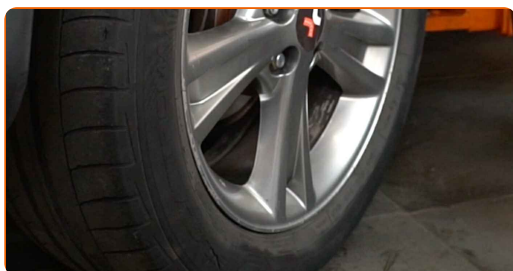


**62**

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.

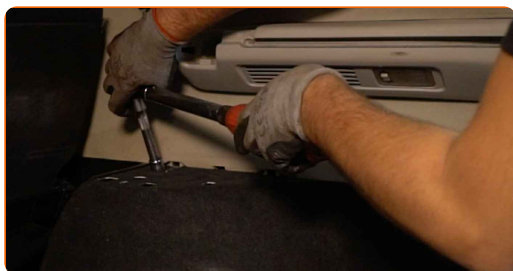


**63**

Uzstādiet amortizatora statņa balsta vāku.

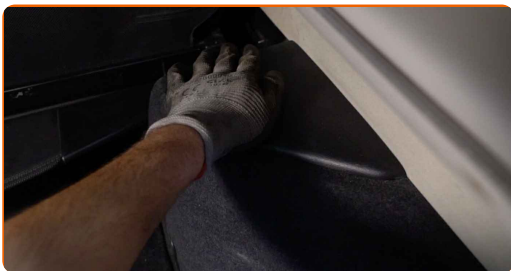**64**

Uzstādiet salokāmo plauktu tā montāžas sēžā.

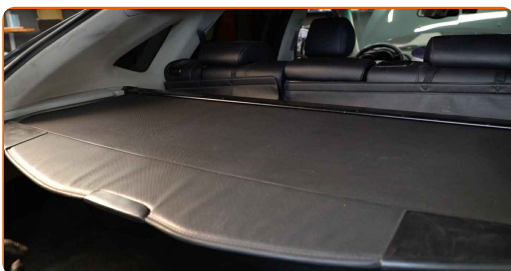**65**

Aizveriet bagāžnieka vāku.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS LEXUS AUTOMAŠĪNAI**

**AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**



**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ LEXUS RX XU30**

**LEXUS AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**LEXUS RX XU30 AMORTIZATORU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".