




Kā nomainīt: priekšas  
atsperes **SEAT Altea**  
**(5P1)** - nomainīgas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

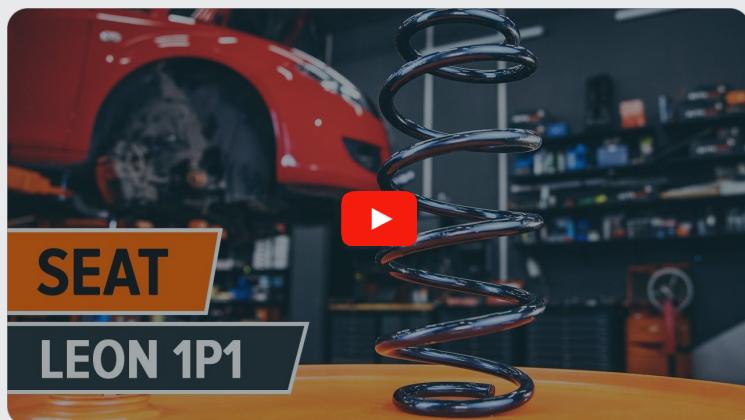

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### ⓘ Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.8 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 16V, SEAT Altea (5P1) 1.6 TDI, SEAT Altea (5P1) 1.2 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.6 LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

## MAINĀ: ATSPERU – SEAT ALTEA (5P1). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Keramikas smēre
- Vara smērvielas
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- 12 kanšu muciņa nr. 24
- Amortizatora statņa muciņa 21mm
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali Nr 6
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali Nr 14
- Amortizatora muciņa
- Torx uzgalis T30
- HEX uzgalis Nr. H6
- HEX uzgalis Nr. H7
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītnurbja atslēga
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: atsperu – SEAT Altea (5P1). AUTODOC padomi:

- Abas priekšējās balstiekārtas atsperes jānomaina vienlaicīgi.
- Nomaiņas procedūra ir identiska gan kreisai, gan labai priekšējās balstiekārtas atsperei.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar SEAT Altea (5P1) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Notīriet plastmasas paneļa stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



- 4 Atskrūvējiet plastmasas paneļa stiprinājumus. Izmantojet Torx T 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**5**

Noņemiet gumijas blīvslēgu.

**6**

Noņemiet plastmasas paneli.

**7**

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**8**


Atlaidiet valīgāk balstiekārtas statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**9**

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

10

Atskrūvējiet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.24. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.

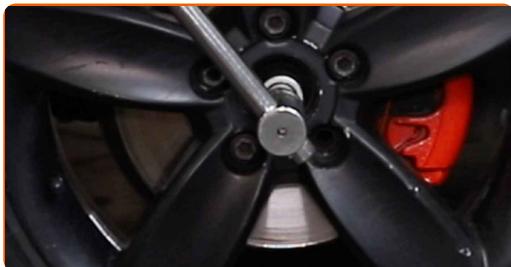

11

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



12

Paceliet automašīnu.

#### Maiņa: atsperu – SEAT Altea (5P1). Profesionāļi iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenu virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

13

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




## AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet SEAT Altea (5P1) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

14

Noņemiet riteni.

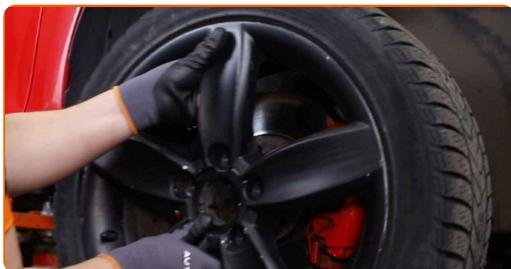

15

Notīriet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora stiepni ar amortizatora statni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



16

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet XZN Nr. 6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



17

Noņemiet stabilizatora stieni.



**18**

Atvienojiet ABS sensora vadojumu.

**19**

Notīriet stiprinājumu, kas savieno bremžu šķūtenes kronšteinu ar amortizatora statni. Izmantojet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**20**

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu šķūtenes kronšteinu ar amortizatora statni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.


**21**

Noņemiet bremžu šķūtenes kronšteinu.



22

Notīriet apakšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

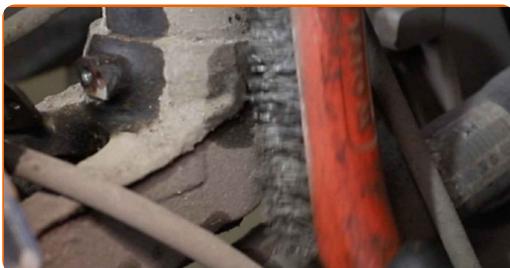

23

Atskrūvējet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet XZN Nr. 14. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



#### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot SEAT Altea (5P1) amortizatora statni, atskrūvējet tā stiprinājuma skrūves.

24

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



25

Notīriet lodbalsta stiprinājumus pie piekares sviras. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



26

Atskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu ar balstiekārtas sviru. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



27

Atvienojiet lodbalstu no balstiekārtas sviras.



28

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu.

29

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



30

Atskrūvējiet piedziņas vārpstu no grozāmass.



### Maiņa: atsperu – SEAT Altea (5P1). Ieteikums:

- Pārliecinieties, ka piedziņas vārpsta neatrodas atlaistā stāvoklī (kad automašīna ir pacelta).

31

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



32

Atlaidiet apakšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni pie grozāmass. Izmantojiet speciālu muciņu amortizatora demontāžai.



33

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.



34

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus.



#### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot SEAT Altea (5P1) amortizatora statni, atskrūvējiet tā stiprinājuma skrūves.

35

Noņemiet amortizaotra statni.



36

Uzstādiet amortizatora statni atsperu saspiedējā.



## Maiņa: atsperu – SEAT Altea (5P1). AUTODOC padomi:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atspēres vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

37

Saspiediet atsperi.



38

Notīriet statņa virzuļa kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



39

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet amortizatora statņa muciņu 21mm. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



40

Noņemiet statņa augšējo balstu kopā ar atsitēju.



41

Atbrīvojiet vīto atsperi.



42

Noņemiet atsperi.



43

Noņemiet putekļu sargu.



#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – SEAT Altea (5P1). Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājienu ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

**44**

Uzstādīet atsperi uz amortizatora.

**45**

Saspiediet atsperi.

**46**

Uzstādīet putekļu sargu.

**47**

Uzstādīet statņa augšējo balstu kopā ar atsītēju.

**48**

Pievelciet amortizora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojet amortizatora statņa muciņu 21mm. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.



## AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

49

Atlaidiet atsperi.



50

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.



51

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



52

Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



53

Notīriet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma piedziņas rievas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



54

Apstrādājiet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma rievas. Izmantojiet vara smērvielu.



55

Notīriet lodbalsta montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



56

Notīriet amortizatora statņa montāžas sēžu uz grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




57

Notīriet piedziņas vārpstas montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

58

Uzstādīet amortizatora statni uz riteņa arkas.

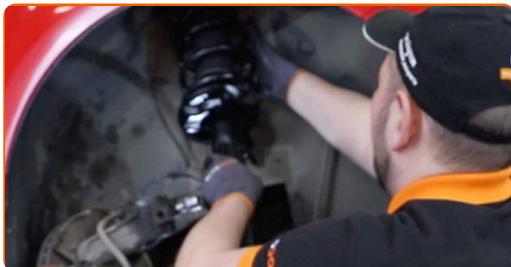

59

Nostipriniet amortizatora statnes augšējos stiprinājumus. Nepievelciet to.



### AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojuumiem, turiet SEAT Altea (5P1) amortizatora statni, skrūvējot valā tā stiprinājumu skrūves.

60

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.



61

Uzstādīet stiprinājuma skrūvi.



62

Aizskrūvējiet amortizatora statnes stiprinājumu pie grozāmass.



### Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18.

- Izmantojiet XZN Nr. 14.
- Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

63

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – SEAT Altea (5P1). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

**64**

Uzstādīt piedziņas vārpstu.

**65**

Uzstādīt un pievelciet piedziņas vārpstas skrūvi.



Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.24.


- Izmānojiet atslēgu ar tarkšķi.

**66**

Piestipriniet lodbalstu pie sviras.

**67**

Pievelciet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmānojiet atslēgu ar tarkšķi.

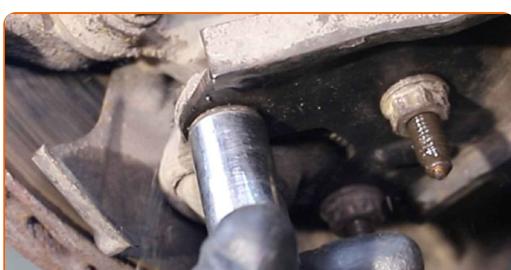

**68**

Uzstādīt šķērsstabilizatora stiepni.

**69**

Pievelciet stabilizatora statņa stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet XZN Nr. 6. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

**70**

Pievelciet amortizatora statņa apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet XZN Nr. 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 70 Nm. +90°

**71**

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet XZN Nr. 6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 65 Nm.



**72**


Pievelciet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.

**73**

Notīriet bremžu šķūtenes kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**74**

Uzstādiet bremžu šķūtenes kronšteinu.

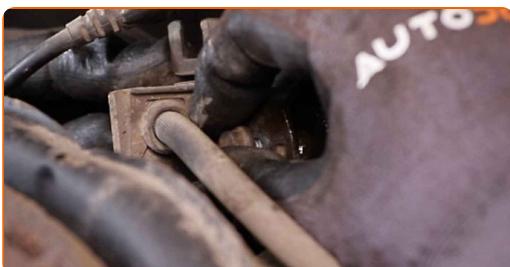**75**

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno bremžu šķūtenes kronšteinu ar amortizatora statni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.



76

Pievelciet bremžu šķūtenes stiprinājuma kronšteinu pie amortizatora statņa. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 12 Nm.



77

Pievienojiet ABS sensora vadojumu.



78

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.




79

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



80

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

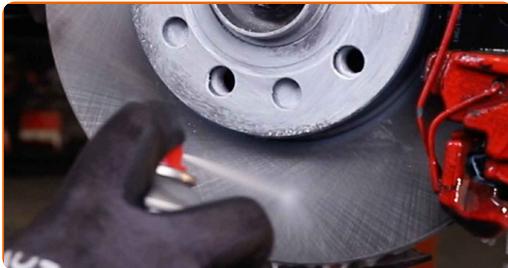

## AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – SEAT Altea (5P1). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

81

Uzlieciet riepu.



## AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot SEAT Altea (5P1) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

82

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



83

Nolaidiet automašīnu.

84

Pievelciet skrūvi, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu. Izmantojet 12 kanšu muciņu Nr.24. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 70 Nm. +90°




85

Pievelciet riteņu stiprinājuma skrūves krusteniskā secībā. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



86

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

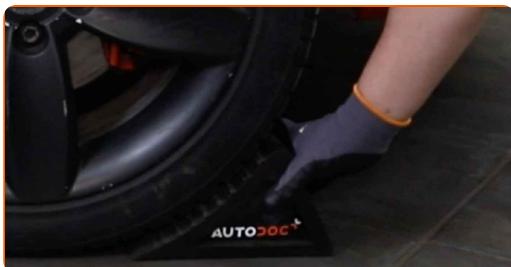

87

Pievelciet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm. +90°



88

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



89

Uzstādīt plastmasas paneli.



90

Pieskrūvējiet plastmasas paneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



91

Pievelciet plastmasas paneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.



92

Uzstādīet gumijas blīvslēgu.



93

Noņemiet aizsargvāku.

94

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** [SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ATSPERU: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".