



Kā nomainīt: priekšējā
apakšējā svira **SEAT Ibiza**
III Hatchback (6L) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.8 T FR, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2 12V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 2.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

MAIŅA: PRIEKŠĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – SEAT IBIZA III
HATCHBACK (6L). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:

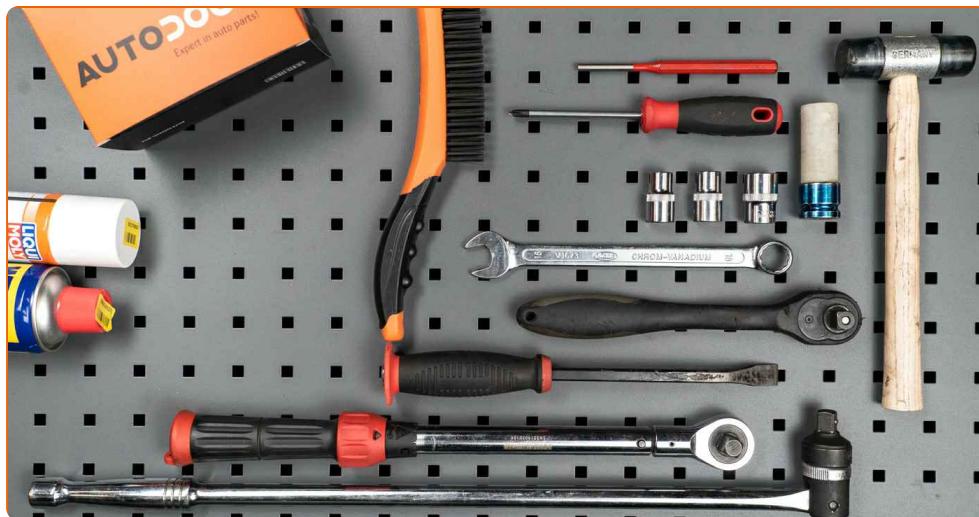

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviesta
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Pneimo mucina Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Vītnurbja atslēga
- Tapu caurumsitnis
- Gumijas āmurs
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Ritena fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: priekšējā apakšējā svira – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Kreiso un labo apakšējo sviru maiņas darbības kārtība ir identiskas.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: PRIEKŠĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – SEAT IBIZA III HATCHBACK (6L). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



3

Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet SEAT Ibiza III Hatchback (6L) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.

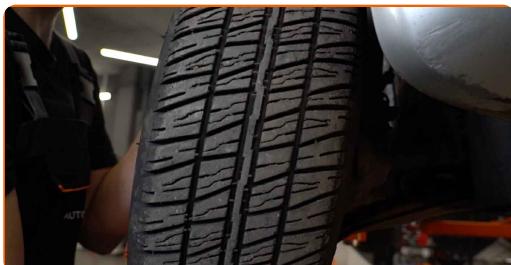

6

Atskrūvējiet apakšējās skaņas izolācijas stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



7

Noņemiet apakšējo trokšņu izolāciju.



8

Atskrūvējiet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



9

Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



Maiņa: priekšējā apakšējā svira – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). AUTODOC padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.
- Izmantojiet aizsargbrilles.
- Izmantojiet respiratoru.

10

Atskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18.




11

Atbalstiet dzinēju kartera zonā. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



12

Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet gumijas āmuru.

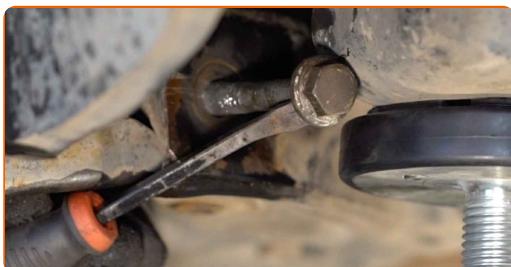

13

Pazeminiet hidraulisko statni par 10-15 cm.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: priekšējā apakšējā svira – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

14

Atvienojiet lodšarnīru no sviras. Izmantojiet montāžas sviru.



15

Noņemiet sviru. Izmantojiet montāžas sviru.




16

Notīriet piekares sviras montāžas vietas un vītni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



17

Uzstādiet jauno sviru. Izmantojiet montāžas sviru.

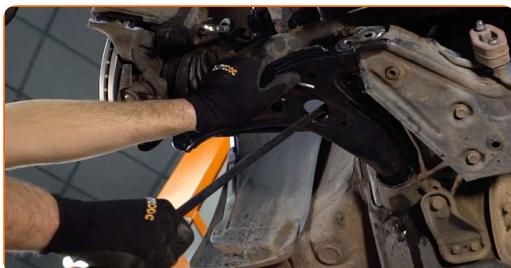


Maiņa: priekšējā apakšējā svira – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). AUTODOC iesaka:

- Uzstādīšanas procesā izmantojet tikai jaunas skrūves un uzgriežņus.
- Nesabojājiet lodbalsta apvalku.

18

Atbalstiet dzinēju kartera zonā. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.

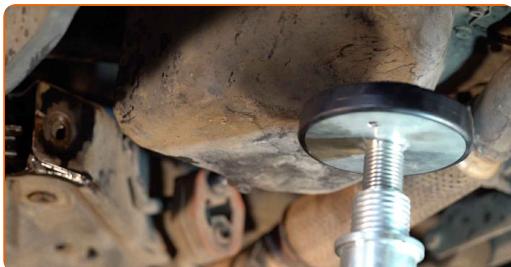

19

Uzstādīet sviras priekšējo stiprinājumu.




20

Pieskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18.



21

Izņemiet atbalstu no dzinēja apakšas.

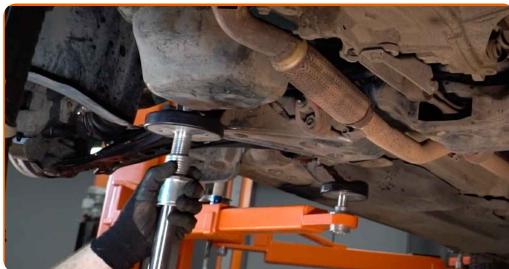


AUTODOC iesaka:

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu SEAT Ibiza III Hatchback (6L) detaļas un mehānismus.


22

Uzstādīt lodbalstu uz jaunās sviras. Izmantojiet tapu caurumsitni.

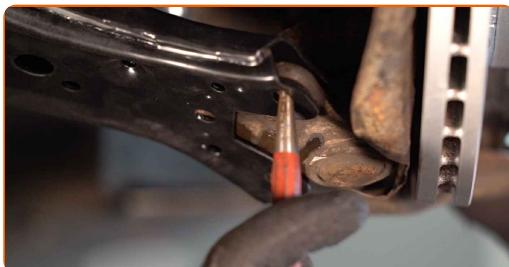

23

Pievelciet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm. +90°

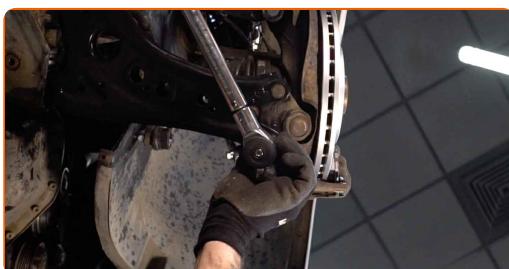

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.


24

Apstrādājiet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojet vara smērvielu.



25

Atbalstiet sviru. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.

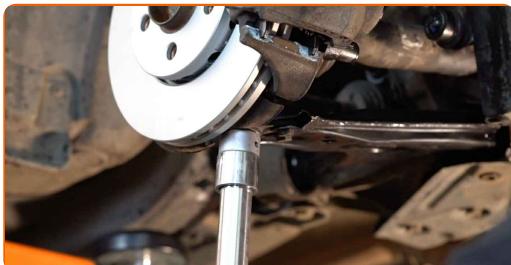

26

Pievelciet priekšējo sviras stiprinājumu pie apakšrāmja. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 70 Nm. +90°



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojet jaunus stiprinājumus.

27

Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojet vara smērvielu.



28

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.



Maiņa: priekšējā apakšējā svira – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). AUTODOC ekspertu padomi:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

29

Uzstādīet apakšējo trokšņu izolāciju.



30

Aizskrūvējiet apakšējās skaņas izolācijas stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



31

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



32

Uzlieciet riepu.



Maiņa: priekšējā apakšējā svira – SEAT Ibiza III Hatchback (6L). AUTODOC
iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

33

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17




34

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



35

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

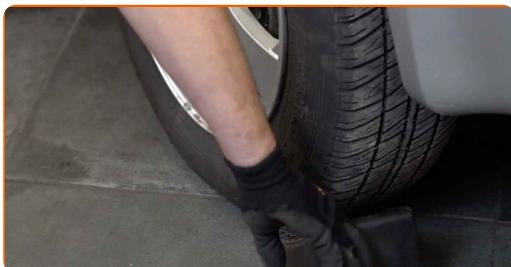

LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SVIRU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".