

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: priekšas
bremžu šļūteņu **SEAT**
Ibiza IV Hatchback (6J5,
6P1) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 2.0, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**MAIŅA: BREMŽU ŠĻŪTEŅU – SEAT IBIZA IV
HATCHBACK (6J5, 6P1). NEPIECIEŠAMO
INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielā
- Kombinētā atslēga Nr 11
- Muciņas uzgalis nr. 11
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Bremžu atgaisošānas aprīkojums
- Gumijas āmurs
- Trauks šķidrumiem
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: bremžu šļūteņu – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Profesionāli iesaka:

- Labās un kreisās bremžu šļūtenes maiņas algoritms uz vienas ass ir identisks.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: BREMŽU ŠĻŪTEŅU – SEAT IBIZA IV HATCHBACK (6J5, 6P1). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

2 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



3 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

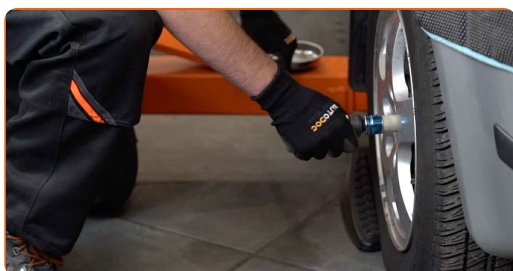

4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) riteņus, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


6

Noņemiet riteņus.



7

Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.

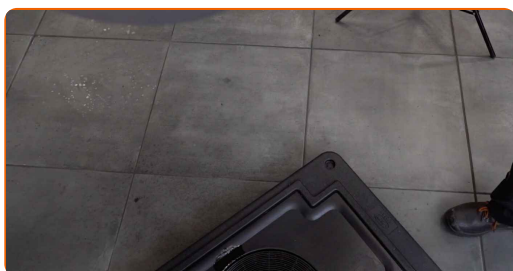

8

Notīriet bremžu šļūtenes savienojuma zonu ar suportu un bremžu kontūras cauruli. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: bremžu šļūteņu – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). AUTODOC padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

9

Noņemiet bremžu šļūtenes stiprinājumu fiksatoru pie amortizatora statnes. Izmantojiet montāžas sviru.




10

Atvienojiet bremžu šļūteni no amortizatora statnes.


11

Atskrūvējiet bremžu šļūteni no bremžu suporta. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 11. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

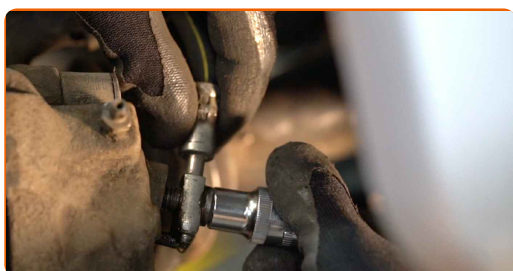

12

Atskrūvējiet bremžu šļūtenes stiprinājumus pie bremžu kontūras caurules. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

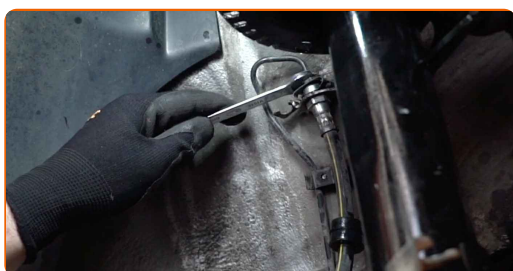

13 Noņemiet bremžu šļūteni.



14 Uzskrūvējiet bremžu šļūteni uz bremžu kontūras caurules. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 15 Nm.



15 Pievelciet stiprinājumu, kas savieno bremžu šļūteni pie bremžu suporta. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 30 Nm.



16 Attīriet bremžu šļūtenes montāžas vietu uz bremžu kontūras caurules. Notīriet bremžu šļūtenes montāžas vietu uz bremžu suporta. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu šļūteņu – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


17

Nostipriniet bremžu sistēmas šļūteni uz statnes.

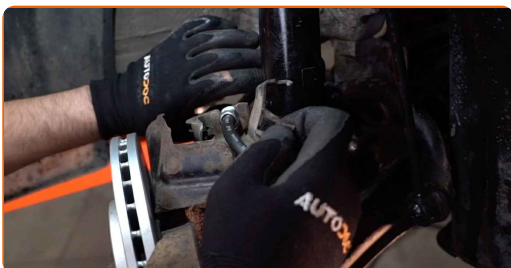


18

Uzstādiat bremžu šļūtenes stiprinājuma fiksatoru. Izmantojiet gumijas āmuru.

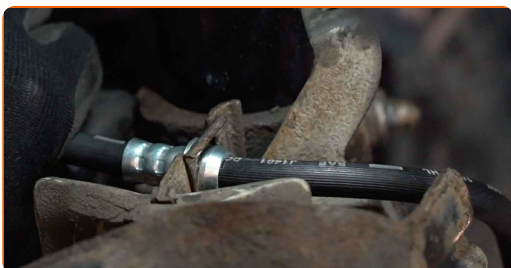


19

Atskrūvējiet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

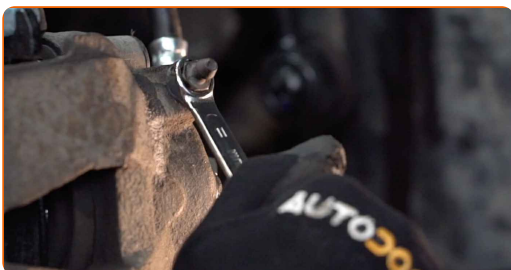

20

Uzstādiat bremžu atgaisošanas aprīkojumu iemavu.

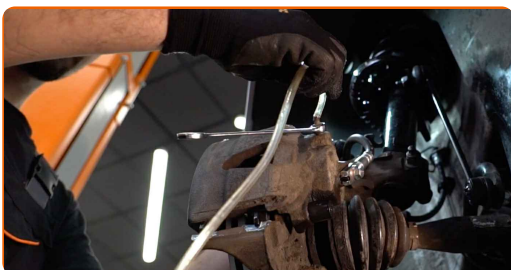

21 Izspiediet bremžu pedāli vairākas reizes, lai izlaistu gaisu no sistēmas.



22 Pievelciet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.



23 Atvienojiet bremžu sistēmas atgaisošanas aprīkojumu.



24 Notīriet bremžu šļūtenes bīdņus no netīrumiem. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: bremžu šļūteņu – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). AUTODOC iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

- 25** Pievelciet bremžu suporta atgaisotāju. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.



- 26** Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



- 27** Uzlieciet riepu.



Maiņa: bremžu šļūteņu – SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1). Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.


28

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



29

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 120 Nm.

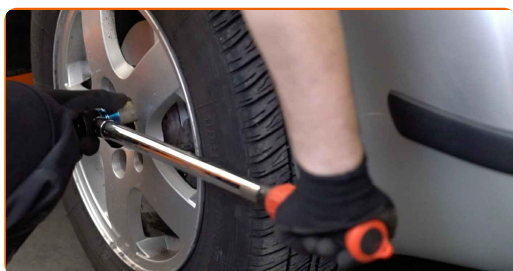

30

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



31

Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.



32

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU ŠĻŪTENŪ: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".