



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **SEAT MÁLAGA**
(023A) - nomainīšanas
celvēdis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT MALAGA (023A) 1.2, SEAT MALAGA (023A) 1.5, SEAT MALAGA (023A) 1.5 i
Cat, SEAT MALAGA (023A) 1.5 i, SEAT MALAGA (023A) 1.2 i

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

MAINĀ: EĻĻAS UN FILTRU – SEAT MALAGA (023A).
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Stieplu suka
- Uzgalis - adapteris nr. 74-15F
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Trauks šķidrumiem
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Piltuve
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Spārna pārklājs

Pirk instrumentus

Maiņa: eļļas un filtru – SEAT MALAGA (023A). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar SEAT MALAGA (023A) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.



4

Pavelciet augšup eļļas mērstieni.



5

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

Maiņa: eļļas un filtru – SEAT MALAGA (023A). Profesionāļi iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

6

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidruma notekatveres.



7

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet universālu aerosolu.



8

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 19.



9

Noteciniet izmantoto eļļu.



Maiņa: eļļas un filtru – SEAT MALAGA (023A). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.


10

Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojiet 74-15F uzgali. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu. Izmantojiet universālu aerosolu.

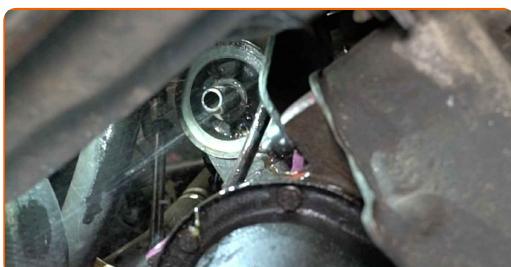

12

Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.



13

Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā. Izmantojet 74-15F uzgali. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



14

Notīriet eļļas noteķatveri.



15

Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 19. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



16

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojet universālu aerosolu.



17

Nolaidiet automašīnu.

18

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



19

Uzstādiet piltuvi.



20

Ielejiet dzinējā jauno eļļu tādā daudzumā, kādu ieteicis autoražotājs.




Maiņa: eļļas un filtru – SEAT MALAGA (023A). Ieteikums:

- Izmantojet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

21

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtausti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.

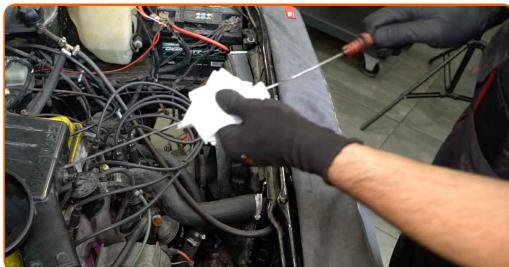

Pievērsiet uzmanību!


- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

22

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

23

Pielicet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

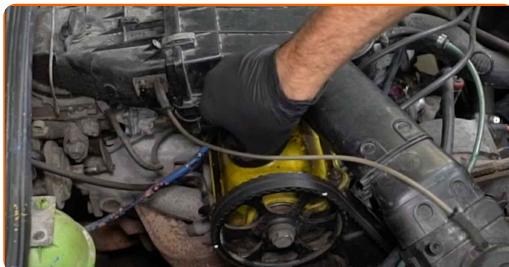

24

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzīšanas noslāpējiet dzinēju.

25

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmanojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

26

Noņemiet aizsargvāku.

27

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: eļļas un filtru – SEAT MALAGA (023A). AUTODOC iesaka:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ELĀLAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".