



Kā nomainīt: priekšas  
durvju slēdzeni **SEAT**  
**Toledo II Sedan (1M2)** -  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

## MAIŅA: DURVJU SLĒDZENES – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

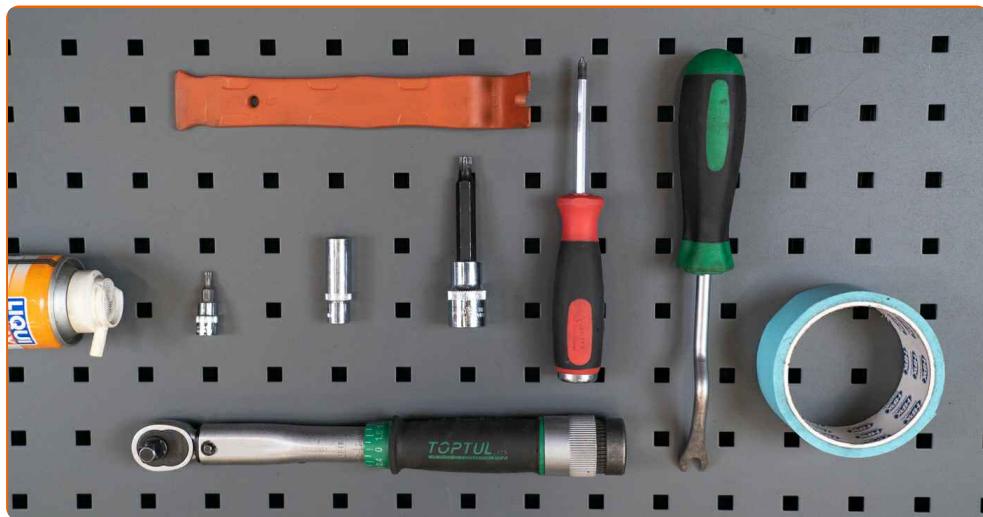

- Elektrokontaktu aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Torx uzgalis T20
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali nr. 8
- Sprūdatslēga
- Krāsotāju līmlenta
- Krustiņa skrūvgriezis
- Fiksatoru noņēmējs
- Plastmasas svira demontāžai

**Pirk instrumentus**

Maiņa: durvju slēdzenes – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Profesionāļi iesaka:

- Labo un kreiso priekšējo durvju slēdzeņu nomaiņas procedūra ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar SEAT Toledo II Sedan (1M2) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet automašīnas durvis.



2

Atvienojiet durvju roktura apdares paneli. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



Maiņa: durvju slēdzenes – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC iesaka:


- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

**3**

Atskrūvējiet durvju karšu stiprinājumus. Izmantojet krustīņu skrūvgriezi.

**4**

Atvienojiet durvju karti. Izmantojet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.

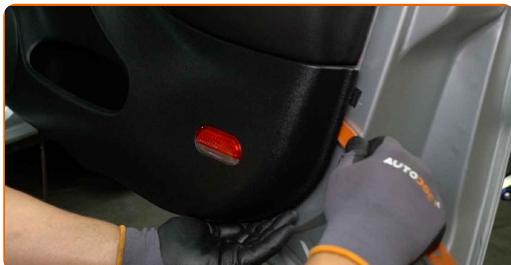

#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: durvju slēdzenes – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

**5**

Atvienojiet durvju slēdzenes izpildmehānisma kabeli.

**6**

Atvienojiet spuldzes konektoru.



7

Atvienojiet skaļruņa savienotāju.



8

Noņemiet apvalkus no logu pacēlāja stiprinājumiem. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



9

Ieslēdziet aizdedzi.

10

Nolaidiet loga stiklu.



### AUTODOC iesaka:

- Turpiniet loga stikla nolaišanu, līdz tā stiprinājumi kļūst redzami.

**11**


Izslēdziet aizdedzi.

**12**

Atvienojiet elektriskā stiklu pacēlāja slēdžu moduļa savienotāju.

**13**

Noskrūvējet loga stikla stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

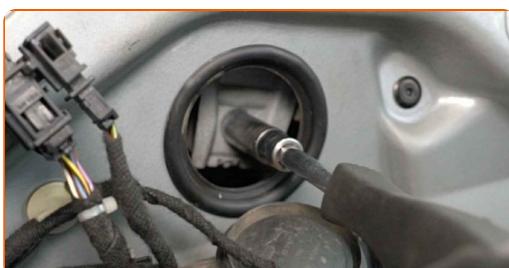

Maiņa: durvju slēdzenes – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Ieteikums:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, atskrūvējot stiprinājumus, turiet stiklu.

**14**

Paceliet loga stiklu līdz galam un nostipriniet to pie durvju rāmja ar krāsotāju līmlenti.



## AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, pacelšanas laikā turiet stiklu.

15

Atvienojiet elektriskā spoguļu regulatora slēdža savienotāju.



16

Atvienojiet skaļruņa savienotāju.




17

Atvienojiet elektriskā stikla pacēlāja savienotāju.



18

Atvienojiet elektriskā stikla pacēlāja vadojumu. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

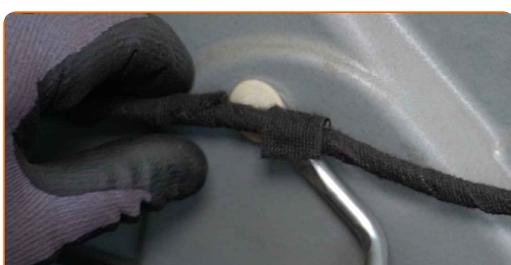

19

Noņemiet durvju paneļa slēgus. Izmantojet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



20

Atskrūvējiet durvju paneļa stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



21

Atskrūvējiet durvju ārpuses roktura stiprinājumu. Izmantojet Torx T 20. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



22

Noņemiet pārsegu no durvju ārpuses roktura stiprinājuma. Izmantojet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



Maiņa: durvju slēdzenes – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

23

Atskrūvējiet durvju slēdzenes stiprinājumus. Izmantojiet XZN Nr. 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



24

Noņemiet durvju paneli kopā ar stikla pacēlāja mehānismu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: durvju slēdzenes – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

25

Atvienojiet durvju slēdzenes savienotāju.



26

Noņemiet bloķēšanas piedziņas kabeli. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



27

Noņemiet nost durvju slēdzeni.



#### AUTODOC iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

28

Noņemiet bloķēšanas piedziņas kabeli.




29

Uzstādiet bloķēšanas piedziņas kabeli.



30

Noņemiet durvju slēdzenes sviru.

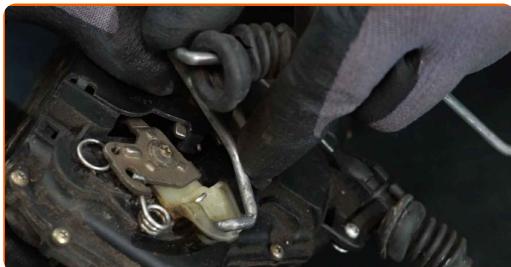


31

Uzstādiet durvju slēdzenes sviru uz jaunās slēdzenes.



32

Noņemiet bloķēšanas piedziņas kabeli.

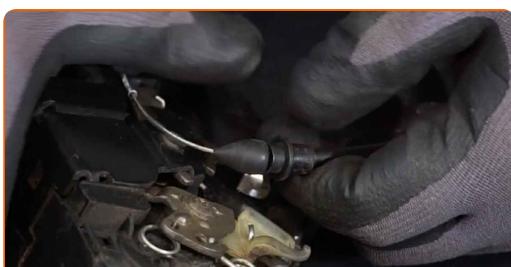

33

Uzstādiet bloķēšanas piedziņas kabeli.



34

Uzstādiet jaunu slēdzeni.



Maiņa: durvju slēdzenes – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.

35

Uzstādiet bloķēšanas piedziņas kabeli. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



36

Uzstādiet pārsegu uz durvju ārpuses roktura stiprinājuma.



37

Ieskrūvējet durvju ārpusē rokturu stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



38

Uzstādīt durvju paneli kopā ar stikla pacēlāja mehānismu.



**39**

Apstrādājiet durvju slēdzenes savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

**40**

Pievienojiet durvju slēdzenes savienotāju.

**41**

Pieskrūvējiet durvju paneļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**42**

Uzstādīt durvju paneļa slēgus.


**43**

Apstrādājiet elektriskā stiklu pacēlāja moduļa savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.



**44**

Pievienojiet elektriskā stikla pacēlāja savienotāju.

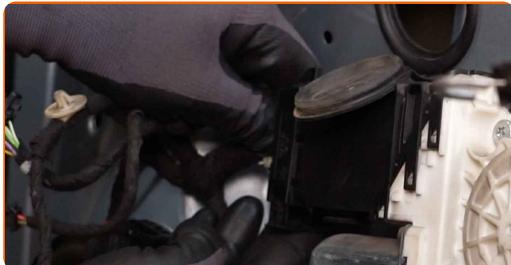**45**

Apstrādājiet skaļrunu savienotājus. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

**46**

Apstrādājiet elektrisko spoguļu regulēšanas slēdža savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

**47**

Apstrādājiet elektriskā stiklu pacēlāja slēdžu moduļa savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

**48**

Savienojiet spoguļa regulētāja savienotāju ar durvīm.



**49**

Savienojet skaļruņu ievadus.

**50**

Apstrādājiet spuldzes savienotāju. Izmantojet dielektrisko smērvielu.

**51**


Pieskrūvējiet durvju slēdzenes stiprinājumus. Izmantojet XZN Nr. 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**52**

Pievelciet durvju slēdzenes stiprinājumus. Izmantojet XZN Nr. 8. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.


**53**

Pievelciet durvju paneļa stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.

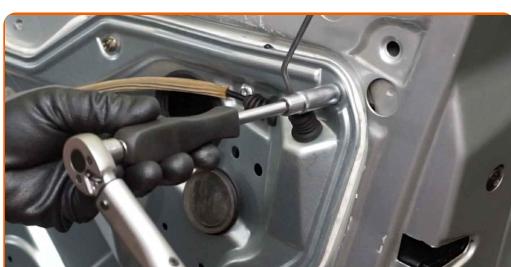

54

Pievienojiet elektriskā stikla pacēlāja vadojumu.

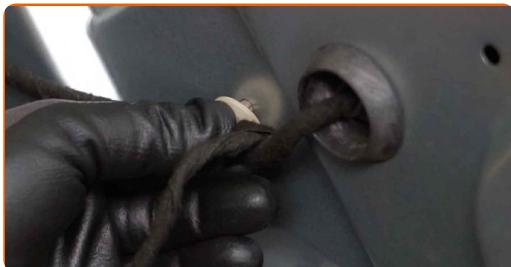

55

Noņemiet krāsotāja līmlentu.



56

Nolaidiet loga stiklu un uzstādiet to uz montāžas pamatnes loga pacelšanas mehānismā.



### AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet stiklu, nolaižot to.

57

Ieskrūvējiet logu stikla stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**Maiņa: durvju slēdzenes – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC padomi:**

- Lai izvairītos no ievainojumiem, skrūvējot stiprinājumus, turiet stiklu.

**58**

Pievelciet loga stikla stiprinājumus. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 6 Nm.

**Maiņa: durvju slēdzenes – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Ieteikums:**


- Pievelkot stiprinājumus, nepielietojiet pārāk lielu spēku. Pārmēriga pievilkšana var sabojāt stiklu.

**59**

Uzstādiet pārsegus uz logu pacēlāja stiprinājumiem.

**60**

Pievienojiet durvju slēdzenes izpildmehānisma kabeli.

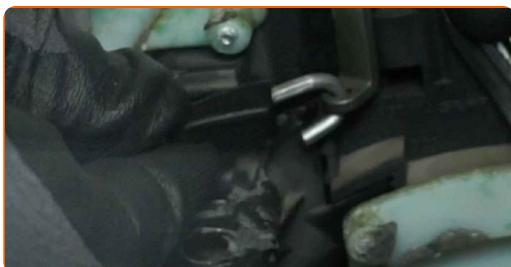

**61**

Pievienojiet spuldzes konektorus.

**62**

Pievienojiet elektriskā stiklu pacēlāja slēdžu moduļa savienotāju.

**63**

Pievienojiet skaļruna savienotāju.

**64**

Uzstādīt durvju karti.

**65**

Ieskrūvējiet durvīs karšu stiprinājumus. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.



**66**

Pievienojiet durvju roktura apdares paneli.

**67**

Pārbaudiet, vai durvju slēdzene darbojas pareizi.

**68**

Aizveriet automašīnas durvis.



**LABI DARĪTS!**

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DURVJU SLĒDZENES: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".