


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas
stikla pacēlāju **SEAT**
Toledo II Sedan (1M2) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

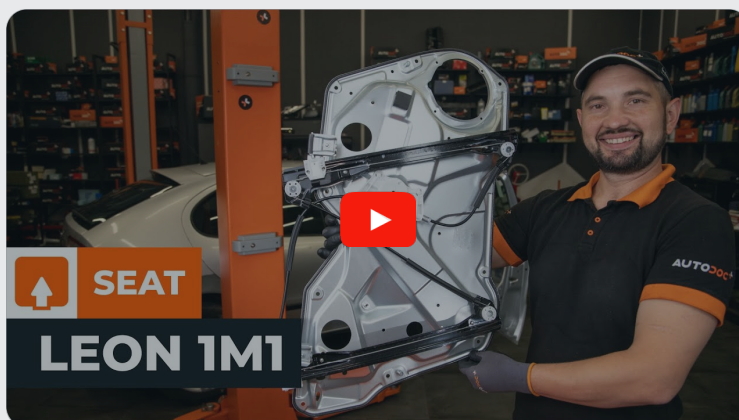

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI 4Drive

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

**MAIŅA: STIKLA PACĒLĀJI – SEAT TOLEDO II SEDAN
(1M2). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**

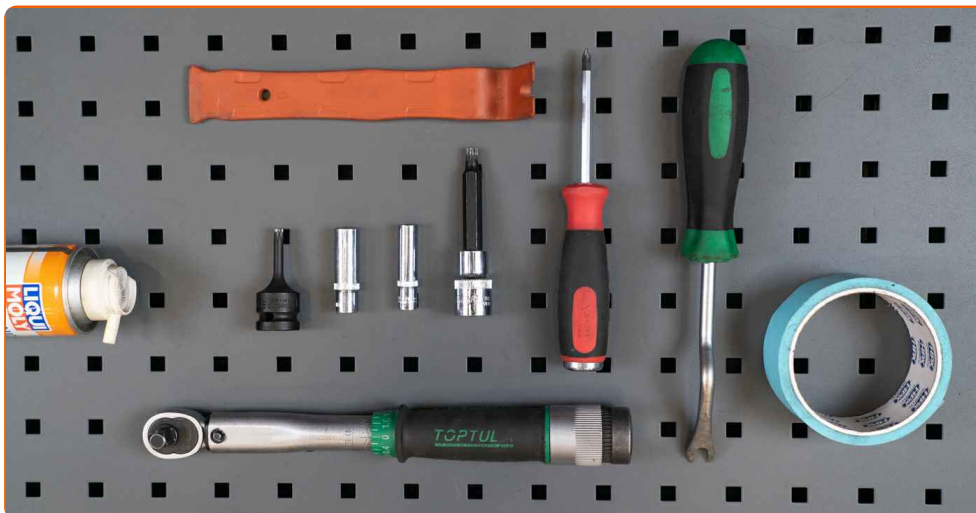

- Elektrokontakta aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Torx uzgalis T30
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali nr. 8
- Sprūdatslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Plastmasas svira demontāžai
- Fiksatoru noņēmējs
- Krāsotāju līmlenta

Pirkt instrumentus

Maiņa: stikla pacēlāji – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC ekspertu padomi:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: STIKLA PACĒLĀJI – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1

Atveriet automašīnas durvis.



2

Atvienojiet durvju roktura apdares paneli. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.

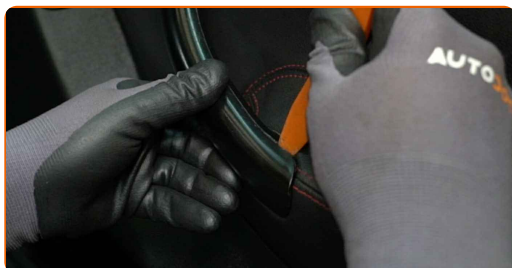


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: stikla pacēlāji – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.


3

Atskrūvējiet durvju karšu stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

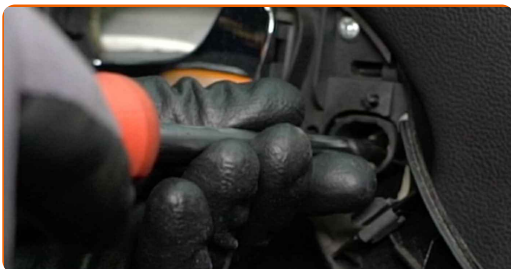

4

Atvienojiet durvju karti. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.

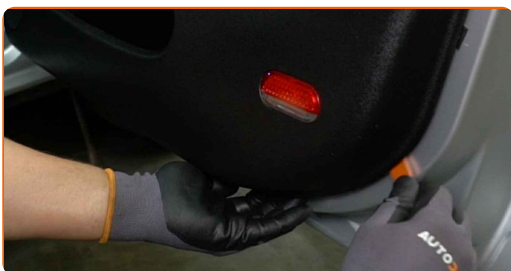


Maiņa: stikla pacēlāji – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.


5

Atvienojiet durvju slēdzenes izpildmehānisma kabeli.

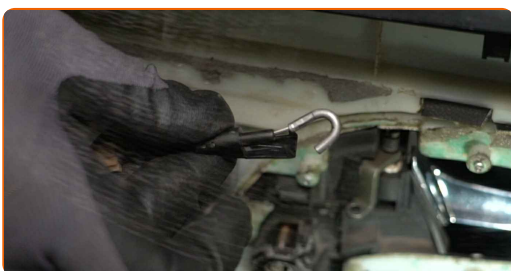


6

Atvienojiet spuldzes konektoru.

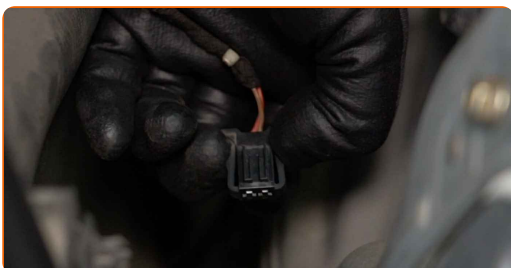

7 Atvienojiet skaļruņa savienotāju.

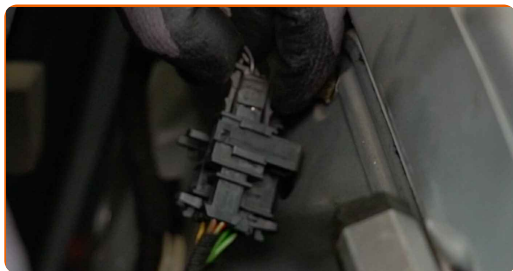


8 Noņemiet apvalkus no logu pacēlāja stiprinājumiem. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



9 Izslēdziet aizdedzi.

10 Nolaidiet loga stiklu.

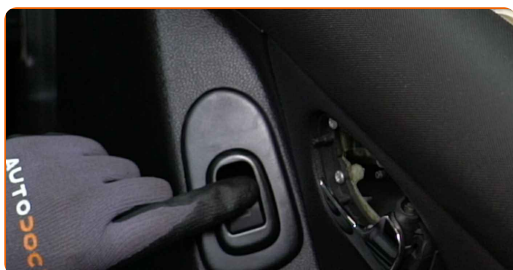

Maiņa: stikla pacēlāji – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Profesionāļi iesaka:

- Turpiniet loga stikla nolaišanu, līdz tā stiprinājumi kļūst redzami.

11 Izslēdziet aizdedzi.


12

Atvienojiet elektriskā stiklu pacēlāja slēdžu moduļa savienotāju.



13

Noskrūvējiet loga stikla stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

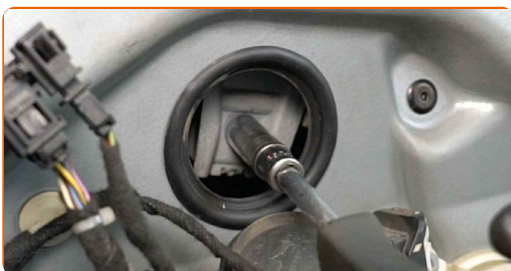


AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, atskrūvējot stiprinājumus, turiet stiklu.

14


Paceliet loga stiklu līdz galam un nostipriniet to pie durvju rāmja ar krāsotāju līmlenti.

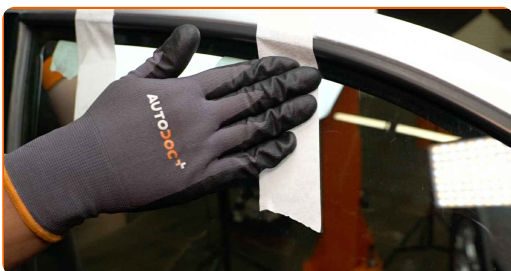


Maiņa: stikla pacēlāji – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, pacelšanas laikā turiet stiklu.

15 Atvienojiet elektriskā spoguļu regulatora slēdža savienotāju.

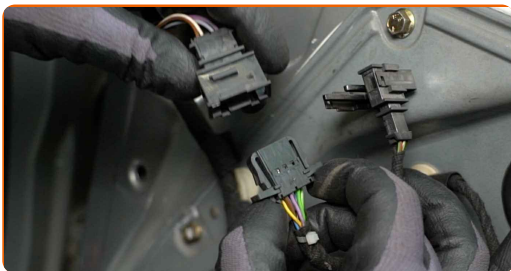


16 Atvienojiet skaļruņa savienotāju.

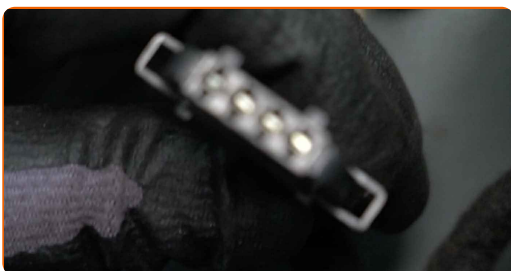


17 Atvienojiet elektriskā stikla pacēlāja savienotāju.



18 Atvienojiet elektriskā stikla pacēlāja vadojumu. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

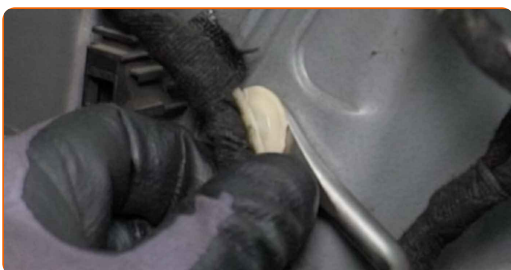

19 Noņemiet durvju paneļa slēgus. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.

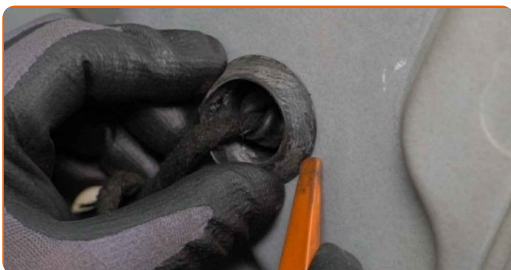


20

Atskrūvējiet durvju paneļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




21

Atskrūvējiet durvju slēdzenes stiprinājumus. Izmantojiet XZN Nr. 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

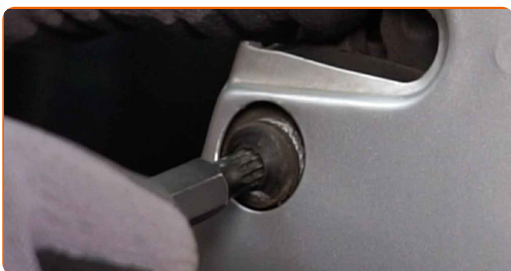


22

Noņemiet durvju paneli kopā ar stikla pacēlāja mehānismu.

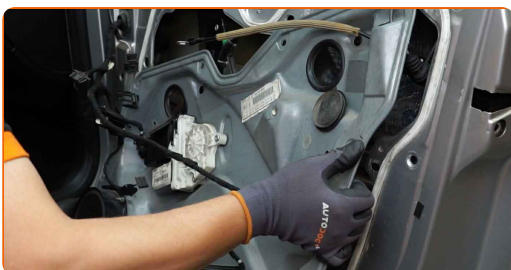

23

Atvienojiet durvju slēdzenes savienotāju.

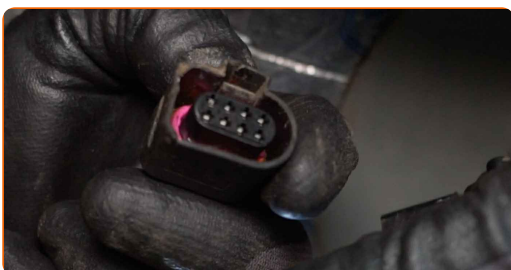

24 Noņemiet apvalkus no logu pacēlāja stiprinājumiem. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



25 Uzstādiet pārsegu uz logu pacēlāja stiprinājumiem.


26 Atskrūvējiet elektriskā stikla pacēlāja motorīņa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



27 Noņemiet elektriskā stikla pacēlāja motorīņu.



28 Uzstādiet elektriskā stikla pacēlāja motorīņu.

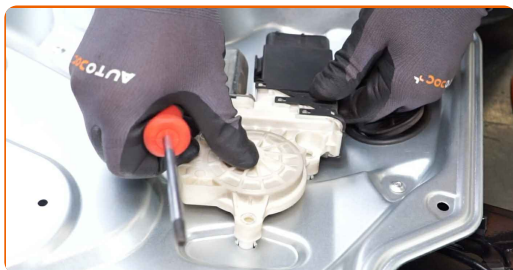


- 29** Pieskrūvējiet elektriskā stikla pacēlāja motorīņa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 30** Atskrūvējiet skaļruņa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 31** Noņemiet skaļruni.

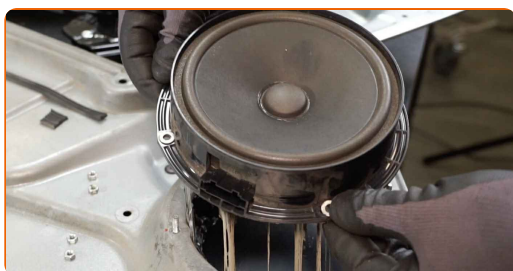


- 32** Uzstādiet skaļruni.



33

Pieskrūvējiet skaļruņa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

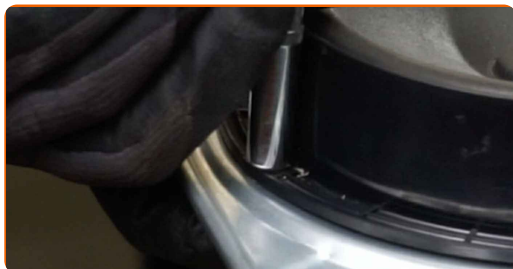

34

Noņemiet savienotāja turētāju.




35

Uzstādiēt savienotāja turētāju uz jaunā durvju paneļa.




36

Uzstādiēt durvju paneli kopā ar stikla pacelēja mehānismu.

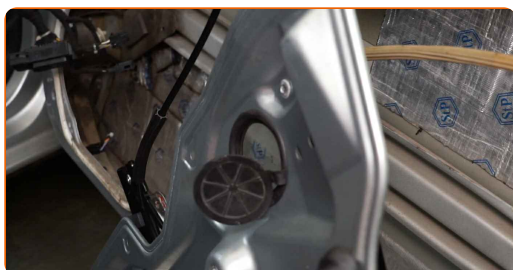

37

Apstrādājiet durvju slēdzenes savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

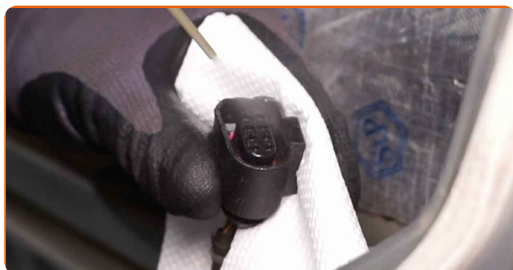

38 Pievienojiet durvju slēdzenes savienotāju.




39 Pieskrūvējiet durvju paneļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



40 Uzstādiet durvju paneļa slēgus.

41 Apstrādājiet elektriskā stiklu pacēlāja moduļa savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

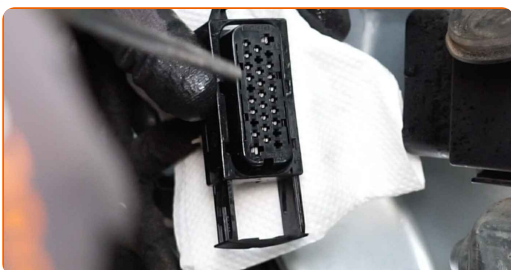


42 Pievienojiet elektriskā stikla pacēlāja savienotāju.

43 Apstrādājiet skaļruņu savienotājus. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.



44 Apstrādājiet elektrisko spoguļu regulēšanas slēdža savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

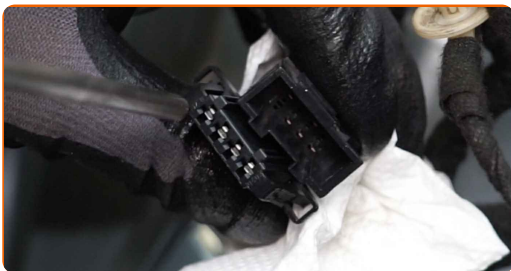


45 Apstrādājiet elektriskā stiklu pacēlāja slēdžu moduļa savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

46 Savienojiet spoguļa regulētāja savienotāju ar durvīm.




47 Pievienojiet skaļruņa savienotāju.

48 Apstrādājiet spuldzes savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

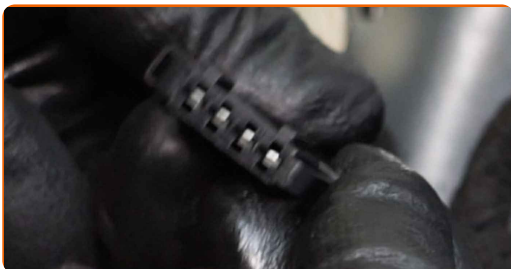

49 Pieskrūvējiet durvju slēdzenes stiprinājumus. Izmantojiet XZN Nr. 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

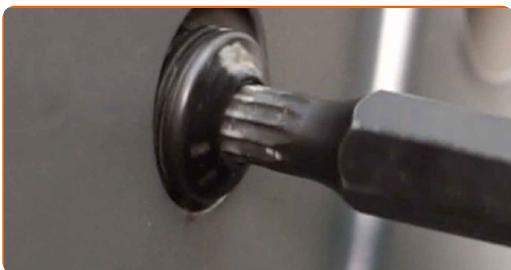


- 50** Pievelciet durvju slēdzenes stiprinājumus. Izmantojiet XZN Nr. 8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.



- 51** Pievelciet durvju paneļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.



- 52** Pievienojiet elektriskā stikla pacelāja vadojumu.

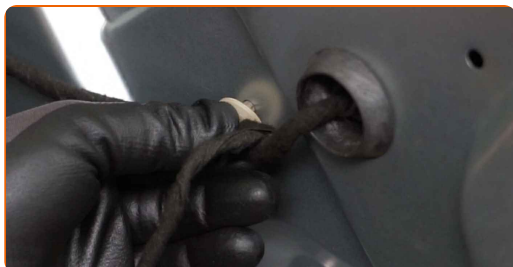

- 53** Noņemiet krāsotāja līmlentu.



54

Nolaidiet loga stiklu un uzstādiet to uz montāžas pamatnes loga pacelšanas mehānismā.



Maiņa: stikla pacēlāji – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet stiklu, nolaižot to.

55


Ieskrūvējiet logu stikla stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, skrūvējot stiprinājumus, turiet stiklu.

- 56** Pievelciet loga stikla stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 6 Nm.

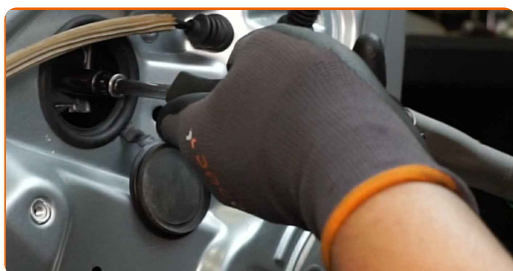


Maiņa: stikla pacēlāji – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOC padomi:

- Pievelkot stiprinājumus, nepielietojiet pārāk lielu spēku. Pārmērīga pievilkšana var sabojāt stiklu.


- 57** Uzstādiet pārsegu uz logu pacēlāja stiprinājumiem.



- 58** Pievienojiet durvju slēdzenes izpildmehānisma kabeli.

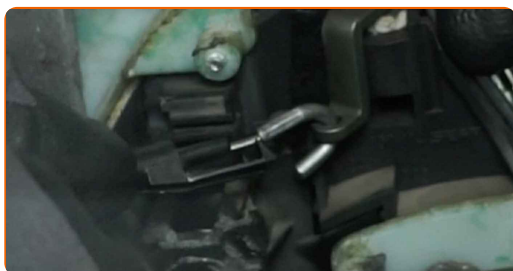

- 59** Pievienojiet spuldzes konektorus.

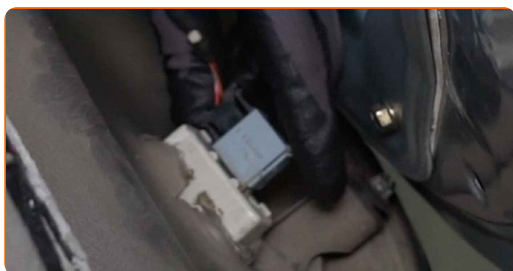


60 Pievienojiet elektriskā stiklu pacēlāja slēdžu moduļa savienotāju.




61 Pievienojiet skaļruņa savienotāju.




62 Uzstādiet durvju karti.

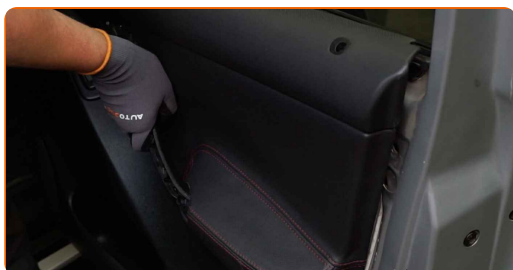

63 Ieskrūvējiet durvīs karšu stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

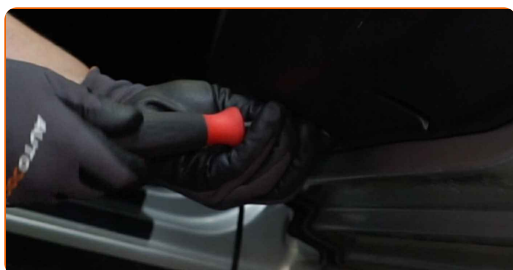

64 Pievienojiet durvju roktura apdares paneli.

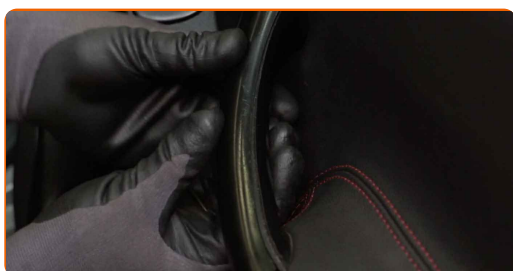


65 Ieslēdziet aizdedzi.

66 Pārbaudiet, vai stiklu pacēlājs pienācīgi darbojas.



67 Izslēdziet aizdedzi.

68 Aizveriet automašīnas durvis.

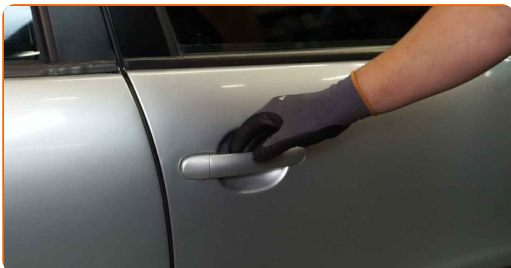

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

STIKLA PACĒLĀJI: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".