



Kā nomainīt: aizmugures
amortizatoru **SKODA**
SUPERB Universālis
(3V5) - nomaņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA SUPERB Universālis (3V5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB Universālis (3V5) 2.0 TSI,
SKODA SUPERB Universālis (3V5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Universālis (3V5) 2.0 TDI,
SKODA SUPERB Universālis (3V5) 2.0 TDI 4x4, SKODA SUPERB Universālis (3V5) 1.4
TSI 4x4, SKODA SUPERB Universālis (3V5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Universālis (3V5)
2.0 TSI 4x4, SKODA SUPERB Universālis (3V5) 1.5 TSi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

MAIŅA: AMORTIZATORU – SKODA SUPERB
UNIVERSĀLIS (3V5). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:

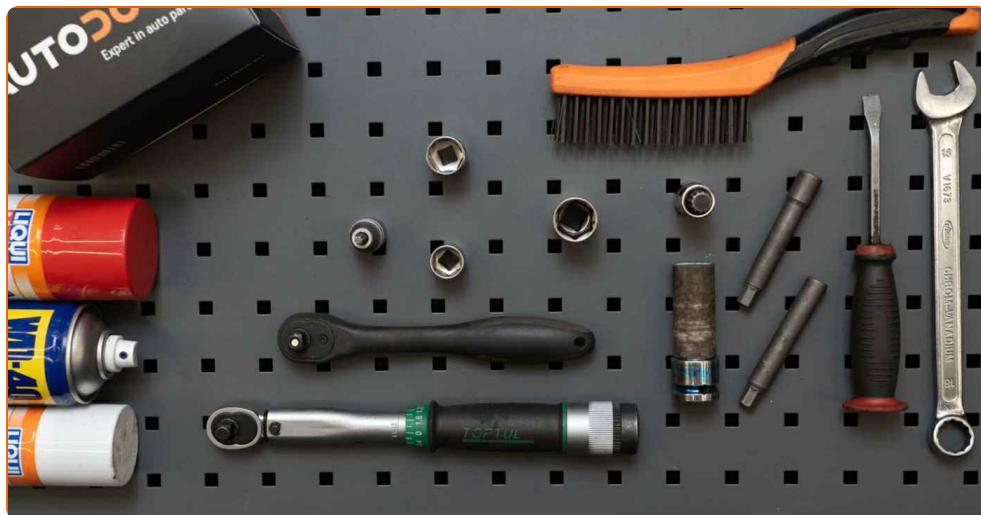

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Keramikas smēre
- Vara smērviesta
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Mucinas uzqalis nr. 18
- Amortizatora muciņu atslēga DD nr. 5,2
- Amortizatora muciņu atslēga DD nr. 6
- Torx uzgalis T25
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Skrūvspīles
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

[Pirkī instrumentus](#)

Maiņa: amortizatoru – SKODA SUPERB Universālis (3V5). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomaiņas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar SKODA SUPERB Universālis (3V5) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



3

Paceliet automašīnu.

Maiņa: amortizatoru – SKODA SUPERB Universālis (3V5). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenu virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet SKODA SUPERB Universālis (3V5) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



7

Atbalstiet aizmugurējo grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



8

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**9**

Notīriet riteņa arkas uzlikas stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti.

**10**

Atskrūvējiet riteņa arkas uzlikas stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**11**

Pabīdīet riteņa arkas uzliku sānis, lai piekļūtu augšējiem amortizatora stiprinājumiem.



12

Notīriet adsorbera stiprinājumu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



13

Atskrūvējiet adsorbera stiprinājumu. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



14

Pabīdīet adsorberu sānis, lai piekļūtu augšējiem amortizatora stiprinājumiem.




15

Notīriet amortizatora augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



16

Atskrūvējiet amortizatora balsta stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

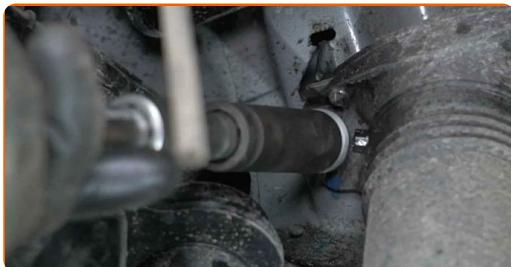

17

Izņemiet stiprinājuma skrūves.




18

Pazeminiet hidraulisko statni par 10-15 cm.




19

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

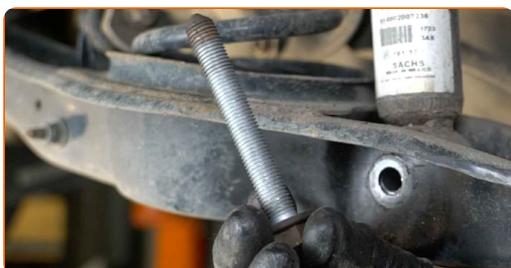

20

Noņemiet amortizatoru.

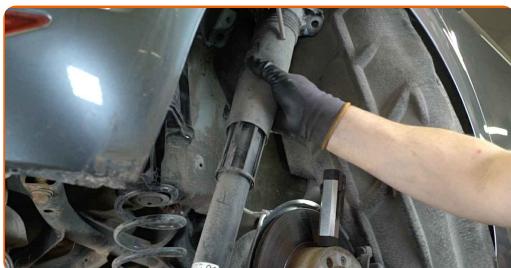

21

Notīriet amortizatora montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



22

Saspiediet amortizatoru skrūvspīlēs.



23

Noņemiet amortizatora balsta vāku. Izmantojet montāžas sviru.



24

Notīriet amortizatora kāta stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



25

Noņemiet amortizatora virzuļa kāta stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojet amortizatora muciņu atslēgu DDNº5,2. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



26

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru – SKODA SUPERB Universālis (3V5). Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

27

Uzstādiet uz jaunā amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.



AUTODOC iesaka:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

28

Pievelciet amortizatora stieņa uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet amortizatora muciņu atslēgu DDNº6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



29

Apstrādājiet amortizatora stieņa stiprinājumu. Izmantojiet vara smērvielu.



30

Uzstādīt amortizatora balsta vāku.



31

Atslābiniet skrūvspīles un izņemiet amortizatoru.



32

Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.



33

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.



34

Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.



35

Uzstādīt stiprinājuma skavas.




36

Pievelciet amortizatora balsta stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm. +45°



37

Apstrādājiet amortizatora balsta stiprinājumus. Izmantojet vara smērvielu.

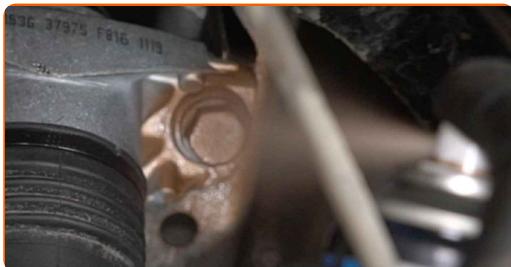

38

No jauna uzstādīet adsorberu.

**39**

Pievelciet adsorbera stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 12 Nm.

**40**

Apstrādājiet adsorbera stiprinājumu. Izmantojiet vara smērvielu.

**41**

Uzstādīet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā.

**42**

Pieskrūvējiet riteņa arkas uzlikas stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



AUTODOC iesaka:

- Lai pareizi pievilktu stiprinājumus, jums jāpaceļ balstiekārtas komplektējošās daļas to darba stāvoklī.

43

Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtīņu uz gultņa sēžas. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 70 Nm. +180°



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

44

Izņemiet atbalstu no aizmugurējās grozāmass apakšas.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru – SKODA SUPERB Universālis (3V5). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

45

Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojet vara smērvielu.



46

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojet metāla birsti.



47

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojet keramikas smēri.



48

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru – SKODA SUPERB Universālis (3V5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

49

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet SKODA SUPERB Universālis (3V5) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

50

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



51

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



52

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS!** [SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".