



Kā nomainīt: priekšas
amortizatora statni **Ford**
Transit Mk7 van -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Platforma / Šasija (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platforma / Šasija (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platforma / Šasija (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Platforma / Šasija (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Platforma / Šasija (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobuss (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, (+ 8)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – FORD TRANSIT MK7 VAN. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

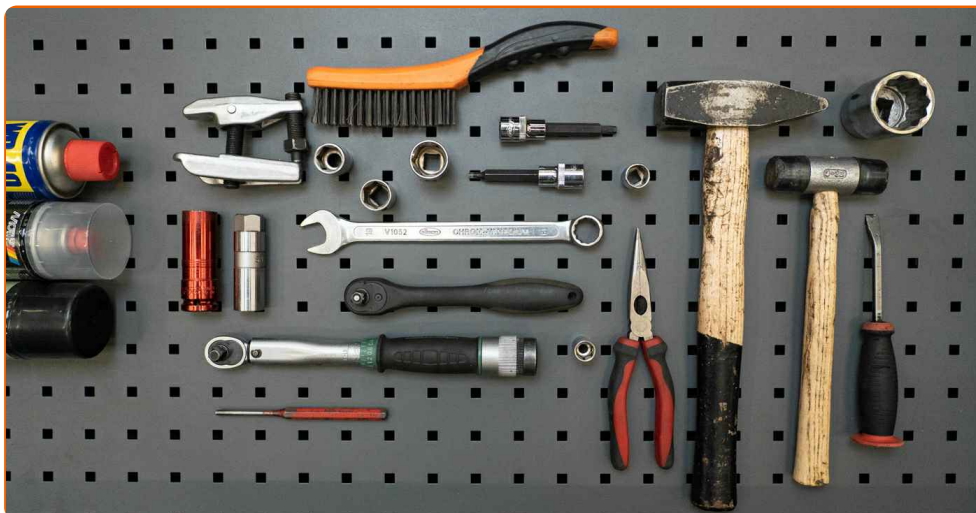

- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga nr. 19
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Muciņas uzgalis nr. 24
- Muciņas uzgalis nr. 36
- Statņa uzgriežņa mucīņas uzgalis nr. 18
- Sešstūru uzgalis H5
- Sešstūra pagarinājuma stienis H6
- Pneimo mucīņa nr. 21
- Sprūdratatslēga vai elektroinstrumenta vītņoto stiprinājumu demontāžai/uzstādīšanai
- Vītņurbja atslēga
- Montāžas lauznis
- Garās knaibles
- Teleskopisks magnētiskais satvērējs
- Caursitnis
- Āmurs
- Gumijas āmurs
- Lodbalstu noņēmējs
- Atsperu saspišanas stends
- Transmisijas domkrats vai otrs transportlīdzekļa domkrats
- Autopacēlājs vai domkrats ar drošības atbalstiem un riteņu ķīli

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: amortizatora statne – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC iesaka:

- Priekšējās balstiekārtas statņi, atsperes un statņu balsti ir jānomaina pa pāriem.
- Nomaiņas procedūras ir identiskas priekšējās balstiekārtas labās un kreisās puses statņiem, atsperēm un statņu balstiem, izņemot darbības, kas nepieciešamas, lai piekļūtu kreisās un labās puses statņu balstu stiprinājumiem.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – FORD TRANSIT MK7 VAN. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet automašīnas durvis.

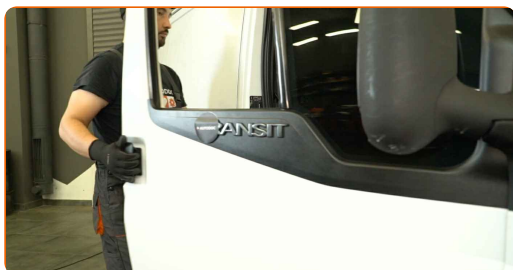

2

Atveriet cimdu nodalījumu.



3

Nospiediet uz leju cimdu nodalījuma stiprinājuma cilņus, lai to atvienotu.



4

Noņemiet cimdu nodalījumu.



5

Atlieciet atpakaļ izolāciju, kas nosedz statņa balsta stiprinājumus.



6

Notīriet augšējā statņa balsta stiprinājumus. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




- 7 Atlaidiet vaļīgāk statņa balsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 13. Izmantojiet sprūdatslēgu.



Brīdinājums!

- Neatskrūvējiet uzgriežņus pilnībā.

- 8 Nostipriniet riteņus ar ķīliem.

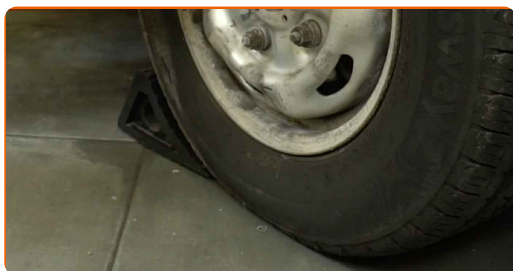

- 9 Noņemiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu.


- 10 Atlaidiet vaļīgāk riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



11 Noņemiet šķelttapu, kas nostiprina ass stiprinājumu. Izmantojiet montāžas lauzni. Izmantojiet garās knaibles.



12 Noņemiet vainaguzliku no ass uzgriežņa.

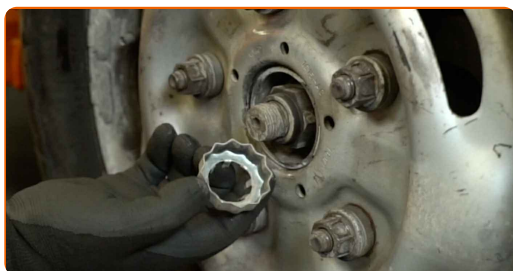

13 Notīriet ass uzgriezni. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




14 Atlaidiet vaļīgāk ass uzgriezni. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 36. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



15

Paceliet transportlīdzekli.

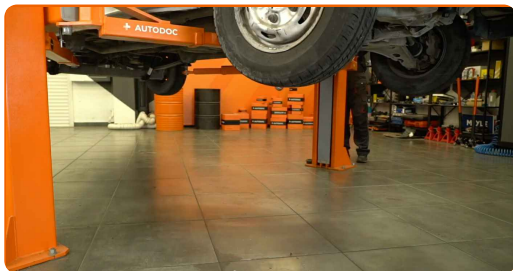

Mainā: amortizatora statne – Ford Transit Mk7 van. Profesionāli iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

16

Atskrūvējiet riteņu uzgriežņus.



Uzmanību!

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, atskrūvējot uzgriežņus, pieturiet riteni.


17

Noņemiet riteņi.



18

Notīriet stiprinājumu, kas savieno šķērsstabilizatora stieplu ar amortizatora statni. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

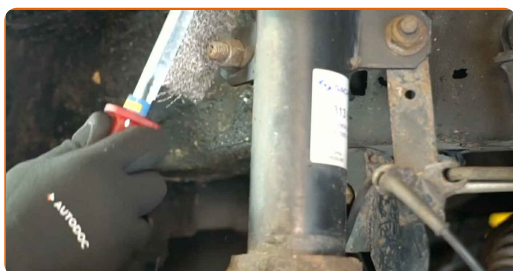


19

Notīriet ABS devēja kabeļa kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

20

Notīriet stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

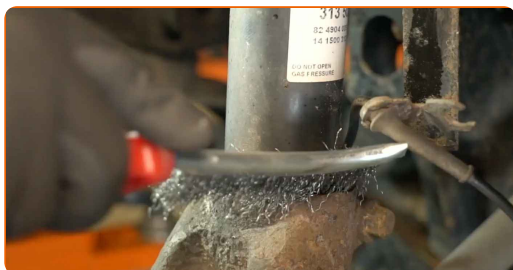

21

Atskrūvējiet ABS devēja kabeļa kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet mucināšanas uzgali nr. 18 Izmantojiet sprūdatslēgu.




22

Atvienojiet ABS devēja kabeļa kronšteinu no amortizatora statņa.



23

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno šķērsstabilizatora stiepi ar amortizatora statni. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 19. Izmantojiet sešstūru uzgali H5. Izmantojiet sprūdatslēgu.

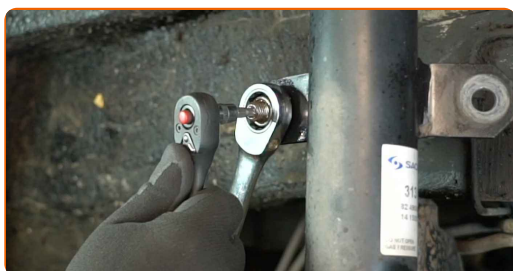

24

Atvienojiet šķērsstabilizatora stiepi no amortizatora statņa.




25

Atskrūvējiet ass uzgriezni. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 36. Izmantojiet sprūdatslēgu.




26

Noņemiet ass paplāksni. Izmantojiet teleskopisko magnētisko satvērēju.

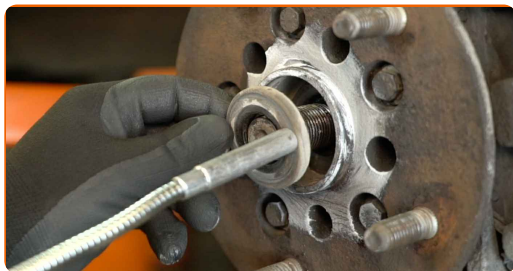


27

Atbalstiet balstiekārtas sviru. Izmantojiet transmisijas domkratu vai vēl vienu transportlīdzekļa domkratu.

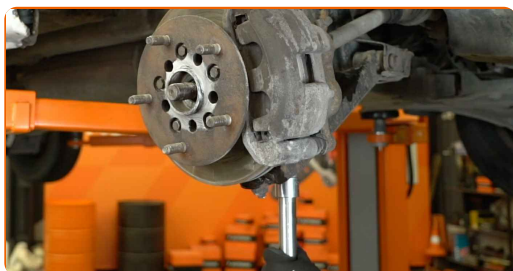


28

Atvienojiet piedziņas vārpstu no grozāmass. Izmantojiet caursiti. Izmantojiet āmuru.

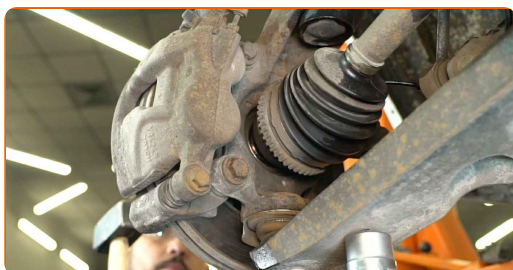

29


Izņemiet balstu no balstiekārtas sviras apakšas.

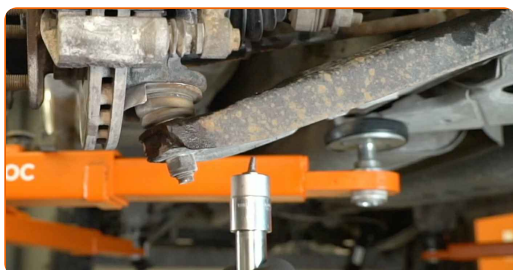


Mainā: amortizatora statne – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC iesaka:

- Nolaidiet transmisijas domkratu vai transportlīdzekļa domkratu vienmērīgi, bez rāvieniem, lai nesabojātu transportlīdzekļa mezglus un mehānismus.

- 30** Notīriet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

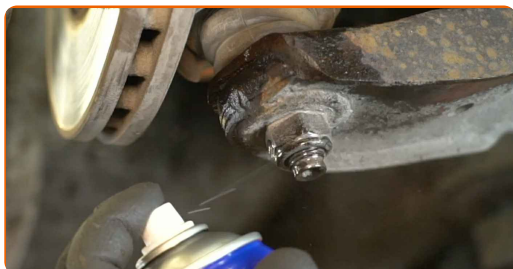


- 31** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 24. Izmantojiet sprūdatslēgu.

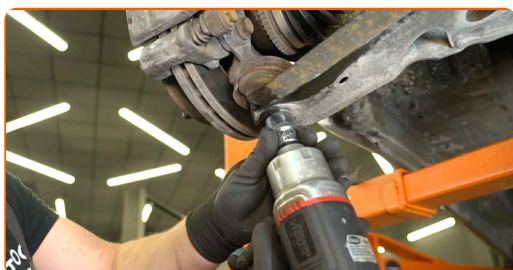

- 32** Atbalstiet grozāmasi. Izmantojiet transmisijas domkratu vai vēl vienu transportlīdzekļa domkratu.



- 33** Atvienojiet lodbalstu no balstiekārtas sviras. Izmantojiet lodbalstu noņēmēju. Izmantojiet montāžas lauzni.

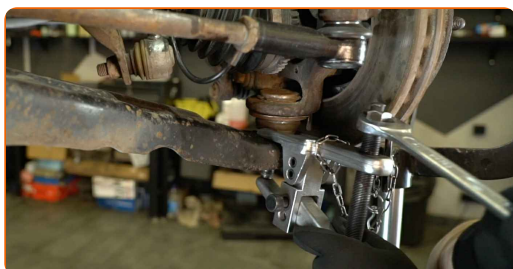

- 34** Izņemiet balstu no grozāmass apakšas.


- 35** Atbrīvojiet lodbalstu no balstiekārtas sviras, ar montāžas lauzni pavelkot uz leju balstiekārtas sviru.

- 36 Pēc lodbalsta atbrīvošanas pārvietojiet grozāmasi nedaudz uz sāniem un uzmanīgi atgrieziet balstiekārtas sviru tās sākotnējā stāvoklī.
- 37 Atkal atbalstiet grozāmasi.
- 38 Noņemiet piedziņas vārpstu no grozāmass.
- 39 Piesieniet piedziņas vārpstu pie virsbūves ar stiepli.


Uzmanību!

- Pārliecinieties, ka piedziņas vārpsta neatrodas iekarinātā stāvoklī.


- 40 Atskrūvējiet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 15 Izmantojiet sprūdatslēgu.

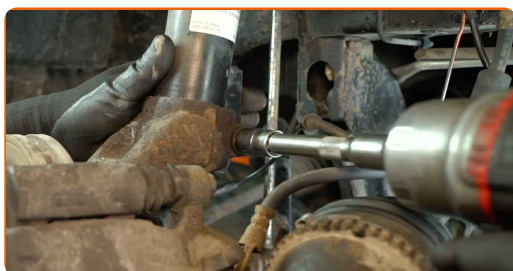

- 41 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

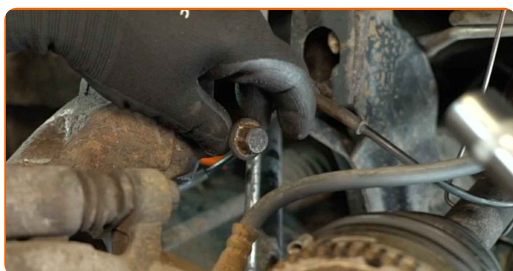

- 42 Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa. Izmantojiet gumijas āmuru. Izmantojiet transmisijas domkratu vai vēl vienu transportlīdzekļa domkratu.

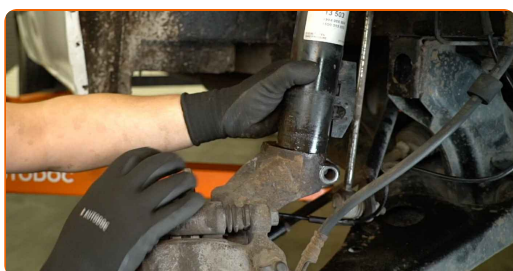


Maiņa: amortizatora statne – Ford Transit Mk7 van. Ieteikums:

- Pārliecinieties, ka grozāmass neatrodas iekarinātā stāvoklī uz bremžu šļūtenes vai elektriskā kabeļa.

43

Atskrūvējiet amortizatora statņa balsta stiprinājumus.

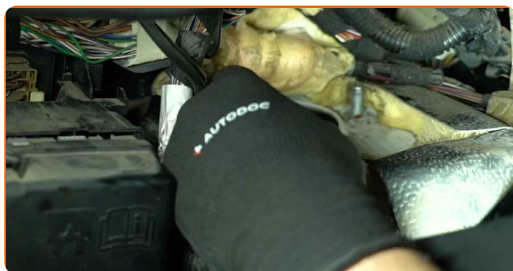


Uzmanību!

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, atvienojot stiprinājumus, pieturiet statni.


44

Noņemiet amortizatora statņa mezglu.

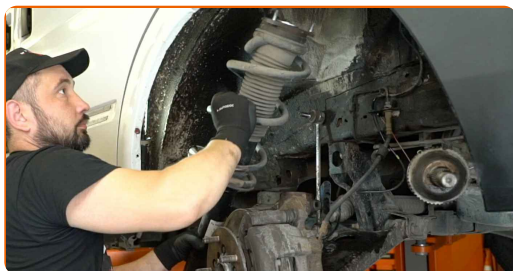


45

Notīriet amortizatora statņa montāžas sēžas. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

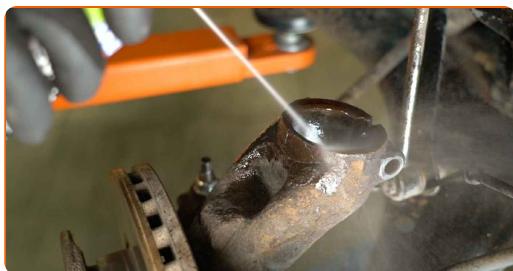


46

Notīriet stiprinājumu uz šķērsstabilizatora stiepņa. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

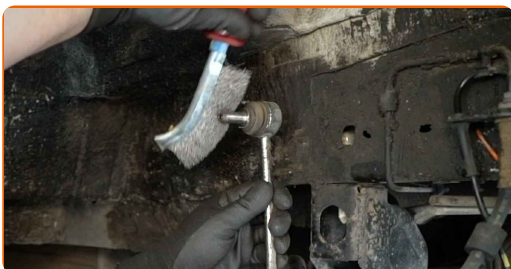

47

Notīriet pusass šarnīra rievas. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

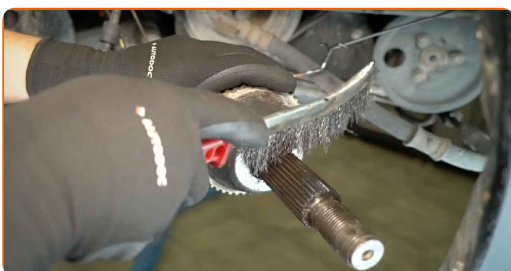

48

Atkarībā no tā, kādu detaļu nomaināt, jums var būt nepieciešams izjaukt amortizatora statni. Savukārt, ja visas izmantojamās detaļas būs jaunas, vecais statni nebūs jāizjauc. Šādā gadījumā atsperu saspiešanas stands būs nepieciešams tikai jaunā statņa montāžai, ja tā detaļas tikušas iegādātas atsevišķi.

49

Uzstādiet amortizatora statņa mezglu atsperu saspiešanas standā.



Mainā: amortizatora statne – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Izmantojot atsperu saspiešanas stendu, atsperes vijums ir stingri jānostiprina, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties, ka atsperē atrodas pareizā pozīcijā.
- Pārliedzinieties, ka stenda spaiļes ir cieši nostiprinātas uz vijumiem.

50

Saspiediet atsperi.



51

Notīriet statņa virzuļa kāta augšējo daļu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



52

Atskrūvējiet statņa virzuļa kāta uzgriezni. Izmantojiet statņa uzgriežņa mucīņas uzgalis nr. 18 Izmantojiet sešstūra pagarinājuma stieni H6. Izmantojiet sprūdatslēgu.



53

Noņemiet augšējo statņa balstu.

**54**

Atlaidiet atsperi.

**55**

Noņemiet balsta gultni un atduri.

**56**


Noņemiet atsperi.

**57**

Noņemiet putekļu sargu.

**58**

Noņemiet veco statni no atsperu saspiešanas stenda.

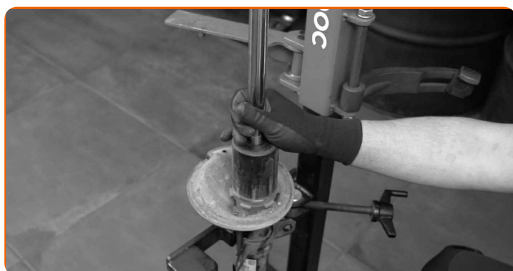

Mainā: amortizatora statne – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC padomi:

- Pirms jaunā statņa uzstādīšanas to vajadzētu 3–5 reizes papumpēt ar roku.

59

Ievietojiet jauno statni atsperu saspiešanas stendā.




60

Uzstādiet atsperi uz statņa.



61

Uzstādiet putekļu sargu, atduri un balsta gultni.

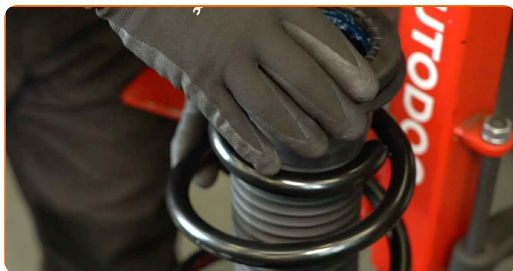

62


Saspiediet atsperi.



63 Uzstādiet augšējo statņa balstu.



64 Uzstādiet un pievelciet statņa virzuļa kāta uzgriezni. Izmantojiet statņa uzgriežņa mucīņas uzgali nr. 18. Izmantojiet sešstūra pagarinājuma stieni H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 70 N·m.

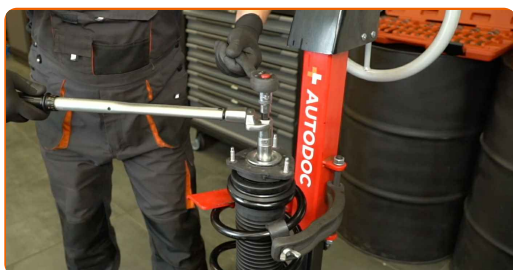


65 Atlaidiet atsperi.



66 Noņemiet statņa mežglu no atsperu saspiešanas stenda.




67 Uzstādiet statņa mežglu riteņa arkā.

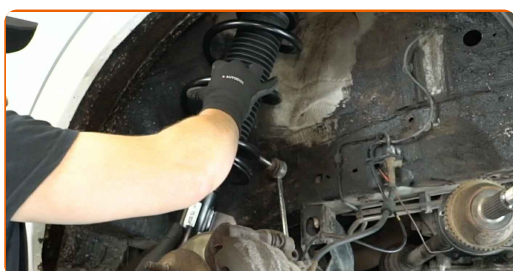

68

Pieskrūvējiet statņa balsta stiprinājumus. Nepievelciet tos.

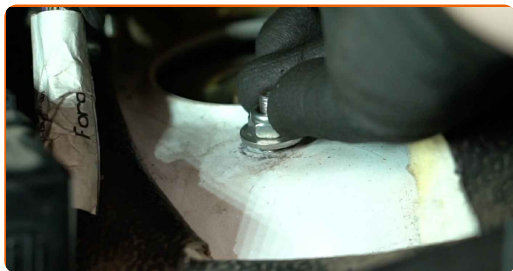


Uzmanību!

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieskrūvējot stiprinājuma uzgriežņus, pieturiet statni.


69

Nostipriniet statni uz grozāmass. Izmantojiet transmisijas domkratu vai vēl vienu transportlīdzekļa domkratu.

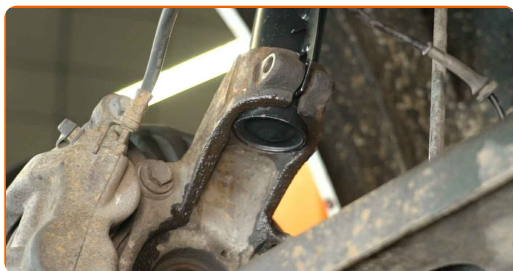

70

Uzstādiet un pieskrūvējiet stiprinājuma skrūvi.

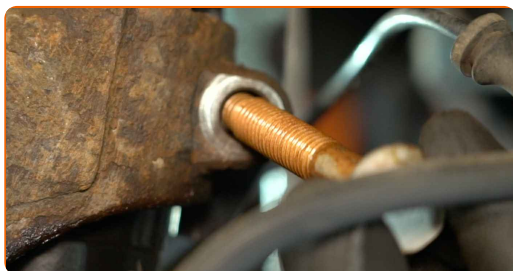

71

Uzstādiet piedziņas vārpstu.




Brīdinājums!

- No jauna veicot montāžu, izmantojiet jaunu ass uzgriežņa komplektu: paplāksni, uzgriezni, vainaguzliku un šķelttapu.

72

Uzstādiet ass paplāksni.

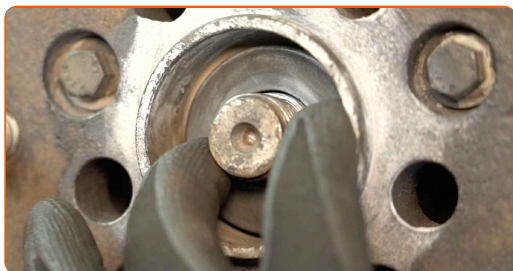


73

Uzskrūvējiet ass uzgriezni. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 36. Izmantojiet sprūdatslēgu.



74

Notīriet lodbalsta montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

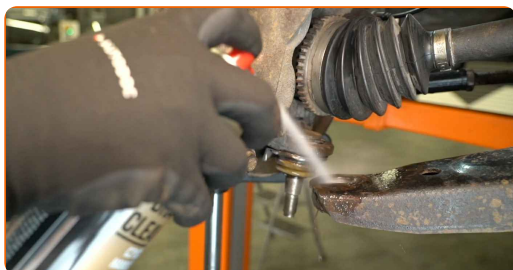

75

Piestipriniet lodbalstu pie balstiekārtas sviras un uzskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet montāžas lauzni.




76

Uzstādiet šķērsstabilizatora stiepi un uzskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni.



77

Uzstādiet ABS devēja kabeļa kronšteinu un uzskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni.

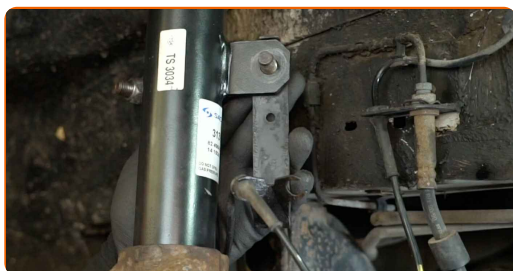


78

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno šķērsstabilizatora stiepi ar amortizatora statni. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 55 N·m.



79

Pievelciet ABS devēja kabeļa kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 18 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 45 N·m.

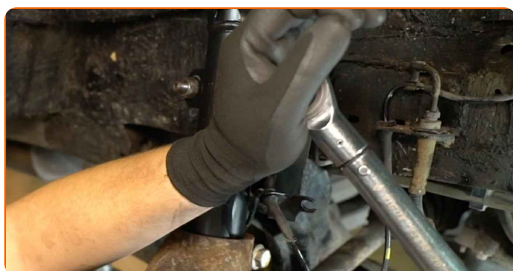


80

Paceliet grozāmāsi ar domkratu.

81

Pievelciet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 18 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 100 N·m + 180°.

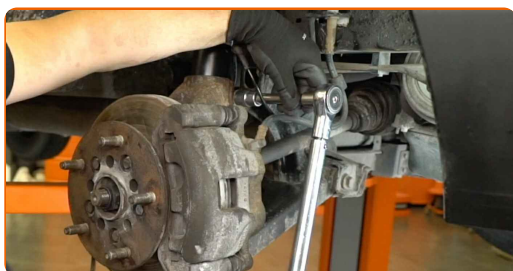


Svarīgi!

- Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

82

Izņemiet balstu no grozāmass apakšas.

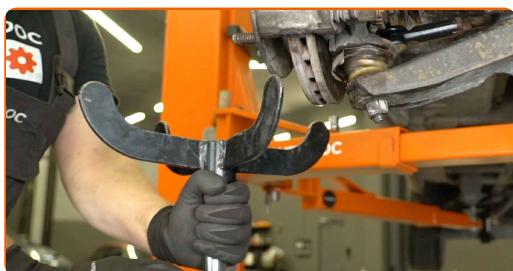


Maiņa: amortizatora statne – Ford Transit Mk7 van. Ieteikums:

- Nolaidiet transmisijas domkratu vai transportlīdzekļa domkratu vienmērīgi, bez rāvieniem, lai nesabojātu transportlīdzekļa mezglus un mehānismus.

83

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno balstiekārtas sviru ar lodbalstu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 24. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 150 N·m.

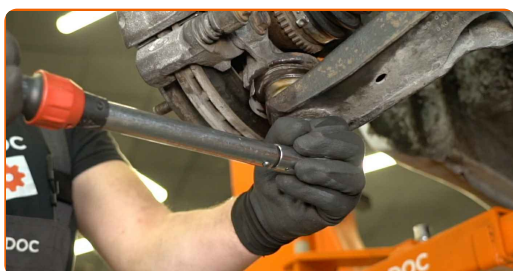


84

Notīriet riteņa diska montāžas sēžu. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



85

Apstrādājiet riteņa rumbas virsmu, kas saskaras ar riteņa loku. Izmantojiet keramikas smēri.

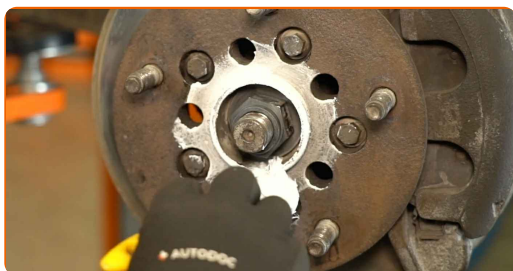

86

Uzstādiet riteni.



Uzmanību!

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieskrūvējot stiprinājumu uzgriežņus, pieturiet riteni.

87

Pieskrūvējiet riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet sprūdatslēgu.



88

Nolaidiet automašīnu un pievelciet uzgriežņus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 200 N·m.




89

Pievelciet ass uzgriezni. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 36. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 320 N·m.




90

Uzstādiet vainaguzliku uz ass uzgriežņa.

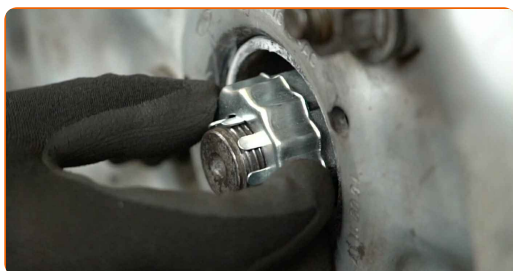

91

Uzstādiet šķelttāpu. Izmantojiet montāžas lauzni.

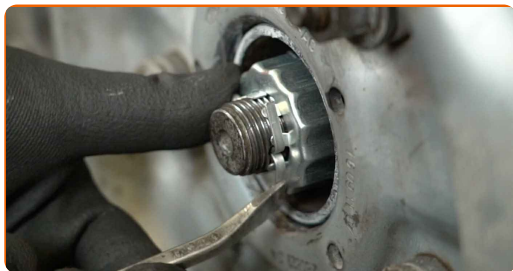

92

Uzstādiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu.

93

Noņemiet domkratu, drošības atbalstus un riteņu ķīlus.


94

Pievelciet statņa balsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 30 N·m.



95

Uzstādiet atpakaļ savā vietā izolāciju, kas nosedz statņa balsta stiprinājumus.

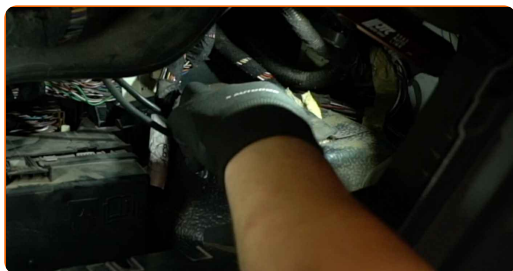

96

Uzstādiet cimdu nodalījumu, nospiežot uz leju tā stiprinājuma cilņus.



97

Aizveriet cimdu nodalījumu.

**98**

Aizveriet automašīnas durvis.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD TRANSIT MK7 VAN

FORD AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**FORD TRANSIT MK7 VAN AMORTIZATORU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2024 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".