

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: riteņa
bremžu cilindrs

VAUXHALL Astra Mk III

(F) CC (T92) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.4 S, VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.4 i, VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.6 i, VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.8 i, VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.8 i 16V, VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 2.0 i, VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.6 i 16V, VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) 1.7 D

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**MAIŅA: RITEŅA BREMŽU CILINDRS – VAUXHALL
ASTRĀ MK III (F) CC (T92). INSTRUMENTI, KURI BŪS
VAJADŽĪGI:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērvielā
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Kombinētā atslēga Nr 9
- Kombinētā atslēga Nr 24
- Uzgriežņu atslēga bremžu caurulēm № 10
- Pnemo mucina Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Apaļknaibles
- Gumijas āmurs
- Plakanais Skrūvgriezis
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus

**Maina: riteņa bremžu cilindrs – VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92).
AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Nomainiet aizmugurējo trumuļu bremžu riteņu bremžu cilindrus pa pāriem.
- Nomainas procedūra aizmugurējo trumuļu bremžu labā un kreisā riteņa bremžu cilindriem ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RITEŅA BREMŽU CILINDRS – VAUXHALL ASTRA MK III (F) CC (T92). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



3 Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: riteņa bremžu cilindrs – VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92).
AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



7

Noņemiet šķelttapa, kas fiksē rumbas uzgriezni. Izmantojiet apaļknaibles.



8

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 24.



9

Noņemiet bremžu trumuli.



Maiņa: riteņa bremžu cilindrs – VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92).
Profesionāļi iesaka:


- Aplūkojiet bremžu trumuli. Ja nepieciešams, nomainiet to.

10

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar riteņa bremžu cilindru. Izmantojiet bremžu cauruļu atslēgu Nr. 10.

11


Atvienojiet bremžu cauruli.

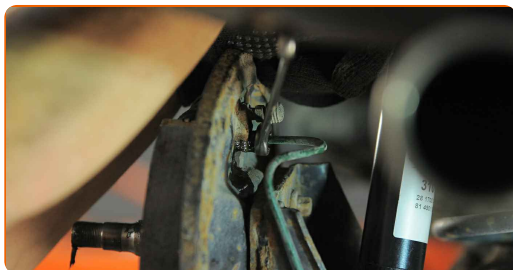


Maiņa: riteņa bremžu cilindrs – VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92).
AUTODOC iesaka:

- Nekavējoties noslēdziet bremžu līnijas atvērto galu, lai novērstu šķidruma noplūdi un netīrumu iekļūšanu hidrauliskajā sistēmā.

12 Atskrūvējiet riteņa bremžu cilindra stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

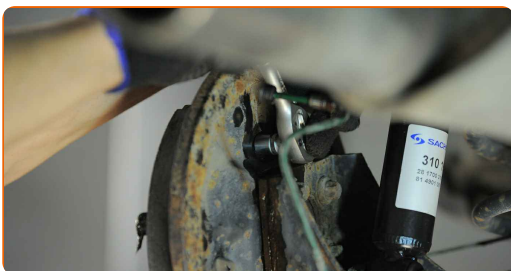

13 Noņemiet bremžu cilindru no bremžu vairoga. Izmantojiet montāžas sviru.

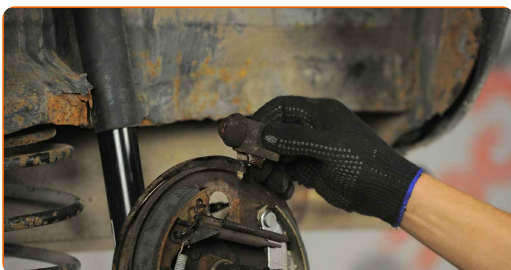

14 Notīriet bremžu trumuli. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

15 Notīriet bremžu šļūtenes stiprinājuma vietu un bremžu trumuļa stiprinājuma skrūves VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) automašīnai.



16 Uzstādiet jaunu bremžu cilindru.



17 Pievelciet riteņa bremžu cilindra stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.



18 Pievienojiet bremžu cauruli. Izmantojiet bremžu cauruļu atslēgu Nr. 10.



19 Atgaisojiet bremžu cilindra sistēmu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 9.



Maiņa: riteņa bremžu cilindr – VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92).
Ieteikums:

- Noteikti uzstādiet izplūdes vārsta aizsargvāciņu.

20 Pievelciet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar riteņa bremžu cilindru. Izmantojiet bremžu cauruļu atslēgu Nr. 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.

21 Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

22 Uzstādiet bremžu trumuli.



23 Pieskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 24. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



24 Uzstādiet rumbas gultņa stiprinājuma uzgriežņa šķelttapu. Izmantojiet apaļknaibles.



25 Uzstādiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.



- 26** Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.




- 27** Uzlieciet riepu.



Maiņa: riteņa bremžu cilindrs – VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

- 28** Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

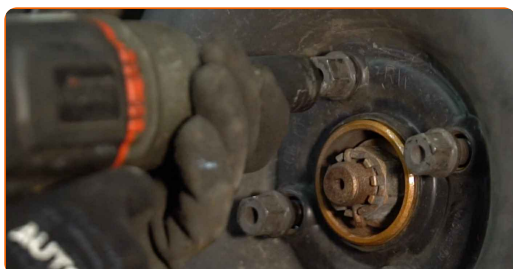

29

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



30

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



AUTODOC iesaka:

- Pēc VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) cilindra nomaiņas atgaisojiet bremžu sistēmu.
- Svarīgi! Maiņa: riteņa bremžu cilindrs – VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92). Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, pielejiet klāt.
- Veiciet bremzēšanas testu, braucot ar vidēju ātrumu; VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) nevajadzētu vilkt uz vienu pusi.

31

Noregulējiet atstarpi starp VAUXHALL Astra Mk III (F) CC (T92) bremžu lokiem un trumuli, nospiežot bremžu pedāli 10-15 reizes.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITENA BREMŽU CILINDRS: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".