

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas
bremžu šļūteņu
VAUXHALL Astra Mk IV
(G) Universālis (T98) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98) 1.6 Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98) 1.8 16V Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98) 1.4 16V Dualfuel

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

MAIŅA: BREMŽU ŠĻŪTEŅU – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) UNIVERSĀLIS (T98). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADŽĪGI:



- Stieplu suka
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviola
- Kombinētā atslēga Nr 9
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Muciņas uzgalis nr. 11
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Bremžu atgaisošanas aprīkojums
- Lauznis
- Gumijas āmurs
- Āmurs
- Trauks šķidrumiem
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus

**Maina: bremžu šļūteņu – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98).
AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Labās un kreisās bremžu šļūtenes maiņas algoritms uz vienas ass ir identisks.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: BREMŽU ŠĻŪTEŅU – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) UNIVERSĀLIS (T98). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidrums izplešanās tvertnes vāku.

2 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



3 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




Maiņa: bremžu šļūteņu – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98).
AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


6

Noņemiet riteni.

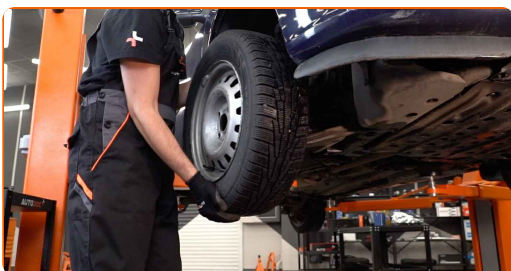


7


Notīriet bremžu šļūtenes savienojuma zonu ar suportu un bremžu kontūras cauruli. Izmantojiet metāla birsti.

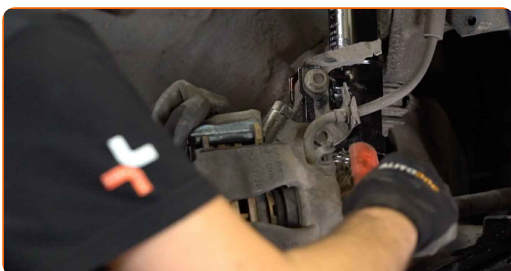


- 8** Noņemiet bremžu šļūtenes stiprinājumu fiksatoru pie amortizatora statnes. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.

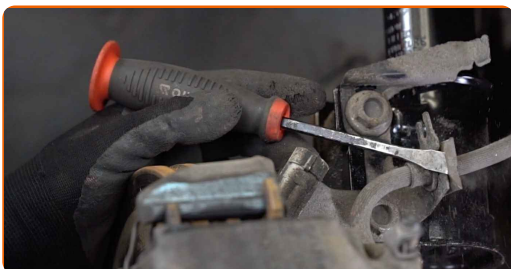


- 9** Atvienojiet bremžu šļūteni no amortizatora statnes.

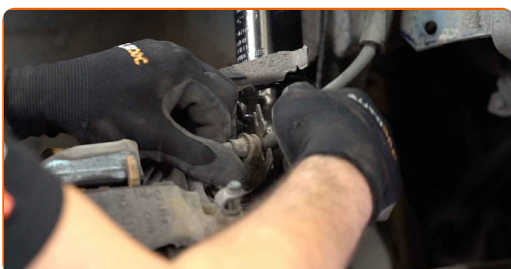


- 10** Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.

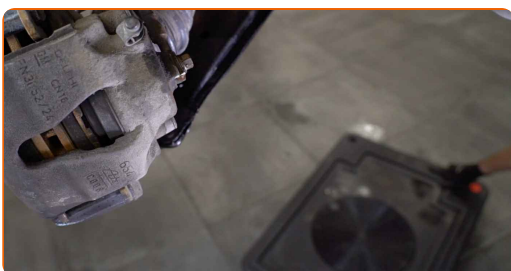


- 11** Atskrūvējiet bremžu šļūtenes stiprinājumus pie bremžu kontūras caurules. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

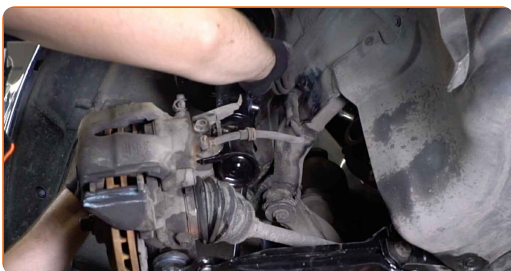


12 Atskrūvējiet bremžu šļūteni no bremžu suporta. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 11. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

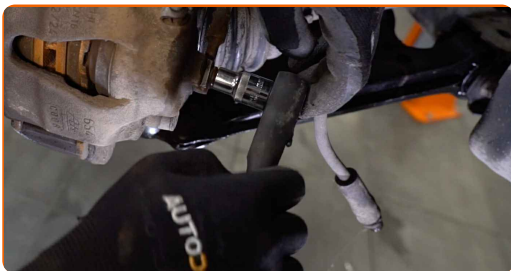

13 Uzstādiet jaunu blīvredzenu uz jaunās bremžu šļūtenes.

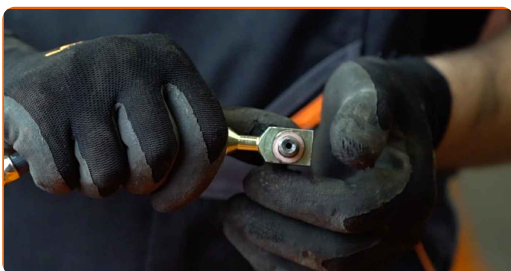

14 Notīriet bremžu šļūtenes bīdņi no netīrumiem. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

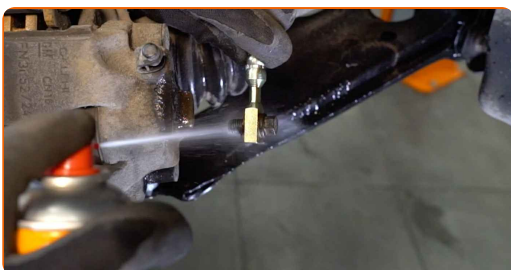


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu šļūteņu – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


15

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno bremžu šļūteni pie bremžu suporta. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 11. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

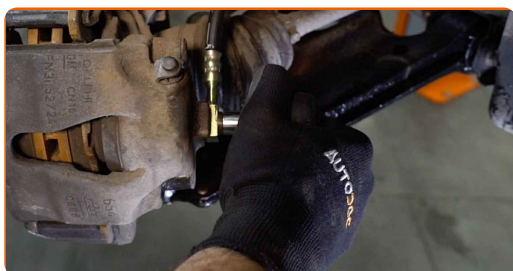

16

Attīriet bremžu šļūtenes montāžas vietu uz bremžu kontūras caurules. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

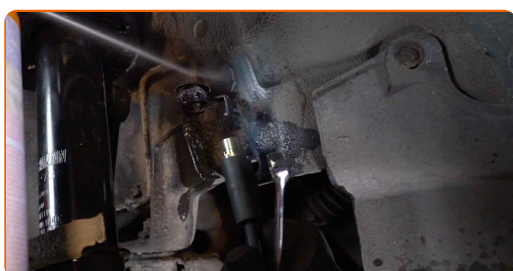


Maiņa: bremžu šļūteņu – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98).
Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

17

Uzskrūvējiet bremžu šļūteni uz bremžu kontūras caurules. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 16 Nm.

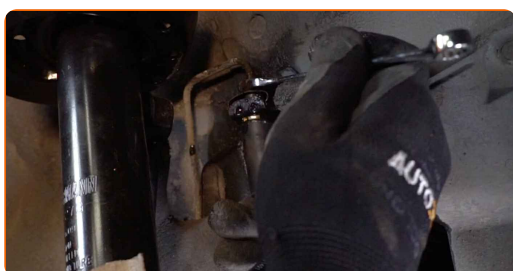

- 18** Notīriet bremžu šļūtenes savienojuma zonu ar suptu un bremžu kontūras cauruli. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu šļūteņu – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

- 19** Nostipriniet bremžu sistēmas šļūteni uz statnes.



- 20** Uzstādiet bremžu šļūtenes stiprinājuma fiksatoru. Izmantojiet gumijas āmuru.



- 21** Uzstādiet bremžu atgaisošanas aprīkojumu iemavu.



22

Atskrūvējiet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 9.



23

Izspiediet bremžu pedāli vairākas reizes, lai izlaistu gaisu no sistēmas.



24

Pievelciet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 9.



25

Atvienojiet bremžu sistēmas atgaisošanas aprīkojumu.

26

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



27 Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot VAUXHALL Astra Mk IV (G) Universālis (T98) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

28 Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



29 Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 110 Nm.

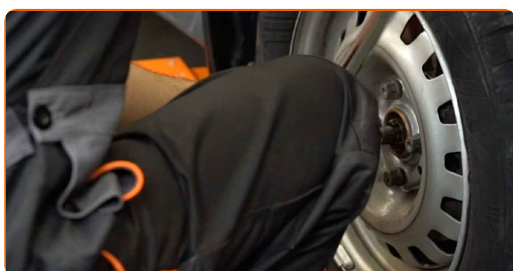

30 Noņemiet fiksētājus un domkratus.



31

Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

32

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU ŠĻŪTENŪ: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".