

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas  
atsperes **VAUXHALL**  
**Corsavan Mk II (C) (X01)** -  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.2 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

**MAIŅA: ATSPERU – VAUXHALL CORSAVAN MK II (C)  
(X01). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielā
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Amortizatora mucīņu atslēga DD №8
- Vītņurbja atslēga
- Lauznis
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: atsperu – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Abas priekšējās balstiekārtas atsperes jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisai, gan labai priekšējās balstiekārtas atsperei.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Atveriet motora pārsegu.


**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Noņemiet amortizatora statnes atbalsta vāku. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



**4** Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**5** Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN№8. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

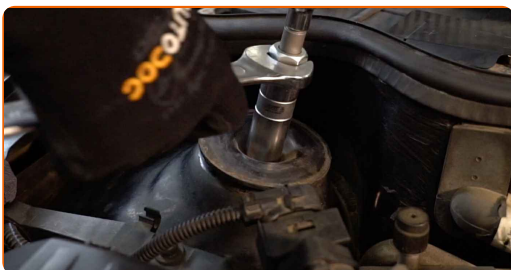

**6** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



**7** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



**8** Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.


**9** Atskrūvējiet riteņu skrūves.



**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Turiet VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

**10** Noņemiet riteni.

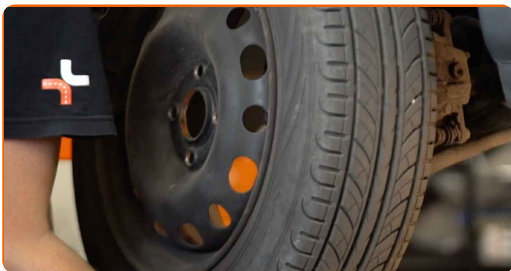


**11** Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



**12** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



**13** Noņemiet stabilizatora stieni.

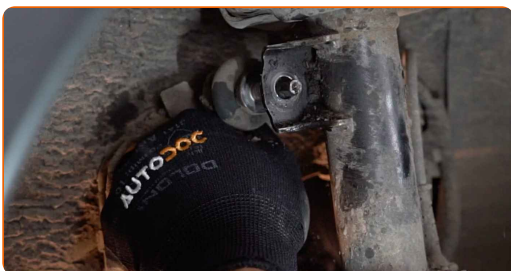

Maiņa: atsperu – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet stabilizatora bukses. Nomainiet tās, ja nepieciešams.

14

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




15

Atvienojiet ABS devēja kabeļa stiprinājumu no amortizatora statņa.



16


Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet vīturbja atslēgu.

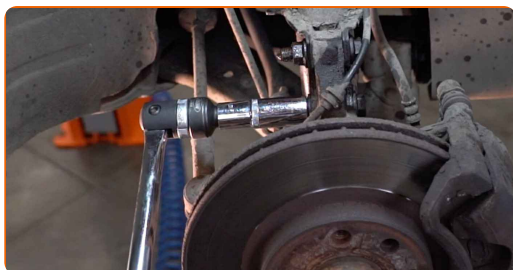


**17** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.




**18** Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

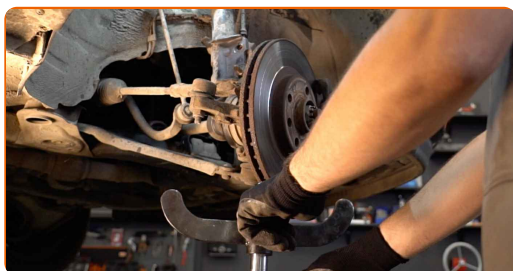

**19** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

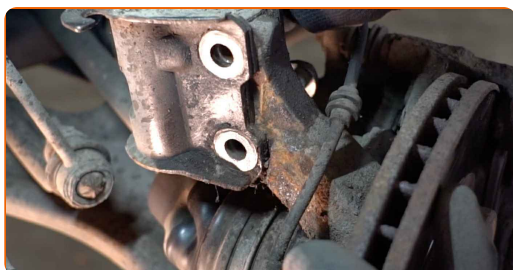

**20** Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa. Izmantojiet montāžas sviru.

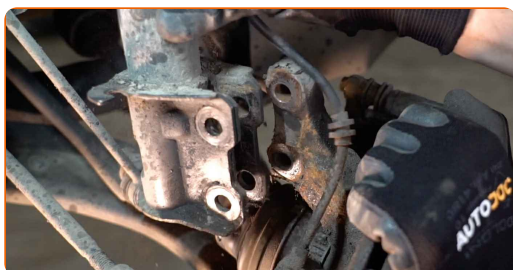

**21** Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.






**AUTODOC iesaka:**

- VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.


**22**

Noņemiet amortizatora statni.

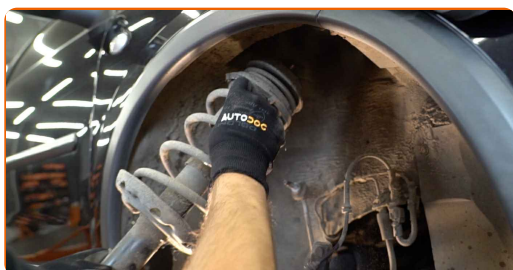

**23**


Uzstādiēt amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

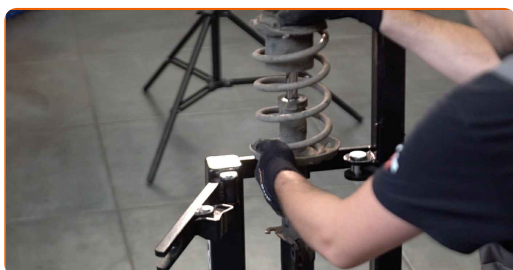


**Maiņa: atsperu – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Profesionāļi iesaka:**

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

24 Saspiediet atsperi.

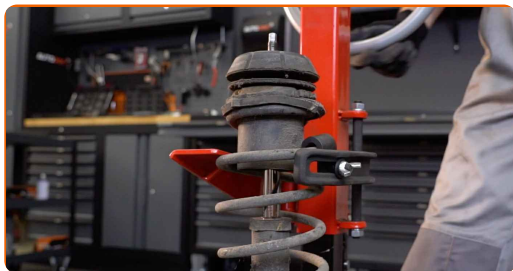

25 Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN<sup>o</sup>8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

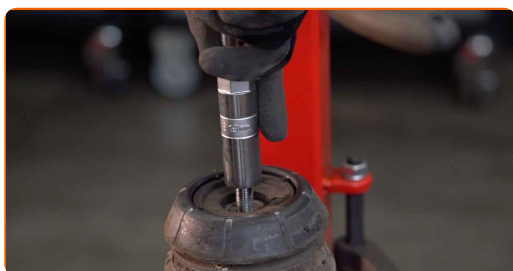


26 Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsītēju.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

27 Atbrīvojiet vīto atsperi.

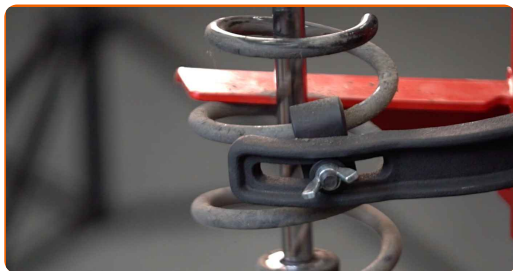


28 Noņemiet atsperi.



29 Uzstādiet atsperi uz amortizatora.



30 Saspiediet atsperi.

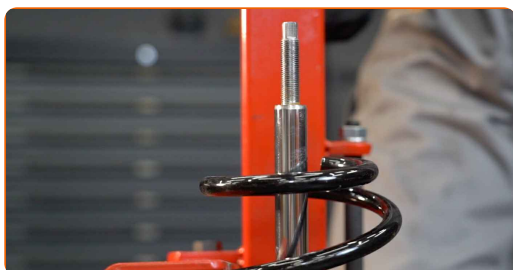

31 Uzstādiet atbalstu, putekļu sargu un atsītēju uz amortizatora.



- 32** Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN<sup>®</sup>8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.




**Maiņa: atsperu – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). AUTODOC padomi:**

- Pārlicinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.


- 33** Atlaidiet atsperi.



- 34** Noņemiet samontēto amortizatora statni.

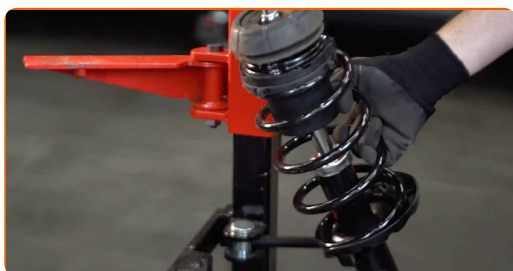

**35** Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.

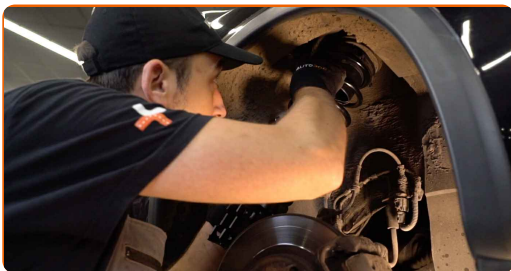


**36** Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Nepievelciet to.




**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Turot VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

**37** Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

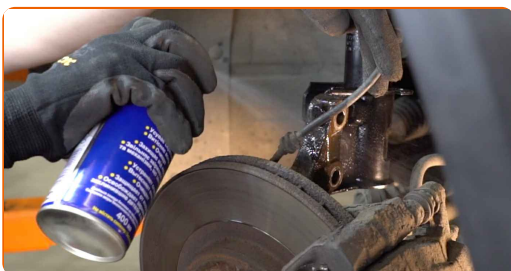

**38** Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.

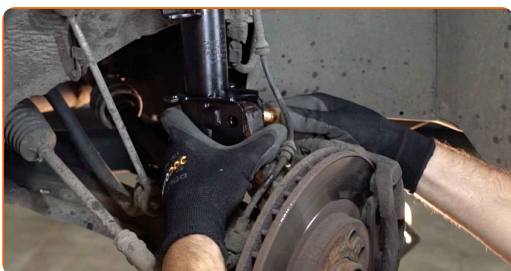


**39** Uzstādiet stiprinājuma skavas.



**40** Aizskrūvējiet amortizatora statnes stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18.



**41** Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

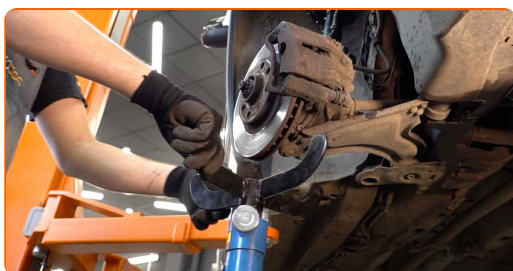


**AUTODOC iesaka:**

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) detaļas un mehānismus.

**42** Pievienojiet ABS devēja kabeļa stiprinājumu pie amortizatora statņa.




**43** Uzstādiet šķērsstabilizatora stieپني.

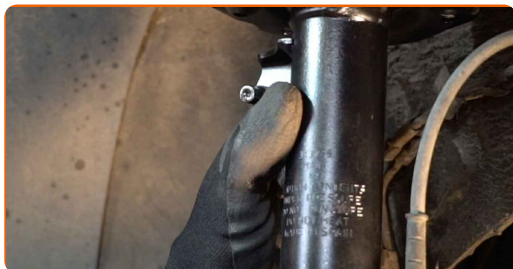

**44** Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.



**45** Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 80 Nm. +60°

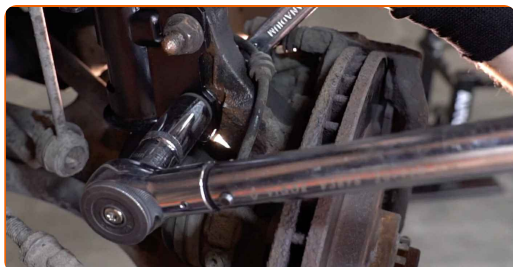

### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

46

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



47

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

48

Uzlieciet riepu.




### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.



49

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

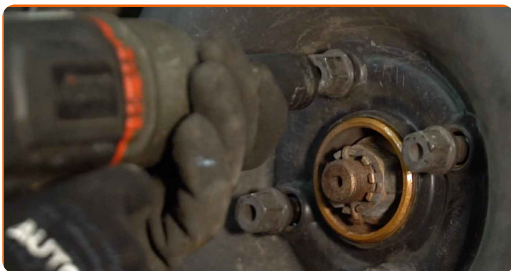


50

Nolaidiet automašīnu.


51

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN№8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.

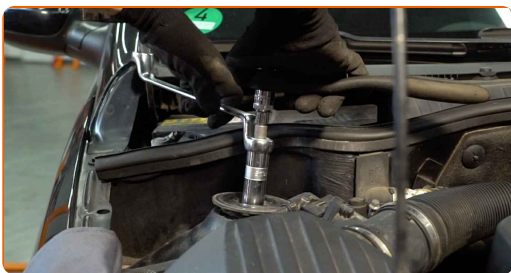

52

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

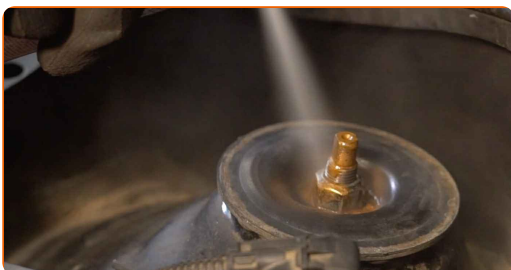


53

Uzstādiet amortizatora statnes atbalsta vāku.



54

Pievelciet riteņu stiprinājuma skrūves krusteniskā secībā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

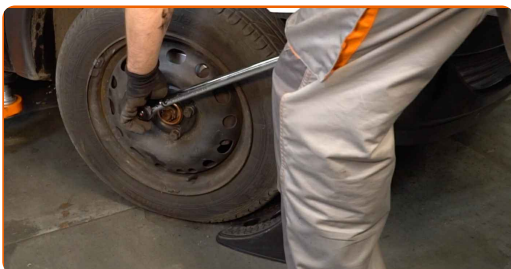

55


Noņemiet aizsargvāku.

56

Aizveriet dzinēja pārsegu.

57

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

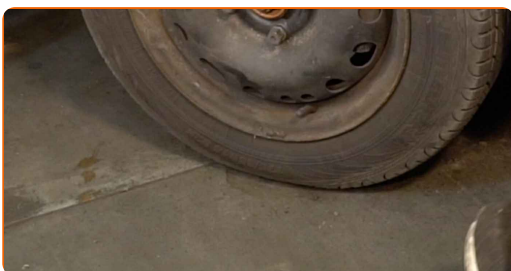

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**ATSPERU: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".