Kā nomainīt priekšējās neatkarīgās balstiekārtas apakšējo sviru SKODA FABIA I (6Y5)

VIDEO PAMĀCĪBA

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
SKODA FABIA I (6Y2) 1.2, SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2, SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.2

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

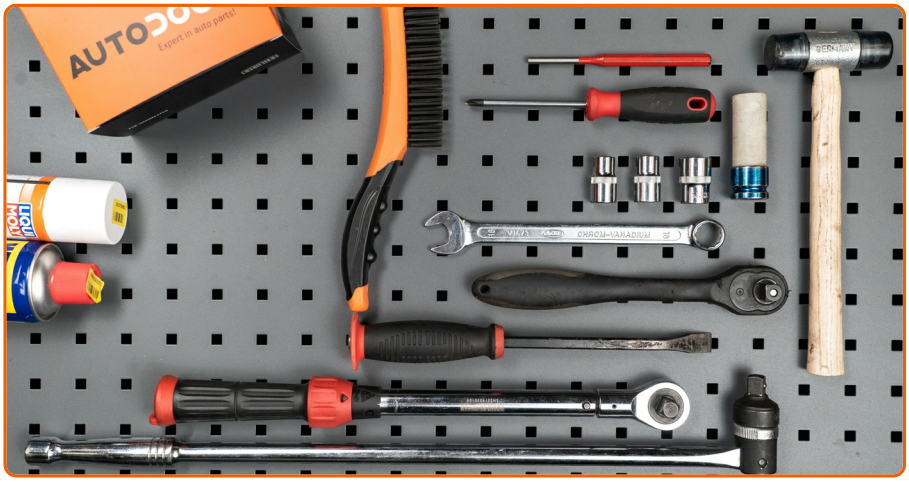

- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Pneimo muciņa Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Vītņurbja atslēga
- Tapu caurumsitnis
- Gumijas āmurs
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

AUTODOC iesaka:

- Kreiso un labo apakšējo sviru maiņas darbības kārtība ir identiskas.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17

3

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.

6

Atskrūvējiet apakšējās skaņas izolācijas stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

7

Noņemiet apakšējo trokšņu izolāciju.

8

Atskrūvējiet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

9

Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

AUTODOC iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.
- Izmantojiet aizsargbrilles.
- Izmantojiet respiratoru.

10

Atskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18.

11

Atbalstiet dzinēju kartera zonā. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

12

Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet gumijas āmuru.

13

Pazeminiet hidraulisko statni par 10-15 cm.

AUTODOC iesaka:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

14

Atvienojiet lodšarnīru no sviras. Izmantojiet montāžas sviru.

15

Noņemiet sviru. Izmantojiet montāžas sviru.

16

Notīriet piekares sviras montāžas vietas un vītni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

17

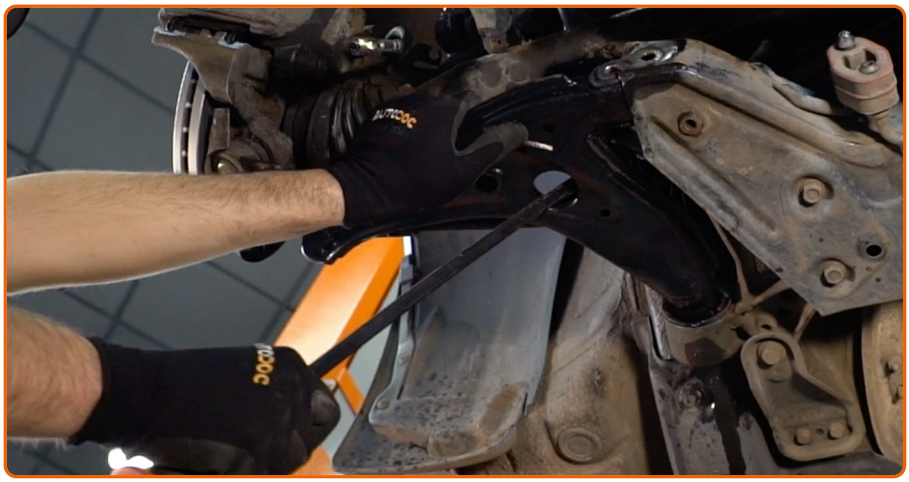

Uzstādiet jauno sviru. Izmantojiet montāžas sviru.

AUTODOC iesaka:

- Uzstādīšanas procesā izmantojiet tikai jaunas skrūves un uzgriežņus.
- Nesabojājiet lodbalsta apvalku.

18

Atbalstiet dzinēju kartera zonā. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

19

Uzstādiet sviras priekšējo stiprinājumu.

20

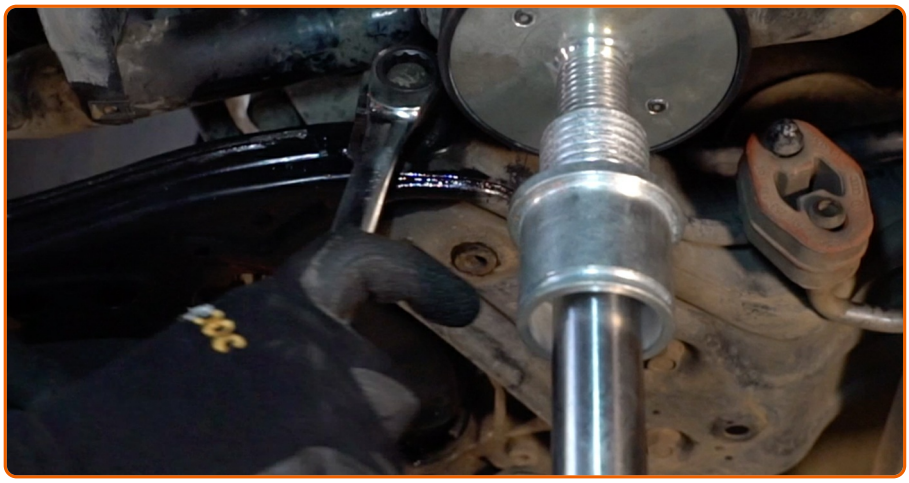

Pieskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18.

21

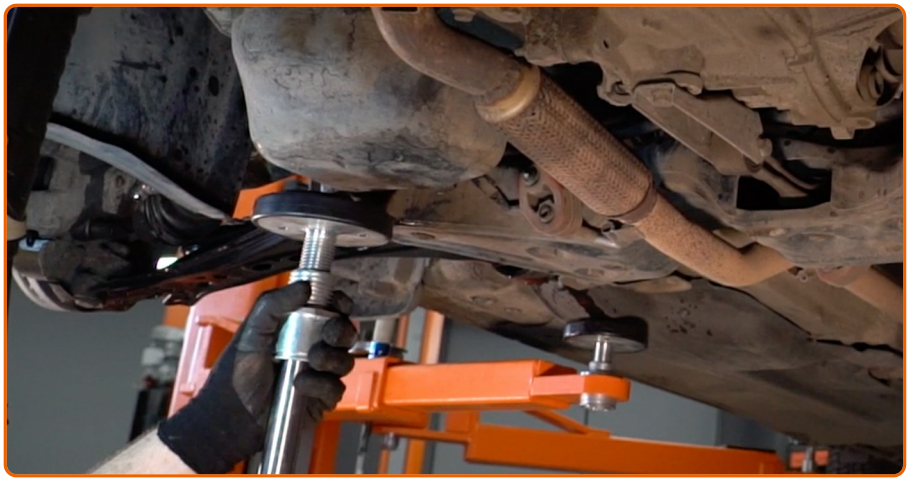

Izņemiet atbalstu no dzinēja apakšas.

AUTODOC iesaka:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

22

Uzstādiet lodbalstu uz jaunās sviras. Izmantojiet tapu caurumsitni.

23

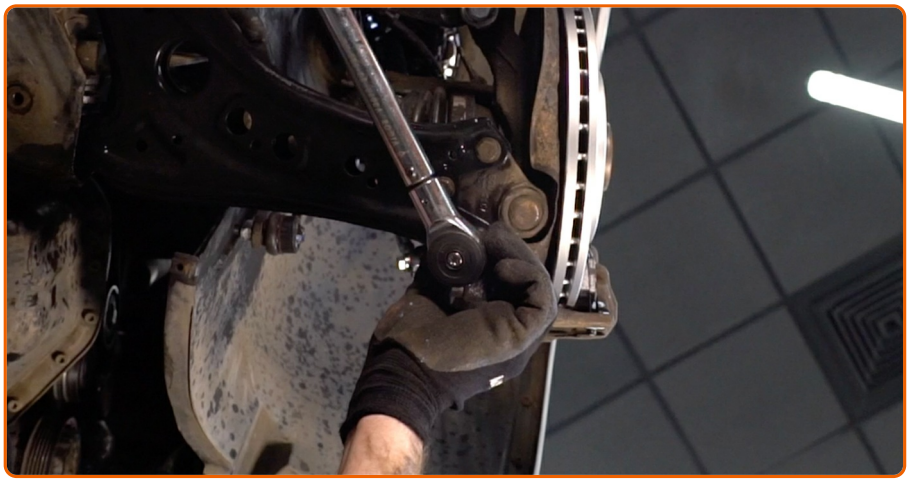

Pievelciet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 45 Nm.

24

Apstrādājiet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

25

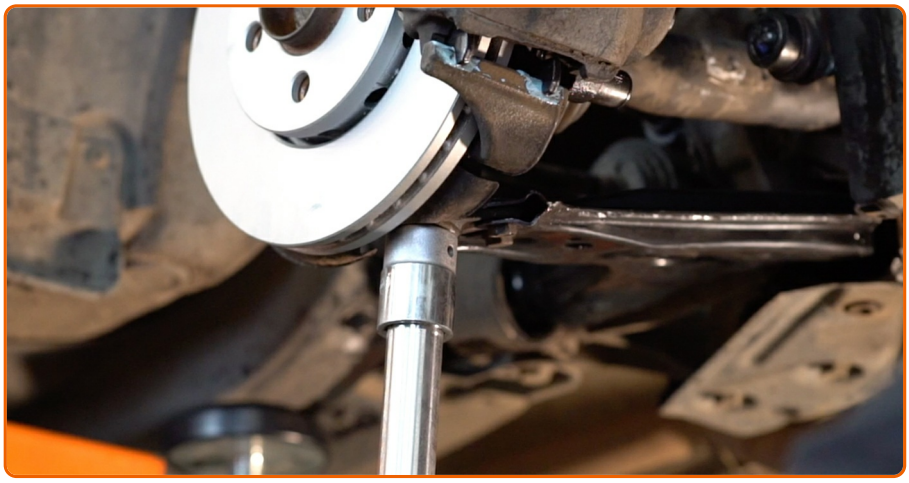

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

26

Pievelciet priekšējo sviras stiprinājumu pie apakšrāmja. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 74 Nm.

27

Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojiet vara smērvielu.

28

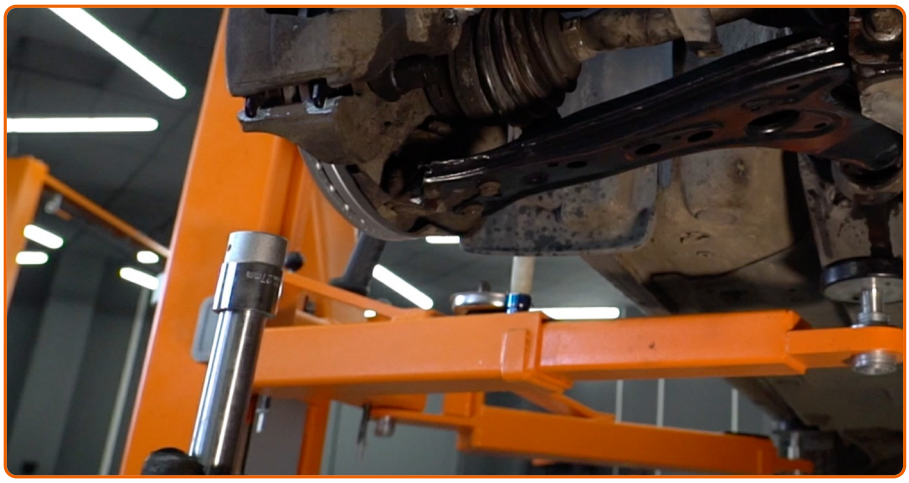

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.

AUTODOC iesaka:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

29

Uzstādiet apakšējo trokšņu izolāciju.

30

Aizskrūvējiet apakšējās skaņas izolācijas stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

31

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

32

Uzlieciet riepu.

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

33

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17

34

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

35

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

VAI JUMS ŠĪ INSTRUKCIJA ŠĶITA NODERĪGA?

JĀ NĒ

KĻŪSTIET PAR AUTODOC CLUB BIEDRU!

AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

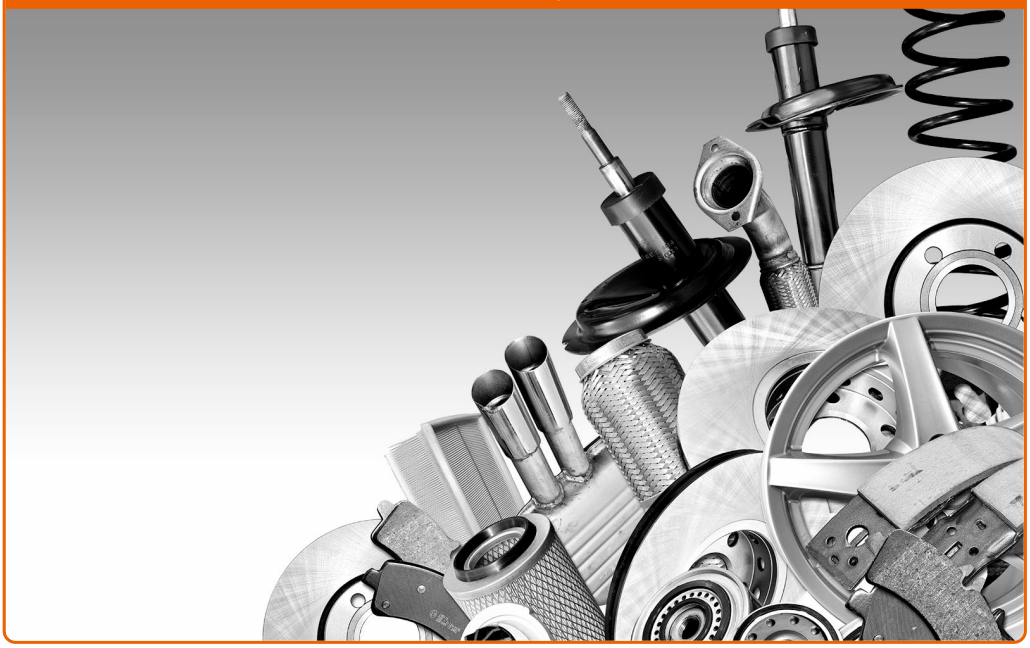

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS SKODA AUTOMAŠĪNAI

BALSTIEKĀRTAS SVIRAS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ SKODA FABIA I (6Y5)

SKODA BALSTIEKĀRTAS SVIRAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

ŠKODA

SKODA FABIA I (6Y5) BALSTIEKĀRTAS SVIRAS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ Atbildības ierobežojums:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AutoDoc” stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2018 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “Autodoc GmbH”.