VIDEO PAMĀCĪBA

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312AXF1A), ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312AXF11, 312AXD1A)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Elektrokontaktu aerosols
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Plakanknaibles
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

AUTODOC iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

4

Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules stiprinājumu skavu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

5

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

6

Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

7

Noņemiet dzinēja dekoratīvo vāku kopā ar gaisa filtra korpusu.

8

Atvienojiet kartera gažu ventilācijas caurules no gaisa vada.

9

Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

10

Atskrūvējiet kartera gāzu caurules stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

11

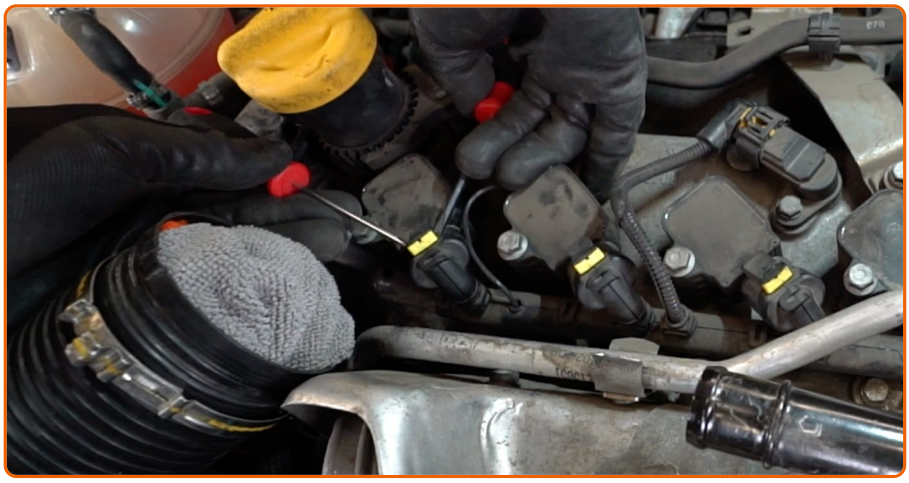

Atvienojiet aizdedzes spoles konektoru plastmasas stiprinājumus. Izmantojiet plakanos skrūvgriežus (2 gb.).

12

Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules skavas no sadales vārsta. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Noņemiet kartera gāzu ventilācijas cauruli.

13

Atvienojiet konektoru no sadales vārpstas sensora.

14

Atskrūvējiet zemēšanas spailes klemmes stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10.

15

Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

16

Nedaudz paceliet aizdedzes spoļu vadus un pabīdiet tos malā.

17

Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10.

18

Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.

AUTODOC iesaka:

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

19

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

20

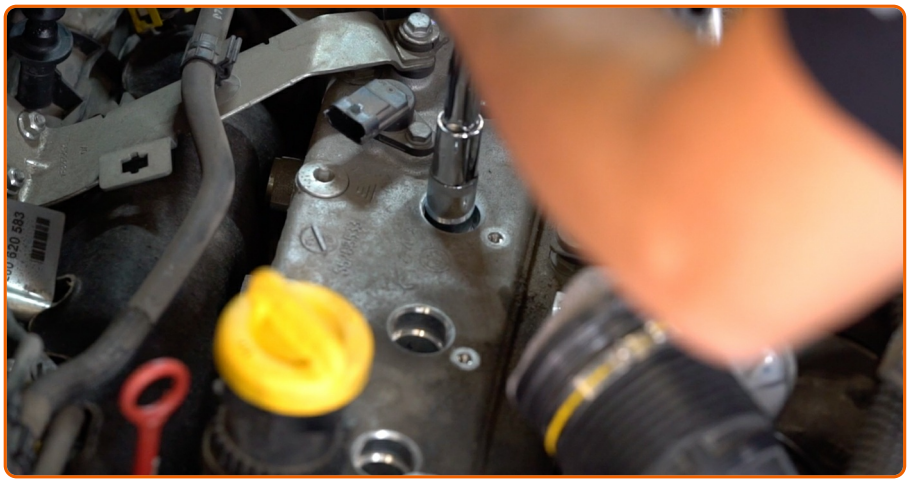

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

21

Izņemiet aizdedzes sveces.

22

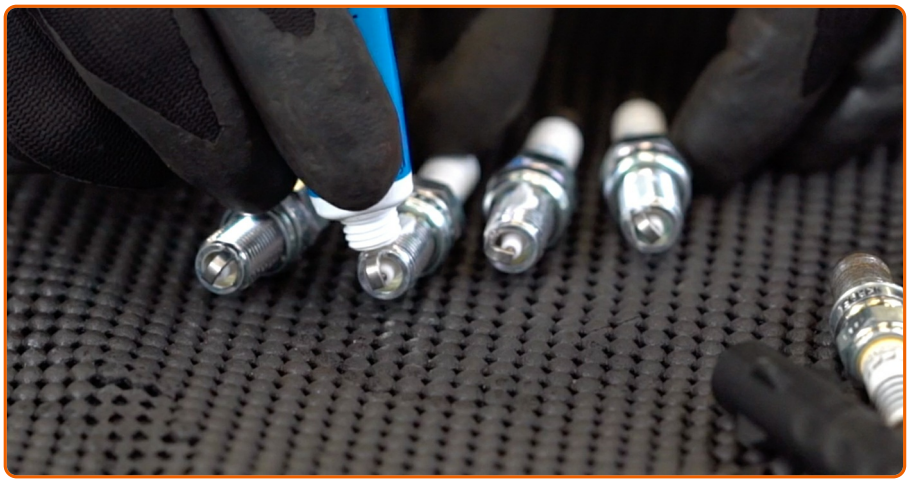

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm. Apstrādājiet jauno sveču kontaktgalvu virsmu. Izmantojiet elektrokontaktu aerosolu.

23

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.

24

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.

AUTODOC iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebšana var bojāt vītņoto savienojumu.

25

Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

26

Aizskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.

27

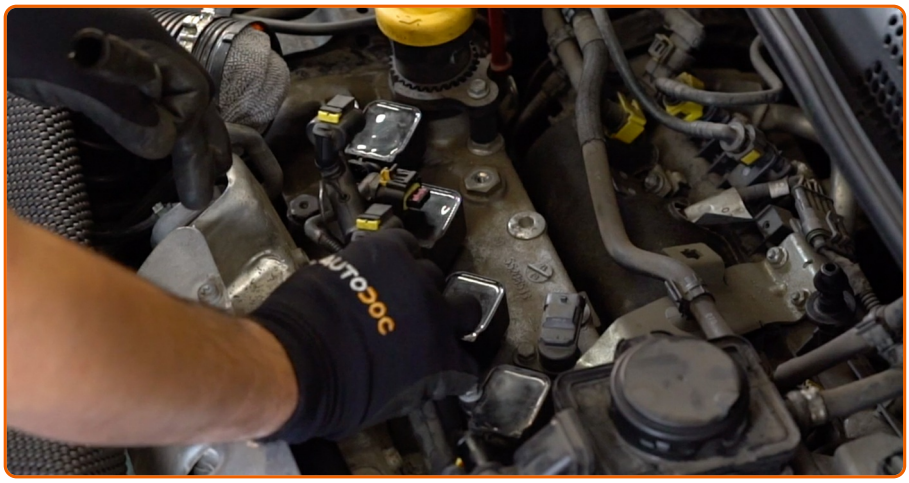

Uzstādiet aizdedzes spoļu vadus to montāžas vietās.

28

Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

29

Pievienojiet konektoru pie sadales vārpstas sensora.

30

Pievelciet zemēšanas spailes klemmi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10.

31

Aizskrūvējiet kartera gāzu caurules stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13.

32

Pievienojiet kartera gažu ventilācijas cauruli pie kartera ventilācijas vārsta. Uzstādiet kartera gāzu ventilācijas caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet kombinētās plakanknaibles.

33

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.

34

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

35

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules pie gaisa vada.

36

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10.

37

Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.

38

Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojiet kombinētās plakanknaibles.

39

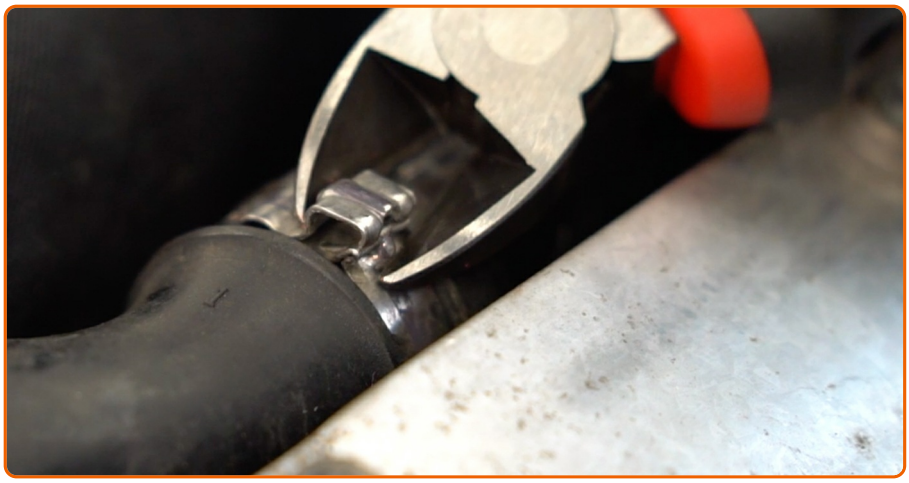

Nostipriniet skavu uz kartera gāzu ventilācijas caurules. Izmantojiet kombinētās plakanknaibles.

40

Noņemiet aizsargvāku.

41

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

42

Noslāpējiet dzinēju.

43

Aizveriet dzinēja pārsegu.

VAI JUMS ŠĪ INSTRUKCIJA ŠĶITA NODERĪGA?

JĀ NĒ

KĻŪSTIET PAR AUTODOC CLUB BIEDRU!

AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

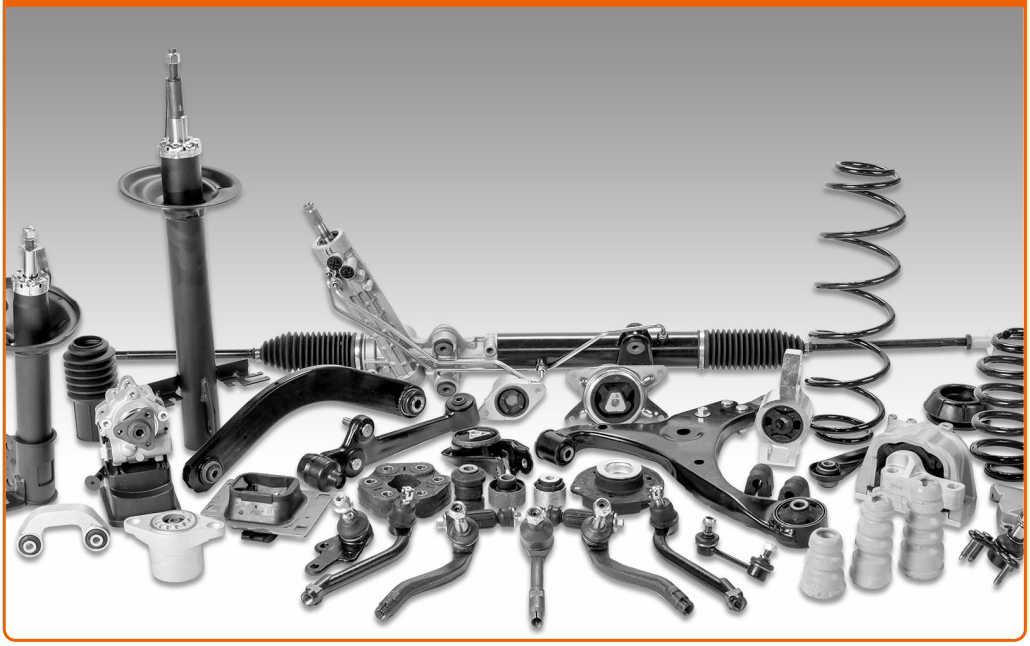

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS ABARTH AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ ABARTH 500

ABARTH AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

ABARTH 500 AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ Atbildības ierobežojums:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AutoDoc” stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2018 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “Autodoc GmbH”.